

Panasonic

Инструкция по Эксплуатации

Цветной Телевизор
TC-21D2



Вышеупомянутая модель соответствует гостю.


Перед началом эксплуатации аппарата, пожалуйста, ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

TQB4G0497 A


Уважаемый клиент фирмы Панасоник

Мы рады приветствовать Вас среди клиентов фирмы Панасоник. Наша фирма надеется, что Вы будете получать удовольствие от работы Вашего нового цветного телевизора в течение многих лет.


Указания по технике безопасности

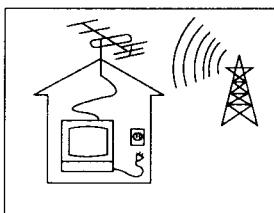


Телевизор может работать от сети переменного тока
AC AUTO 110-240 V, 50/60 Гц.

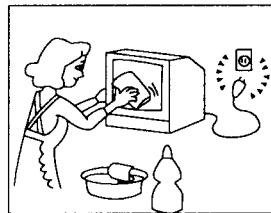


Для поддержания корпуса прибора и кинескопа в хорошем состоянии их достаточно протирать мягкой тряпкой, смоченной водным раствором моющего средства средней активности. Не применяйте растворы, содержащие бензол, бензин или другие химически активные вещества. В целях безопасности внимайте сетевую вилку из розетки электросети во время уборки.

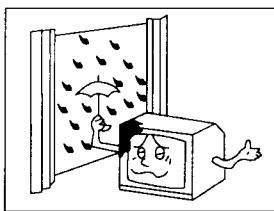


Для предотвращения повреждений аппарата, которые могут вызвать возгорание или поражение электрическим током, не оставляйте его под дождем или в помещениях с повышенной влажностью.

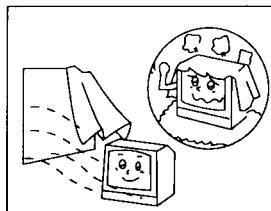


Для нормальной работы электронных элементов телевизора необходима соответствующая вентиляция.

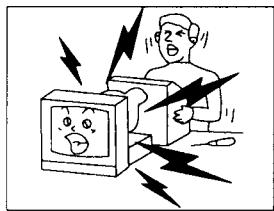


Не снимайте заднюю крышку аппарата – это опасно для жизни.

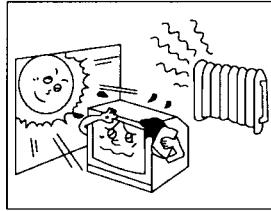

Не устанавливайте телевизор в местах, где на него может попасть прямой солнечный свет или вблизи нагревательных приборов.

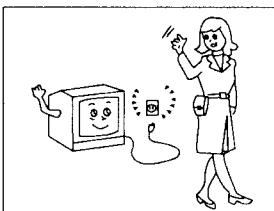


Вынимайте сетевую вилку из розетки электросети при продолжительных перерывах в работе телевизора.

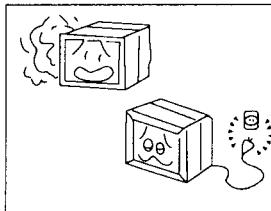


Не пользуйтесь телевизором, если происходят ненормальные действия. Например: дым, странные звуки или запахи – выключите телевизор и отсоедините от сети, если Вы заметите что-то необычное в его работе.

Расположение Управлений (TV)

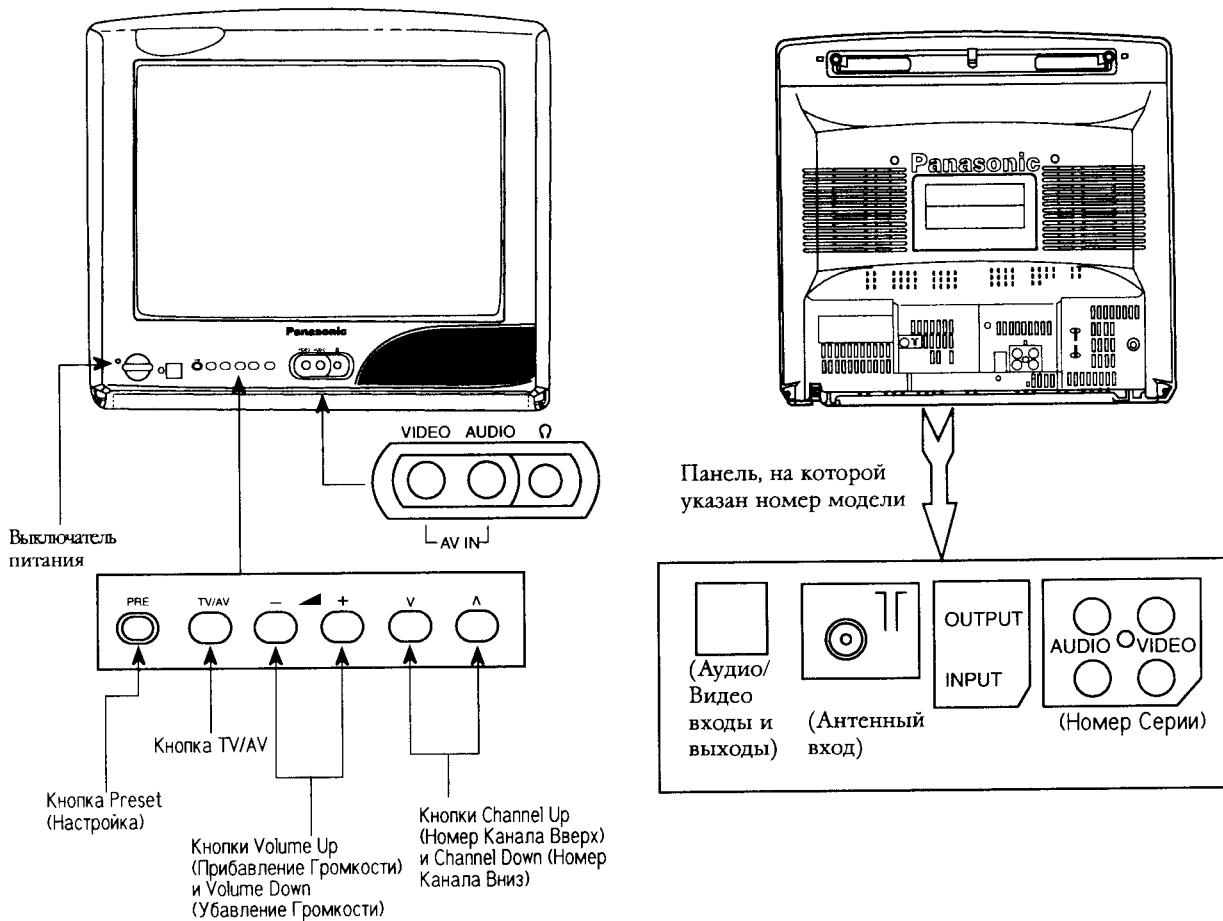


Расположение Управлений (TV)

Вставьте штеккер наушников в гнездо, как показано на рисунке.

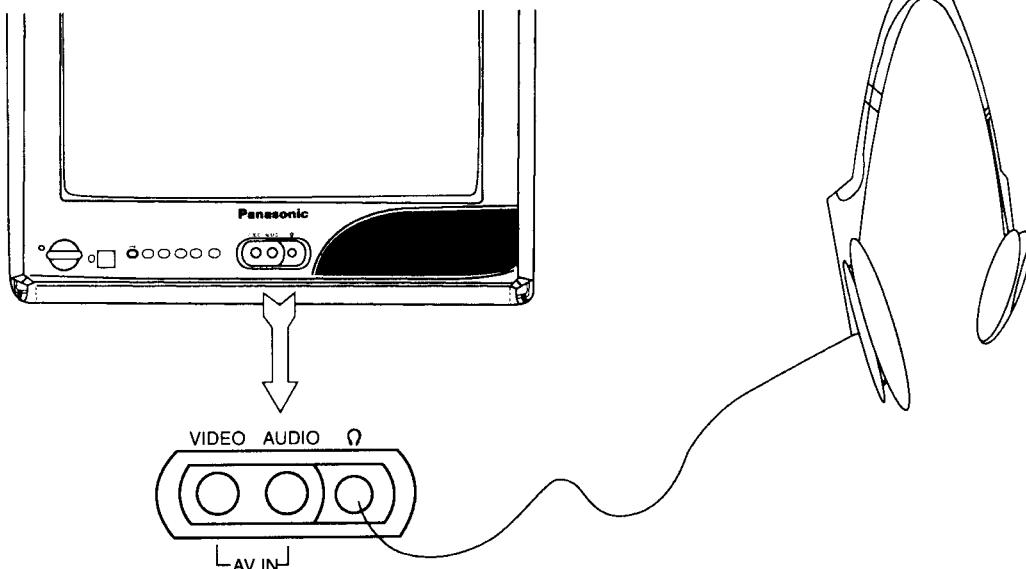


Передатчик Пульта Дистанционного Управления

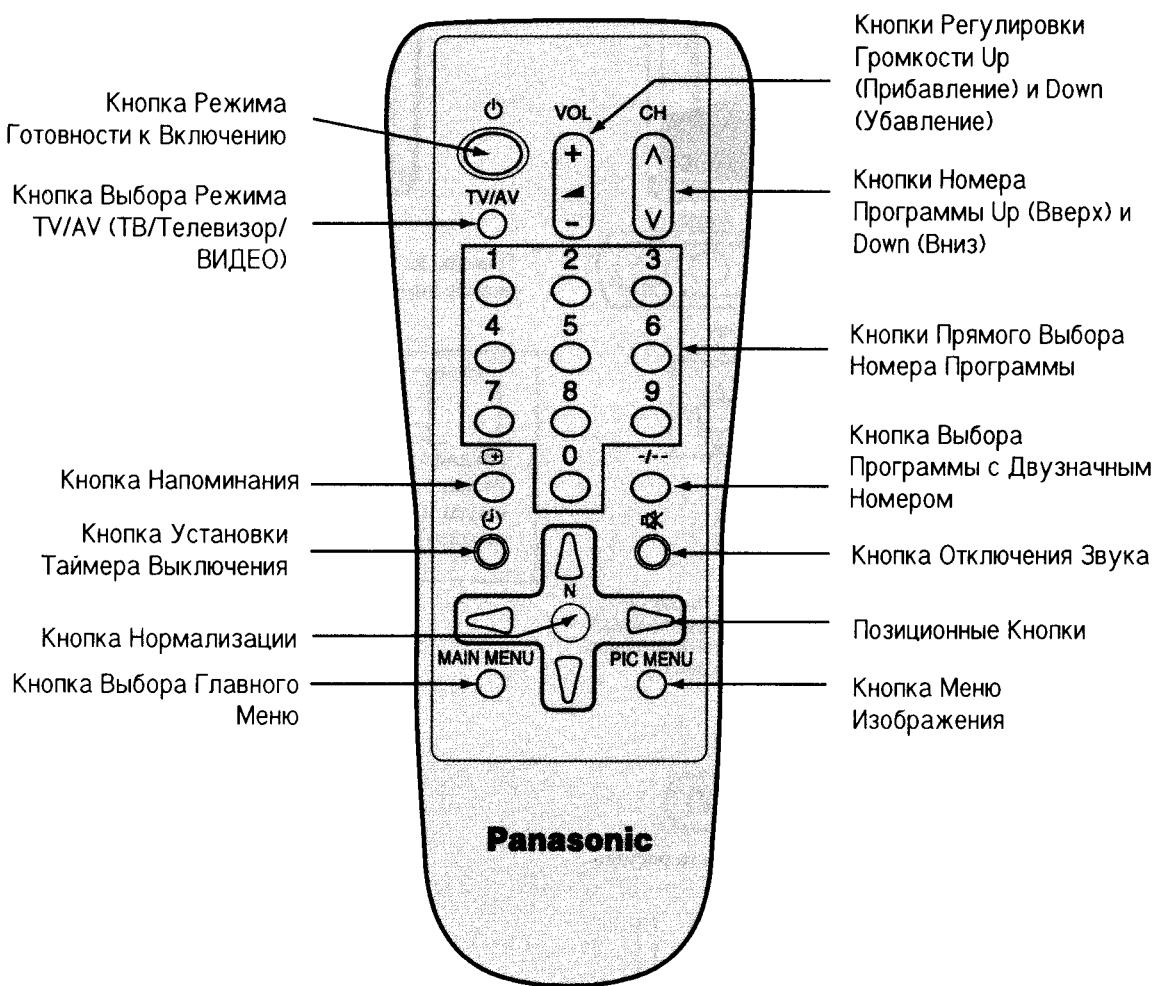

Примечание:

Для пульта дистанционного управления используйте две сухие батарейки типа R6

Основные Операции

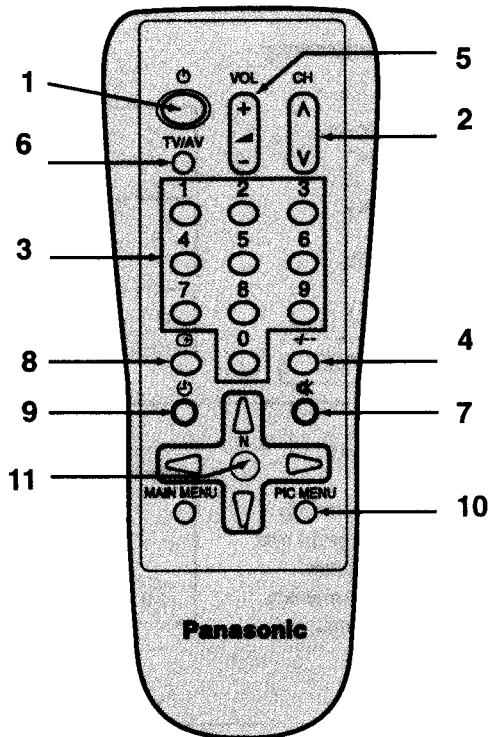

1.



Включение и Выключение Напряжения


Телевизор должен быть включен в сеть (розетку) и должен быть включен Главный выключатель напряжения.

Нажмите эту кнопку, чтобы ВКЛЮЧИТЬ телевизор из режима готовности к включению. Снова нажмите ее, чтобы выключить его.

Замечание:


Когда в состоянии готовности к включению, возможно включить телевизор, нажимая кнопку Прямого Выбора Номера Программы (0-9) или кнопку Программы Вверх и Вниз.

2.

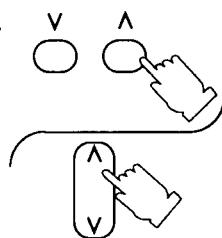


Выбор Номера Программы

Нажмите Кнопку номера программы Up (Вверх) " ^ " или down (вниз) " v ", чтобы выбрать следующий номер программы вверх или вниз.

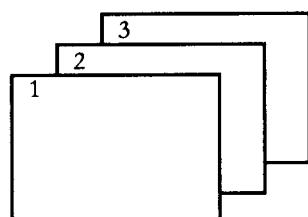


3.

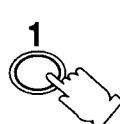


Прямой Выбор Номера Программы (0-9)

Например. Чтобы выбрать программу номер "1", нажмите кнопку "1".

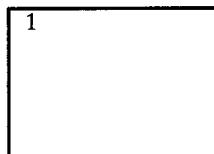

Основные Операции

4.

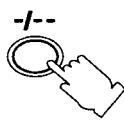

Выбор Двухзначного Номера Программы


Например. Чтобы выбрать Программу Номер “24”.

Нажмите кнопку.

Нажмите 2 кнопку.


Нажмите 4 кнопку.

Установка диапазона 0~99

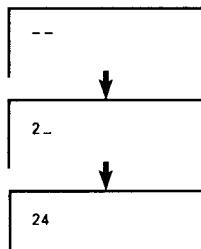

Вы можете выбрать Двухзначный Номер Программы.

5.

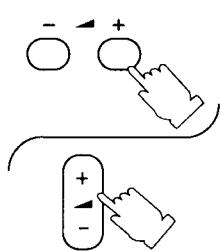

Регулировка Громкости


Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) или Volume Down (Убавление Громкости), чтобы увеличить или уменьшить уровень громкости звука.



Замечание:


На экране индикатор будет отображать уровень громкости как цифрами, так и графически. Цифровые линии начинаются с “0”, когда звук нулевой или отсутствует, и возрастают до 63, что является максимальным пределом звука.

6.

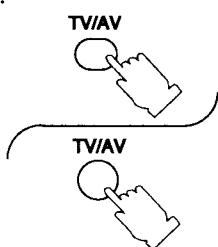


Выбор ТВ (Телевизор)/ ВИДЕО

Нажмите кнопку TV/AV (ТВ (Телевизор)/ВИДЕО) для выбора внутреннего Телевизионного или Видео сигнала.

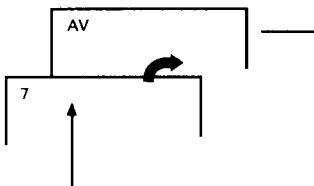


7.

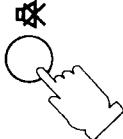

Кнопка Sound Mute (Отключение Звука)


Нажмите эту кнопку для полного отключения звука.

Нажмите эту кнопку еще раз для восстановления прежнего уровня звука и отмены отключения.

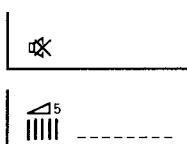

Появится символ “Mute” (“Отключение”).
(Цвет изменяется на красный)

8.

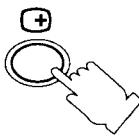

Кнопка Recall (Напоминание)


Нажмите кнопку RECALL (НАПОМИНАНИЕ) для индикации текущего состояния системы.

Нажмайтe на эту кнопку, пока индикация не исчезнет.






Основные Операции

9. Кнопка Off Timer (Таймер Выключения)



Телевизор может быть запрограммирован на переключение в режим готовности к включению по прошествии определенного периода времени. Нажимая кнопку "Off-Timer" ("Таймер Выключения"), Вы можете выбрать заданное время: 30, 60 или 90 минут.

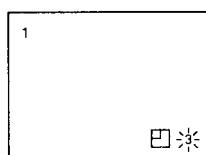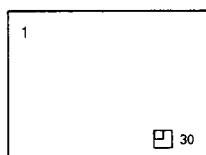

Когда до выключения таймера остается 3 минуты, таймер выключения начинает мигать перед тем, как перейти в состояние режима готовности к включению.

Замечание:

Установка Таймера Выключения на АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим.

Если телевизор не выключен, когда телевизионная станция заканчивает вещание, он автоматически перейдет в состояние режима готовности к включению по истечении 5 минут. Этот АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим не будет работать, когда телевизор находится в AV (ВИДЕО) режиме.

Как отменить установку Таймера Выключения:

1. Установите заданное время на "0" режим, нажимая кнопку Off-timer (Таймер Выключения).
2. Выключите телевизор.

10. Меню Изображения


PIC MENU



Нажимая кнопку PICTURE MENU (МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ), вы можете последовательно выбрать меню Изображения, как показано ниже.

На экране	Функция
DYNAMIC	Для просмотра в яркой среде. Это меню выбирает более высокий, чем обычно, уровень яркости и контраста.
STANDARD	Для просмотра в обычной среде (вечером). Это меню выбирает обычный уровень яркости и контраста.
SOFT	Для просмотра в темной среде. Это меню выбирает пониженный уровень яркости и контраста.

11. Кнопка Normal (N) (Нормальный)



Эта кнопка может быть использована для установки Цвета, Яркости, Контраста, Четкости, Тона и Температуры Цвета.

Когда эта кнопка нажата, все функции установки возвращаются к уровню, запрограммированному на заводе.


Графическая Схема Главного Меню

Когда нажата кнопка "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") на экране главного меню, экран дисплея вернется к состоянию обычного контроля изображения. Когда кнопка "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") нажата на каждом МЕНЮ экрана (Картинка, Звук, Функции, Язык, Предустановка), экран дисплея вернется к экрану Главного Меню.


Нажмите	MAIN MENU				
Выберите					
Символьное Изображение					
Индикация На Экране					
Нажмите					
Индикация На Экране (пример)	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>	<p> 63 ТОН</p>	<p>СИН. ЭКРАН ВКЛ.</p> <p>УСТ. ЦВ. КАНАЛА СТАНД.</p> <p>ВКЛ. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ</p>	<p>ЯЗЫК</p> <p>ENGLISH</p> <p> 中文</p> <p> РУССКИЙ</p>	<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>
	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>		<p>СИН. ЭКРАН ВКЛ.</p> <p>УСТ. ЦВ. КАНАЛА СТАНД.</p> <p>ВКЛ. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ</p>	<p>ЯЗЫК</p> <p>ENGLISH</p> <p> 中文</p> <p> РУССКИЙ</p>	<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>
	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>		<p>СИН. ЭКРАН ВКЛ.</p> <p>УСТ. ЦВ. КАНАЛА СТАНД.</p> <p>ВКЛ. ЗАЩИТЫ ВЫКЛ</p>	<p>ЯЗЫК</p> <p>ENGLISH</p> <p> 中文</p> <p> РУССКИЙ</p>	<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>
	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>				<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>
	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>				<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>
	<p>ДИНАМИЧЕСКИЙ</p> <p> 32 ЦВЕТ</p> <p> 32 NTSC-РАСТРА</p> <p> 32 ЯРКОСТЬ</p> <p> 63 КОНТРАСТ</p> <p> 32 ЧЕТКОСТЬ</p> <p>СТАНД. ТЕМП. ЦВЕТА</p>				<p>88</p> <p>А. НАСТР.</p> <p>Р. НАСТР.</p> <p>ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 MHz</p> <p>ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.</p> <p>Т. НАСТР.</p> <p>ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ</p>

Процедура Настройки

Автоматическая Настройка


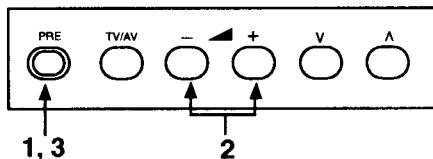


ИЛИ

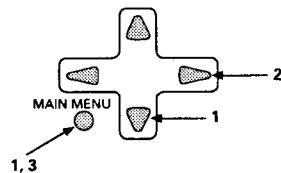




1. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА), устанавливая режим Автоматической настройки.

Состояние Автоматической настройки Номера Канала.

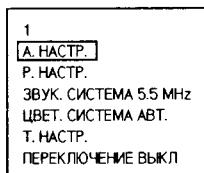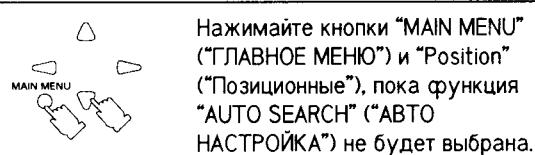

2. Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+".



Начало Настройки.

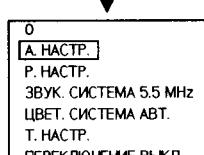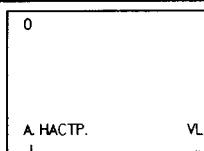

Лучшее положение настройки запоминается автоматически.


3. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 6 раз.

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

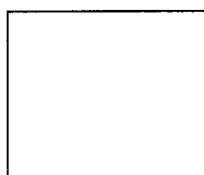


Полезные Советы

- Если при приеме телевизионного или AV (ВИДЕО) сигнала нельзя добиться чистого изображения с правильными цветами, обратитесь к процессу "Выбора Цветовой Системы" на странице 14.
- После окончания операции Автоматической Настройки нажмите кнопку Channel "Up" (Номер Канала Вверх), чтобы убедиться в настройке каждого Номера Канала. Если некоторые Номера Каналов не использованы, то возможно переключить такие Номера Каналов. Пожалуйста, обратитесь к процессу Переключения Номера Канала на странице 12.
- Многократное нажатие на кнопку "PRE." (PRESET) (НАСТРОЙКА) меняет Меню Настройки следующим образом:

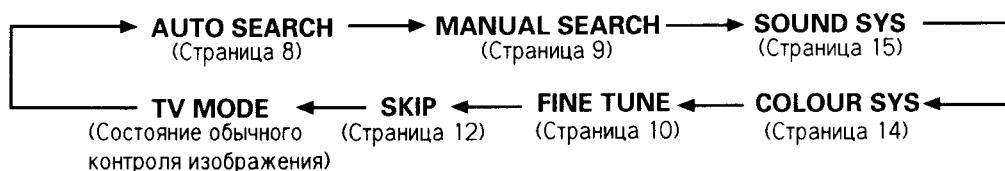


Процедура Настройки

Ручная Настройка

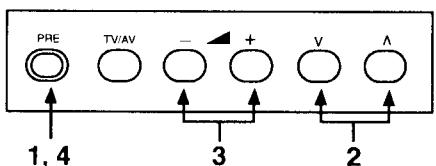

ИЛИ

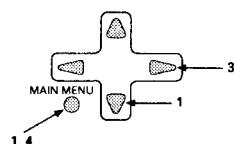


1. PRE. Дважды нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА), устанавливая режим Ручной Настройки.



1
А. НАСТР.
Р. НАСТР.
ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 МГц
ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.
Т. НАСТР.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ

Состояние Ручной настройки
Номера Канала.


- Нажмите кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока функция "MANUAL SEARCH" ("РУЧНАЯ НАСТРОЙКА") не будет выбрана.

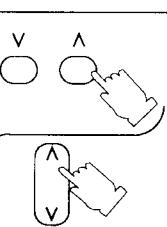

2
А. НАСТР.
Р. НАСТР.
ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 МГц
ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.
Т. НАСТР.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ

Выберите нужный Номер Канала.



2. V Нажмите кнопку либо Channel Up (Номер Канала Вверх) либо Down (Вниз).

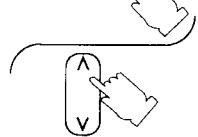

3. Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".
Volume (Громкость) "+": Следующий вверх Канал
Volume (Громкость) "-": Следующий вниз Канал

2
Р. НАСТР. VL

Начало Настройки.



- Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.
Левая Позиционная: Следующий вниз Канал.
Правая Позиционная: Следующий вверх Канал.

2
А. НАСТР.
Р. НАСТР.
ЗВУК. СИСТЕМА 5.5 МГц
ЦВЕТ. СИСТЕМА АВТ.
Т. НАСТР.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛ

Лучшее положение настройки запоминается автоматически.

4. PRE. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 5 раза.



Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.




- Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").

Полезные Советы


- Если при приеме телевизионного или AV (ВИДЕО) сигнала нельзя добиться чистого изображения с правильными цветами, обратитесь к процессу "Выбора Цветовой Системы" на странице 14.
- После окончания операции Ручной Настройки нажмите кнопку Channel "Up" (Номер Канала Вверх), чтобы убедиться в настройке каждого Номера Канала. Если некоторые Номера Каналов не использованы, то возможно переключить такие Номера Каналов. Пожалуйста, обратитесь к процессу Переключения Номера Канала на странице 12.

Процедура Настройки









Тонкая Настройка

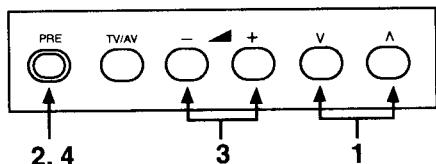


ИЛИ

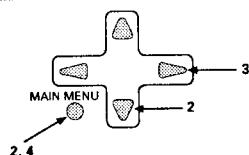

Эта функция не используется при нормальных условиях приема. Однако в районах, где плохой прием или постоянные помехи, небольшая регулировка тонкой настройкой может улучшить качество изображения и звука.

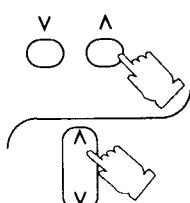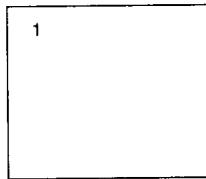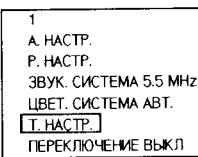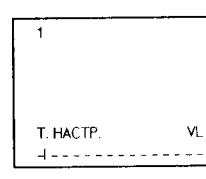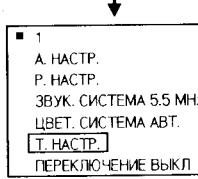
1.  Выберите канал, изображение на котором Вы хотите попытаться улучшить, используя кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз). 
2.  Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (НАСТРОЙКА) 5 раз, устанавливая меню Настройки в "Т. НАСТР.". 
 Нажимайте кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока функция "FINE TUNE" ("ТОНКАЯ НАСТРОЙКА") не будет выбрана.

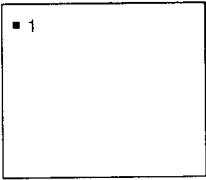3.  Нажимайте кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-", пока не будет получено изображение.
 Нажимайте Левую Позиционную или Правую кнопку, пока не будет получено изображение.


Состояние Тонкой Настройки.
Начало Тонкой Настройки.
4.  Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (НАСТРОЙКА) 2 раза.
 После того, как все позиции настроены, дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").


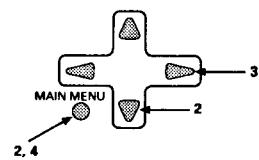
Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Процедура Настройки

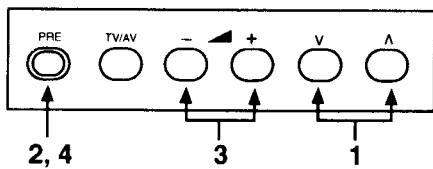Как отменить Тонкую Настройку



ИЛИ



Отмена ранее отрегулированной (вручную) тонкой настройки означает реактивацию Функции AFC (Автоматическая Подстройка Частоты), известной также как AFT (Автоматическая Тонкая Настройка). Реактивация Автоматической Тонкой Настройки означает, что аппарат автоматически настраивает на оптимальное положение настройки для данного Номера Канала.

1.

Выберите "AFC OFF" Номер Канала, который Вы хотите вернуть к Автоматической Подстройке Частоты (Отмена ручной тонкой настройки).

"AFC OFF" Номера Каналов указаны Вам символом "■" слева от Номера Канала.
2.

Нажмите кнопку "PRE." (PRESET) (НАСТРОЙКА) 2 раза, устанавливая меню Настройки в "Р. НАСТР.".

Нажимайте кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока Меню Настройки не перейдет в "Р. НАСТР.".

Состояние Ручной Настройки.
3.

Легко нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".

Легко нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.

Лучшее положение настройки запоминается автоматически.
4.


Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 5 раз.

Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").


Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Процедура Настройки

Переключение Номера Программы

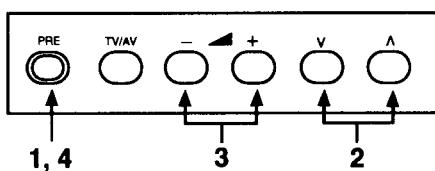


ИЛИ

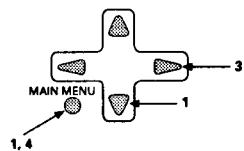


1. PRE. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 6 раз, устанавливая Меню Настройки в "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ".

Состояние Переключения Канала.

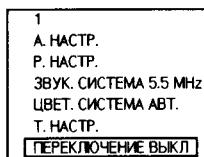


Нажмайтe кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока функция "SKIP" ("ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ") не будет выбрана.

2. Выберите Номер Программы, который вы хотите переключить, нажимая кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз).

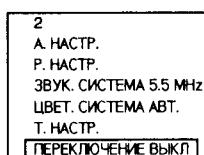

3. Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".

Показываемое состояние "OFF" ("ВЫКЛ") меняется на "ON" ("ВКЛ").

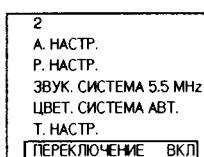

Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.

4. PRE. Нажмите кнопку "PRE" (НАСТРОЙКА) один раз.

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.




Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").




Процедура Настройки

Как Отменить Функцию Переключения.

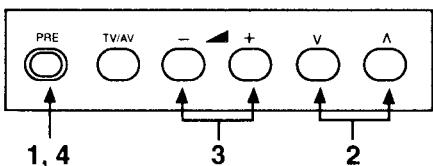

ИЛИ


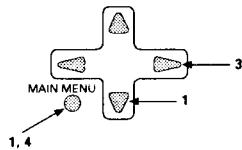


1.




Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 6 раз, устанавливая Меню Настройки в "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ".

Состояние Переключения Канала.

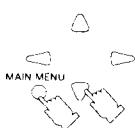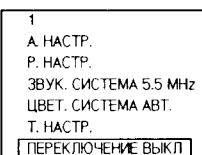


Нажимайте кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока Меню Настройки не перейдет в "ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ".


2.

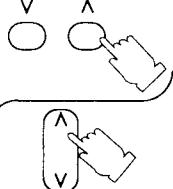

Выберите переключаемый Номер Программы, нажимая кнопки Channel Up (Номер Канала Вверх) или Down (Вниз).

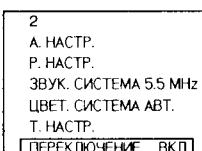

3.




Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-".

Показываемое состояние "ON" ("ВКЛ.") меняется на "OFF" ("ВЫКЛ").



Нажмите Левую Позиционную или Правую кнопку.

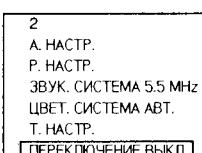


Повторите шаг 2 и 3, если Вы хотите отменить функцию Переключения на любом другом номере программы.

4.



После завершения операции Отмены Переключения нажмите один раз кнопку "PRE" (НАСТРОЙКА).

Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.




После завершения Операции Отмены Переключения дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").


Процедура Настройки

Выбор Цветовой Системы

Используйте эту функцию, если достигается четкое изображение со слабыми цветами при приеме Телевизионного или AV (ВИДЕО) сигнала.

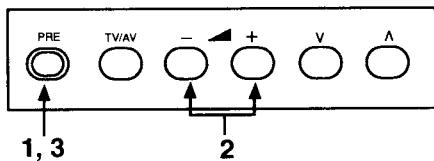


ИЛИ

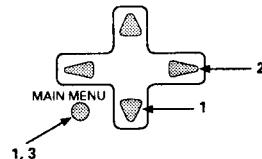

1. PRE.
Нажмите кнопку "PRE" (PRESET)
(НАСТРОЙКА) 4 раза.





Состояние Цветовой Системы.

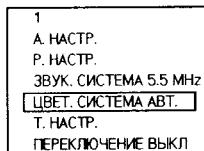

Нажмайте кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока функция "COLOUR SYS" ("ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА") не будет выбрана.

2. - +
Нажмите кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-" неоднократно, пока не будет произведено оптимальное изображение.

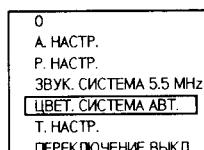

Цветовая система изменится как показано:
AUTO ↔ PAL ↔ SECAM
↓
NTSC 3.58 ↔ NTSC 4.43

Нажмайте Левую Позиционную или Правую кнопку неоднократно, пока не будет достигнуто оптимальное изображение.

3. PRE.
Нажмите кнопку "PRE" (PRESET)
(НАСТРОЙКА) 3 раза.



Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Выбранная Цветовая Система запоминается автоматически.




Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").




Процедура Настройки

Выбор Звуковой Системы

Эта функция используется только в режиме ТВ (Телевизор) и неприменима в AV (ВИДЕО) режиме.
Когда на канале звук не чистый или звука нет вообще.

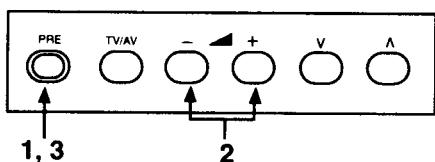


ИЛИ

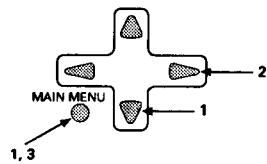

1. PRE. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 3 раза.




Состояние Звуковой Системы.

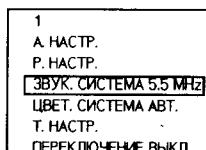


Нажмайте кнопки "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ") и "Position" ("Позиционные"), пока функция "SOUND SYS" ("ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА") не будет выбрана.

2. - + Нажмайте кнопку Volume Up (Прибавление Громкости) "+" или Down (Убавление) "-" неоднократно, пока не будет достигнут оптимальный звук.

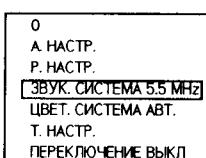

Звуковая система изменится как показано:



Замечание:


Это различные звуковые транслируемые системы, применяемые в разных странах.

3. PRE. Нажмите кнопку "PRE" (PRESET) (НАСТРОЙКА) 4 раза.



Это возвращает аппарат в состояние обычного контроля изображения.

Выбранная Звуковая Система запоминается автоматически.




Дважды нажмите кнопку "MAIN MENU" ("ГЛАВНОЕ МЕНЮ").

Действие Усовершенствованного Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Изображения

Метод

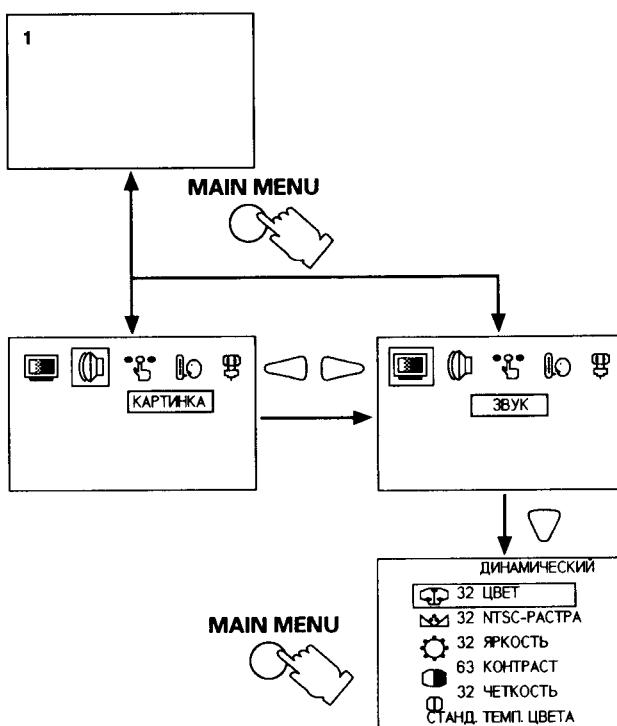

Меню Изображения

Нажмите	Пункт	Эффект	Индикатор
▽ △ Выберите	ЦВЕТ	Меньше Больше	32 ЦВЕТ
▽ △ Выберите	NTSC-РАСТР	Зеленый Красный	32 NTSC-РАСТР
▽ △ Выберите	ЯРКОСТЬ	Темнее Ярче	32 ЯРКОСТЬ
▽ △ Выберите	КОНТРАСТ	Меньше Больше	63 КОНТРАСТ
▽ △ Выберите	ЧЕТКОСТЬ	Меньше Больше	32 ЧЕТКОСТЬ
▽ △ Выберите	СТАНД. ЦВЕТЫ	СТАНД. ↔ ТЕПЛ.	СТАНД. ЦВЕТЫ


Полезный Совет

1. Нажатием кнопки Normal "N" (Нормальный) на Пульте дистанционного управления во время индикации меню Изображения установка выбранной функции вернется к уровню, запрограммированному на заводе.

Действие Усовершенствованного Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Звука

Метод

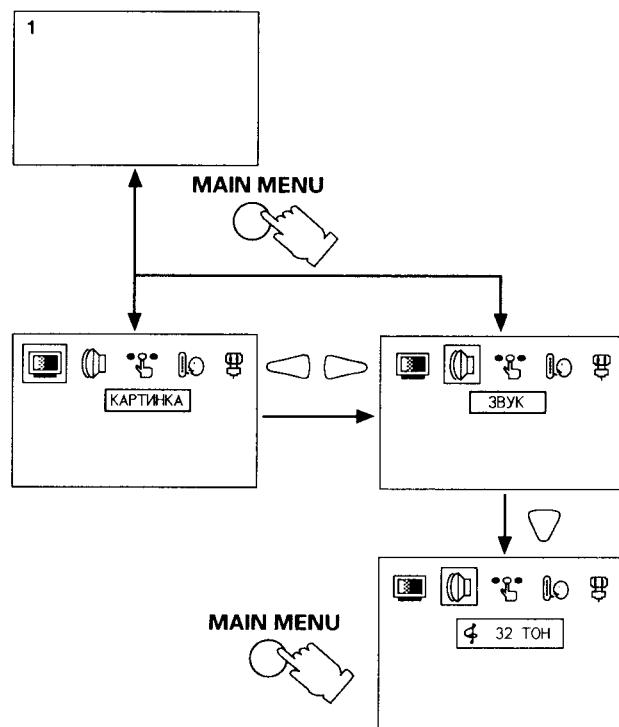

Меню Звука

Нажмите	Пункт	Эффект	Индикатор
▽ △ Выберите	ЗВУК	Меньше Больше	22 ТОН


Полезный Совет

- Нажатием кнопки Normal "N" (Нормальный) на Пульте дистанционного управления во время индикации меню Звука установка выбранной функции вернется к заводской установке.

Действие Усовершенствованного Пульта Дистанционного Управления


Действие Меню ФУНКЦИЙ

Метод

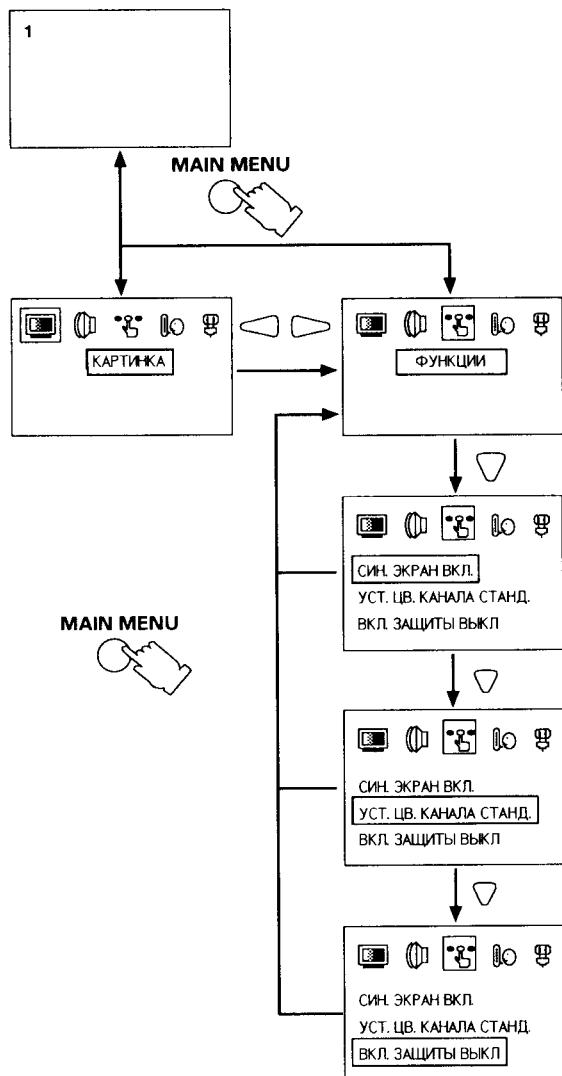

Режим СИНЕГО ЭКРАНА

Когда не принимается сигнал изображения или сигнал слабый, экран возвращается к синему цвету фона, и звук приглушен.
Уберите эту функцию, чтобы продолжать смотреть очень слабые сигналы.

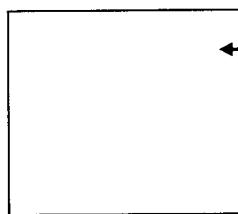

Синий цвет фона,
если нет внутреннего
сигнала
изображения или
внутренний сигнал
слабый.

Замечание:

Если Режим СИНЕГО ЭКРАНА устанавливается в то время, когда виден VCR (ВИДЕО) сигнал, выбирая CUE или REVIEW (ОБРАТНЫЙ), можно заставить экран возвратиться к синему цвету фона. Уберите эту функцию для точного кадра.

Режим УСТАНОВКИ ЦВЕТА КАНАЛА.

Разница интенсивности цвета между телевизионными каналами может быть отрегулирована по трем уровням для каждого приема канала следующим образом :



Режим ЗАЩИТЫ ОТ РЕБЕНКА.

Для включения защиты от ребенка на каком-либо канале нажмите левую или правую позиционную кнопку.

- 1) Когда канал "ЗАЩИЩЕН" "LOCK", звук приглушен и экран становится голубого цвета.
- 2) Если какой-либо из каналов "ЗАЩИЩЕН" "CHILD LOCK" от ребенка, то устанавливающая клавиша на любой панели не будет работать. Если нажать устанавливающую клавишу (Панель), то появится сообщение "CHILD LOCK ON" ("Защита От Ребенка ВКЛ.").
- 3) Главный выключатель ON на защищенном от ребенка канале покажет на экране "CHILD LOCK ON" ("ЗАЩИТА ОТ РЕБЕНКА ВКЛ.") для того, чтобы напомнить пользователю, что Защита От Ребенка ВКЛ. и канал защищен от ребенка.
- 4) Каждый канал имеет свою собственную память для каналов, защищенных от ребенка.


Действие Усовершенствованного Пульта Дистанционного Управления

Действие Меню Языка

Метод


Меню Языка

Нажмите Позиционную кнопку Up (Вверх) или Down (Вниз). Индикация языка на экране изменится как показано.

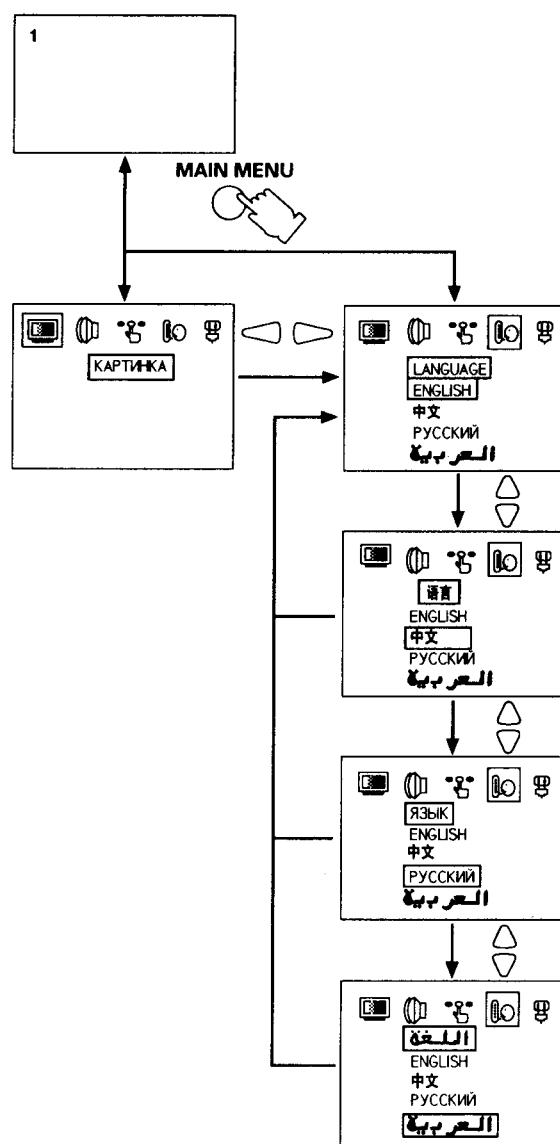


Подключение антенны

Для получения наилучшего качества изображения и звука подключите соединитель (300-омный ленточный кабель или 75-омный коаксиальный кабель) к антенному гнезду на задней панели телевизора.

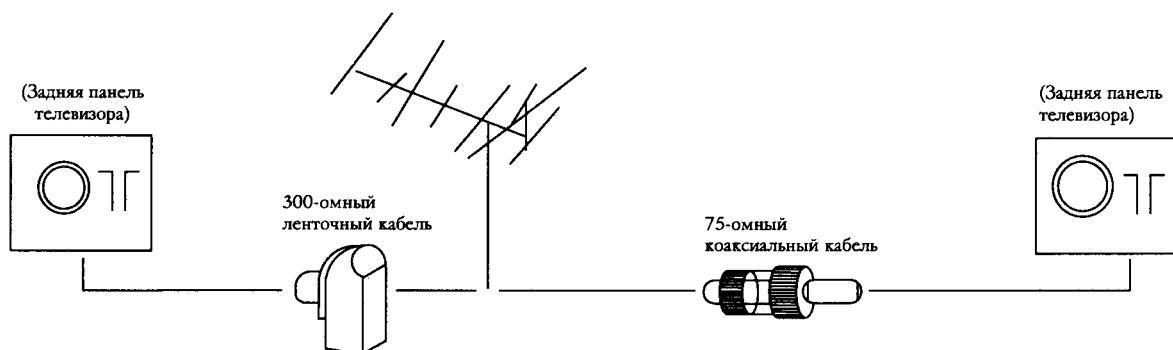


Подсоединение (Аудиовход и Видеовход)

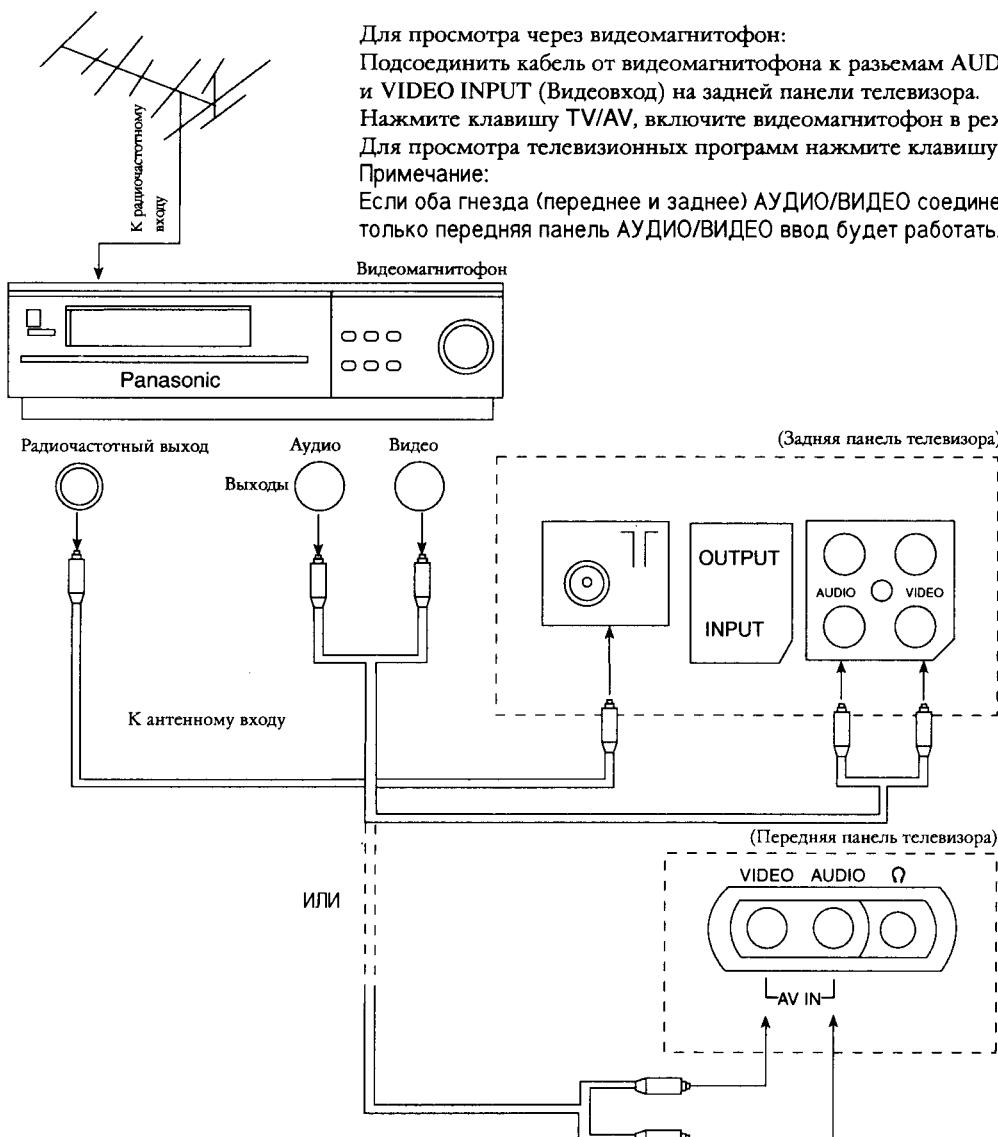

Запись

Соблюдайте схему подсоединения, изображенную ниже, в тех случаях, когда Вы хотите переписать какую-либо программу с другого кассетного магнитофона.

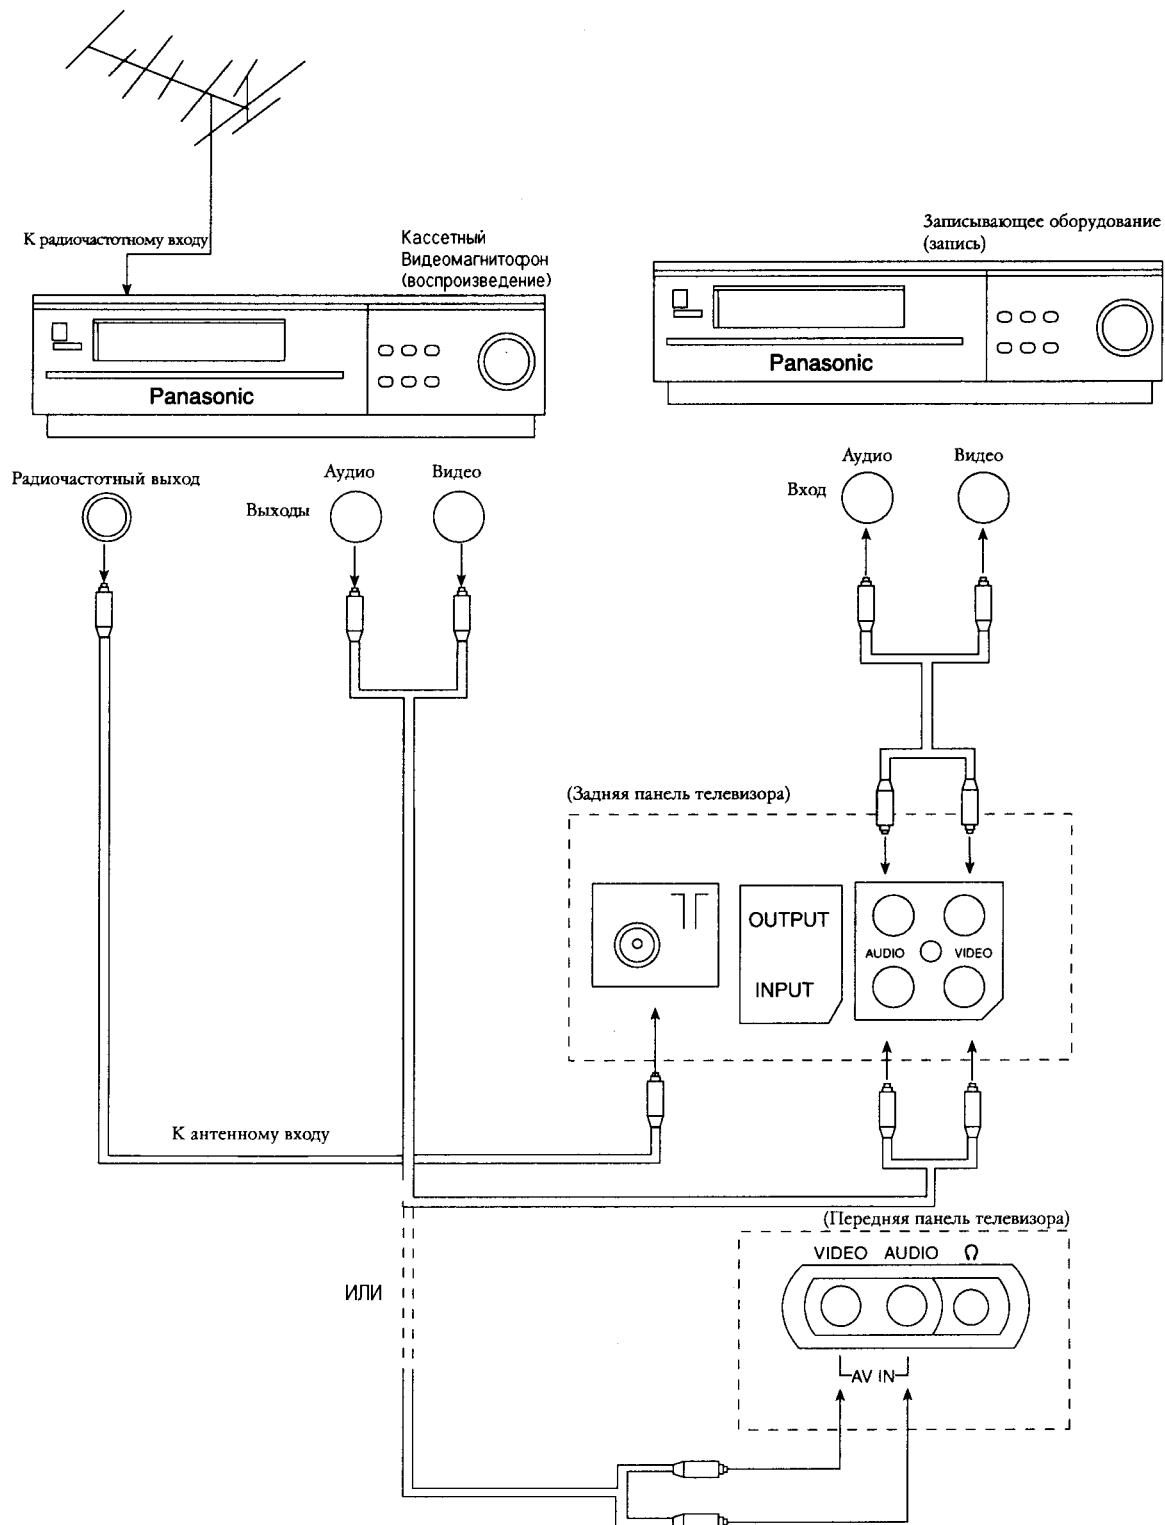

Устранение неисправностей

Прежде чем обратиться в службу ремонта, определите внешние признаки неисправности и проверьте, не совпадают ли они с приведенными ниже.

Izobrazhenie	Zvuk	Проверка			
		Расположение Антенны, направление Контакт		Изображение отсутствует	Телевизор не подключен к сети Телевизор не включен Контраст и Яркость/ Установка Громкости (Проверьте, нажав кнопку Выключателя Питания или кнопку Режима Готовности к Включению на Пульте Дистанционного Управления.)
		Расположение Антенны, направление Контакт		Звук отсутствует	
		Электроприборы, автомобили, мотоциклы, лампы дневного света Громкость		Искажено	Настройте каналы заново
		(Проверьте, не включена ли с Пульта ФУНКИЯ Дистанционного Управления функция отключения звука.)		Слабый звук	Электромагнитные помехи от неэкранированного оборудования. Телевизор перемещается включенным.
		Управление Цветом		Цветные пятна	
				Черно-белое изображение Нестабильное изображение На изображении цветной ореол	Системная Кнопка
				Звук зашумлен	

Технические характеристики

Источник Питания: Переменный ток 110 - 240 В, 50 / 60 Гц
Потребление Электроэнергии: 92 Вт

Система Настройки: Синтезатор напряжения
Автоматическая настройка
100 позиций

Кинескоп: 51 см по диагонали, изгиб 90° градусов

Выходная Мощность Аудио: 3 Вт

Принимаемые Системы: 17 СИСТЕМЫ

Передатчик Пульта Дистанционного Управления: EUR 501380

Батарейка: R6 (AA) x 2

Размеры (шир x глуб x выс): 518 x 477,7 x 477 мм

Вес (нетто): 20,4 кг

Принимаемые Каналы:

СИСТЕМЫ	ФУНКИЯ
1. PAL B,G,H 2. PAL I 3. PAL D,K 4. SECAM B,G 5. SECAM D,K 6. SECAM K1 7. NTSC M (NTSC 3.58/4.5MHz)	Прием транслируемых передач и воспроизведение записи с видеокассеты видеомагнитофона.
8. NTSC 4,43 / 5,5 MHz 9. NTSC 4,43 / 6,0 MHz 10. NTSC 4,43 / 6,5 MHz 11. NTSC 3,58 / 5,5 MHz 12. NTSC 3,58 / 6,0 MHz 13. NTSC 3,58 / 6,5 MHz 14. SECAM 1	Воспроизведение только со специального видеомагнитофона.
15. PAL 60 Гц / 5,5 MHz 16. PAL 60 Гц / 6,0 MHz 17. PAL 60 Гц / 6,5 MHz	Воспроизведение только со специального проигрывателя дисков и видеомагнитофона.

Диапазон VHF	
2 - 12	PAL/SECAM B, K1
0 - 12	PAL B (Австралия)
1 - 9	PAL B (Новая Зеландия)
1 - 12	PAL/SECAM D
1 - 12	NTSC M (Япония)
2 - 13	NTSC M (США)
Диапазон UHF	
21 - 69	PAL G,H,1 / SECAM G,K,K1
28 - 69	PAL B (Австралия)
13 - 57	PAL D,K
13 - 62	NTSC M (Япония)
14 - 69	NTSC M (США)
CATV (кабельное телевидение)	
S1-S20	(OSCAR)
S1-S41	(ТИПЕР)
1-125	(США)
C13-C49	(Япония)
5A,9A	(Австралия)
Z1-Z37	(КИТАЙ)

Примечание:

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

“Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы для данного изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.”

Предосторожности

- Не оставляйте без присмотра.
- Убедитесь, что изделие надлежащим образом и надежно подключено к источнику электропитания. Это, а также использование стабилизатора для стран с неустойчивым электроснабжением снижает риск возникновения пожара вследствие колебания напряжения в сети.
- Пользуйтесь услугами только квалифицированных и уполномоченных сервисных мастерских.
- Ремонт у неуполномоченных лиц запрещен.

Чистка

- В разумные сроки производите чистку в уполномоченном сервисном центре.

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan.

Произведено в Малайзии