

* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



Printed in Korea

World Wide Web

Code No.: GH68-05996A

<http://www.samsungmobile.com>

HK China. 03/2005. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS 手機
SGH-D488

用戶手冊



目錄

重要安全注意事項	7
配件簡介	9
本手機	10
手機圖示	10
顯示屏	14
外顯示屏	17
服務指示燈	18
相機	18
內置天線	19
開始使用	20
插入／取出 SIM 咭	20
安裝／取出電池／充電	21
開機或關機	25
選擇功能和選項	26
基本功能	28
撥出電話	28
結束通話	30
接聽來電	30
拒絕來電	31
調校音量	31
存取通話中選項	32
使用二合一耳機	38
輸入文字	39
更改文字輸入方法	40
使用觸控板	41
使用智能拼音輸入法	42
使用中文筆劃輸入法	44
使用智能英文輸入法	46
使用基本英文輸入法	48
使用數字輸入法	49
使用特殊符號輸入法	50
使用功能表	51
進入功能表	51
功能表清單	52

電話簿功能表	58
按姓名尋找 (電話簿 1.1).....	58
加入項目 (電話簿 1.2).....	61
搜尋分組 (電話簿 1.3).....	62
快速撥號 (電話簿 1.4).....	63
全部複製到手機 (電話簿 1.5).....	64
全部經紅外線發送 (電話簿 1.6).....	65
全部刪除 (電話簿 1.7).....	67
本機號碼 (電話簿 2.1).....	67
分組設定 (電話簿 2.2).....	68
記憶位置狀態 (電話簿 2.3).....	69
服務目錄 (電話簿 3.1).....	69
SAT (SIM 咭應用套件)	70
通話記錄	71
未接來電 (功能表 2.1).....	71
已接來電 (功能表 2.2).....	71
已撥電話 (功能表 2.3).....	72
全部刪除 (功能表 2.4).....	72
通話時間 (功能表 2.5).....	72
通話費用 (功能表 2.6).....	73
網絡服務	75
來電轉駁 (功能表 3.1).....	75
通話限制 (功能表 3.2).....	76
來電待接 (功能表 3.3).....	78
網絡選擇 (功能表 3.4).....	79
隱藏本手機號碼 (功能表 3.5).....	80
線路設定 (功能表 3.6).....	80
鈴聲設定	81
來電鈴聲 (功能表 4.1).....	81
信息提示音 (功能表 4.2).....	82
開機/關機 (功能表 4.3).....	82
連接指示音 (功能表 4.4).....	82
按鍵音類型 (功能表 4.5).....	83
分鐘提示音 (功能表 4.6).....	83
寧靜模式 (功能表 4.7).....	84
翻蓋提示音 (功能表 4.8).....	84

報時響鬧時間 (功能表 4.9).....	84
通話中提示 (功能表 4.10).....	85
信息.....	86
簡短信息 (功能表 5.1).....	86
多媒體信息 (功能表 5.2).....	92
WAP 短信 (功能表 5.3).....	102
常用短信設定 (功能表 5.4).....	102
留言信箱 (功能表 5.5).....	103
廣播信息 (功能表 5.6).....	104
設定 (功能表 5.7).....	105
記憶位置狀態 (功能表 5.8).....	108
娛樂功能.....	109
流動互聯網 (功能表 6.1).....	109
三星樂園 (功能表 6.2).....	114
圖鈴程式下載 (功能表 6.3).....	115
JAVA 天地 (功能表 6.4).....	118
管理目錄.....	122
新增備忘錄 (功能表 7.1).....	122
日曆 (功能表 7.2).....	124
記事簿 (功能表 7.3).....	126
時鐘 (功能表 7.4).....	127
鬧鐘 (功能表 7.5).....	128
計數機 (功能表 7.6).....	130
單位換算 (功能表 7.7).....	131
倒數計時器 (功能表 7.8).....	132
計秒錶 (功能表 7.9).....	133
字典 (功能表 7.10).....	134
相機.....	135
拍照 (功能表 8.1).....	135
個人相片 (功能表 8.2).....	140
個人相簿 (功能表 8.3).....	140
全部刪除 (功能表 8.4).....	140
分組刪除 (功能表 8.5).....	141
設定 (功能表 8.6).....	141
記憶位置狀態 (功能表 8.7).....	142

手機設定	143
顯示選項設定 (功能表 9.1).....	143
問候語 (功能表 9.2).....	144
語言 (功能表 9.3).....	145
保密設定 (功能表 9.4).....	145
自動重撥 (功能表 9.5).....	148
清晰話音 (功能表 9.6).....	148
翻蓋接聽 (功能表 9.7).....	149
任意鍵接聽 (功能表 9.8).....	149
音量鍵設定 (功能表 9.9).....	149
紅外線啟動 (功能表 9.10).....	150
重新設置 (功能表 9.11).....	150
使用備用線路服務	151
疑難解答	152
密碼使用	155
手機密碼.....	155
PIN 碼.....	155
PIN2 碼.....	155
PUK 碼.....	156
PUK2 碼.....	156
通話限制密碼.....	156
健康與安全資訊	157
接觸射頻能量 (SAR) 認證資訊.....	157
使用電池的注意事項.....	158
交通安全.....	159
操作環境.....	159
電子裝置.....	159
可能爆炸的環境.....	161
緊急電話.....	161
其他重要安全資料.....	162
護理與維修.....	163
術語解答	164
快速指南咭	167

重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

在醫院裡要關機

在醫療設施附近要關機。遵守一切現行規定。

在醫療儀器附近要關機

在醫療儀器附近要關機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的儀器。遵守一切現行規定。

干擾

任何手機都可能受到干擾，影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。


防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

小心使用

只可在正常位置（耳邊）使用手機。開機後，尤其正在使用時，不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。請提供盡量具體準確的資料，不要隨便掛斷通話。

勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

只能使用三星認可的配件。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

請只使用三星認可的手機電池和充電器。

合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

更詳細的安全資訊，請參閱第 157 頁的「健康與安全資訊」。

警告

使用不正確的電池類型可導致爆炸。

請依指示處理用過的電池。

配件簡介

您所購買的手機包裝包括：



電話



旅行充電器



電池



手提匙扣繩索



手寫筆



用戶手冊


註：視乎所在國家的不同，手機配備的項目可能存在差異。

本手機

手機圖示

下圖介紹手機的各主要部份。


開蓋視圖

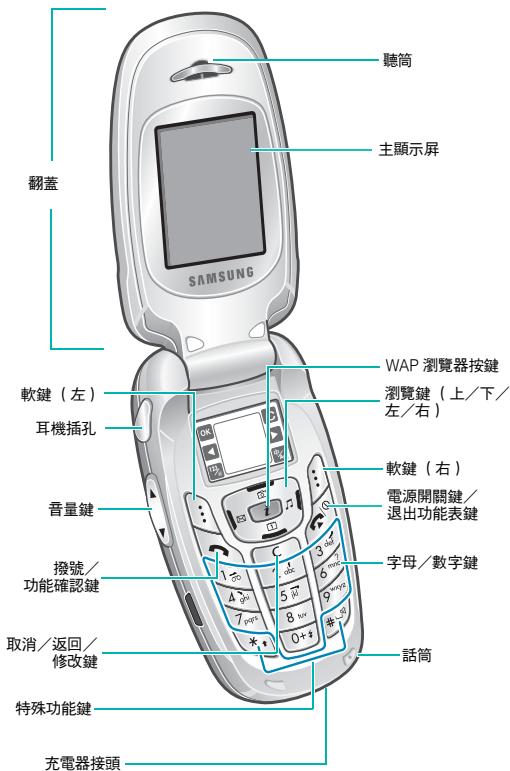

合蓋視圖



觸控板視圖

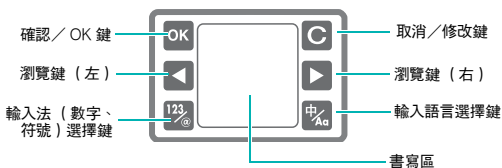觸控板
按鍵說明
(在輸入字元時使用)

確認輸入內容。



從顯示屏刪除字元。



在所輸入的文字間移動。



在數字輸入法和符號輸入法之間切換。



英文，簡體中文，繁體中文輸入法之間切
換。

按鍵

說明



(軟鍵)

執行上面（顯示屏最底一行）文字指示的功能。



在功能表模式下，捲動功能表選項和電話簿記錄。

在閒置模式下，按向左鍵可進入新短信編寫屏幕（**功能表 5.1.1**）；按向右鍵可進入來電鈴聲設定功能表（**功能表 4.1.1**）；按向上鍵可進入相機功能表（**功能表 8**）；按向下鍵可進入日曆功能表（**功能表 7.2**）。



在閒置模式下，直接啓動 WAP（無線應用協定）瀏覽器。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下，進入通話記錄清單。在功能表模式下，選擇一個功能選項或儲存您已經輸入到手機或 SIM 咭記憶體中的資訊（例如姓名）。



從顯示屏刪除字元。

在閒置模式下按住此鍵，可快速進入新增備忘錄屏幕（**功能表 7.1**）。

在功能表模式下，返回上一屏幕。



結束通話。

按住此鍵以開機或關機。

在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。

按鍵

說明



在閒置模式下按住此鍵，可快速進入留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



用於不同功能中的各種用途。

在輸入電話號碼時，按住 * 鍵可輸入一個暫停符。



在閒置模式下，按住 # 鍵可進入或退出靜音模式。



(在手機左側)

在通話中，調校聽筒音量。

在閒置模式下且翻蓋打開時，可調校按鍵音音量。

來電時按住該鍵，可拒絕來電或使鈴聲靜音。請參閱第 149 頁。

在擷取模式中，按提高音量鍵垂直旋轉相片，按減低音量鍵水平旋轉相片。




(在手機右側)

按住此鍵可以開啓相機擷取模式。在擷取模式下，用作相機快門。

顯示屏





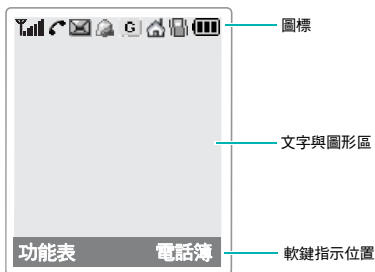












主顯示屏

顯示屏由三部份組成：






區域	說明
第一行	顯示各種圖標。請參閱第 15 頁。
中間區域	顯示信息、指示和所輸入的資訊 (例如要撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

圖標

- | 圖標 | 說明 |
|---|---|
|  | 顯示接收訊號強度。條數越多，信號越強。 |
|  | 正在通話中時出現。如果您的 SIM 咭支援備用線路服務，此圖標可能會帶有數字 1 或 2，或者同時顯示 1 及 2。例如  、  、  |
|  | 身處服務區之外時出現。出現此圖標時，您不能撥出或接聽電話。 |
|  | 在收到新的語音信息或有未收聽的語音信息時出現。若您的 SIM 咭支援備用線路服務，此圖標可能顯示為  、  或  。（只有服務供應商支援此功能時才會顯示該圖標） |
|  | 在收到新信息或有未讀信息時出現。 |
|  | 在收到新的多媒體信息或有未讀取的多媒體信息時出現。 |
|  | 在擷取多媒體信息時出現。 |
|  | 在發送多媒體信息時出現。 |
|  | 表示紅外線連接埠開啓。詳情請參閱第 150 頁。 |
|  | 使用紅外線連接埠將手機連接到電腦時出現。 |
|  | 設定鬧鐘於指定時間響鬧時顯示。 |

圖標 說明 (續)



表示來電轉駁功能已啓動。如果您的 SIM 咭支援備用線路服務，此圖標可能會帶有數字 1 或 2，或者同時顯示 1 及 2。例如：、 或 。
(只有服務供應商支援此功能時才會顯示該圖標)



表示手機連接到 GPRS 網絡。



表示在住宅範圍。(只有服務供應商支援此功能時才會顯示)



表示在辦公室範圍。(只有服務供應商支援此功能時才會顯示)



表示已將來電響震類別設為**震機**。詳情請參閱第 81 頁。



表示已將來電響震類別設為**震機後樂曲**。詳情請參閱第 81 頁。



表示手機處於寧靜模式。



顯示電量水平。條數越多，電量越足。

背景燈開啟模式

顯示屏和鍵盤有背景燈照明。按下任何鍵或打開翻蓋時，背景燈亮起，在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**背景燈**選項設定。詳情請參閱第 144 頁。

暗淡模式

您可以在**背景燈**功能選項（**功能表 9.1.4**）中設定一段時間，若在這段時間不按任何鍵，背景燈會變暗，以節省電量。按任何鍵即可從暗淡模式中喚醒手機。

主顯示屏關閉模式

若背景燈變暗後一分鐘內不按任何鍵，主顯示屏就會關閉。按任何鍵即可重新啟動主顯示屏。

外顯示屏

本手機在翻蓋上加設了一個顯示屏。

它顯示您有來電或信息，並在設定的響鬧時間通知您。


當翻蓋合上時按住其中一個音量鍵，外顯示屏會亮起。

當插入耳機時，您也可使用話筒上的按鈕來開啓外顯示屏。

服務指示燈


服務指示燈位於翻蓋上。當手機位於服務區時，指示燈閃爍。

要啓動或取消服務指示燈，請設定**服務指示燈**功能表（**功能表 9.1.6**）請參閱第 144 頁。

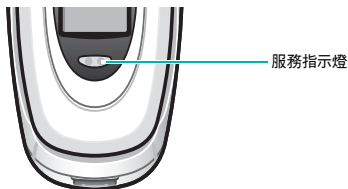

相機

本手機配備相機，可讓您在外出時給人或物件拍照。有關使用相機功能的詳情，請參閱第 135 頁。

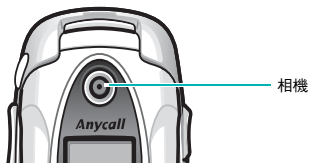

內置天線

您的手機配備內置天線。與其他流動無線傳輸裝置一樣，當手機開機時，請勿無故觸摸天線。觸摸天線會影響通話音質，並可能令手機消耗比實際需要較多的電量。



開始使用


插入／取出 SIM 咭

當您申請網絡服務時，您會得到一張 SIM 咭，其中載有相關的服務資訊，如 PIN 碼，可使用的自選服務等等。

- 所有 SIM 咭都應放在兒童接觸不到的地方。
- SIM 咭及其資料極易因刮花或因拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出 SIM 咭時，要格外小心。
- 在安裝 SIM 咭之前，由於要取出電池，請先關機。


插入 SIM 咭

1. 如需要，請參閱第 21 頁的說明來取出電池。
2. 把 SIM 咭滑入突片下，卡的斜角位於左上方，咭的金色觸點朝向手機。

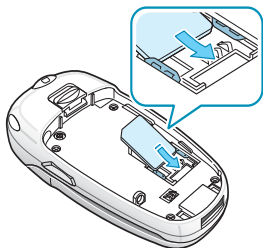

取出 SIM 咭

要取出 SIM 咭，按下圖所示方向，將 SIM 咭滑出咭座。

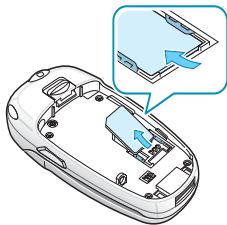


安裝／取出電池／充電

本手機採用充電式鋰電池供電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

註：首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的標準電池大約要 130 分鐘再次充滿。


安裝電池

1. 將電池末端的突片插入手機上的凹槽中。

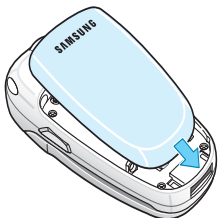


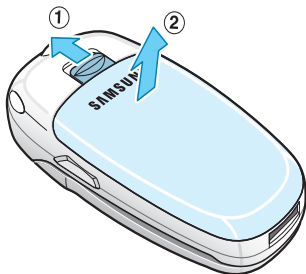
開始使用

2. 朝著手機背部按下電池直至卡緊入位。

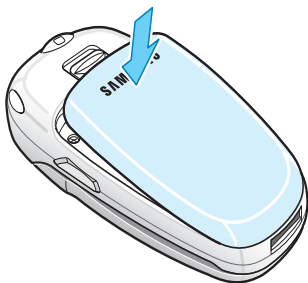

取出電池

1. 按住  ① 鍵，關閉手機。
2. 要取出電池，將電池鎖扣朝手機上方撥動並拉到適當位置，此時將電池從手機拉出。



使用旅行充電器充電

註：您可以在充電時使用手機，但這樣會增加電池充電時間。

1. 將旅行充電器的插頭插入手機底部的插孔。
充電器插頭上的箭嘴要朝向手機正面。



2. 將充電器插入標準交流電源插座。

充電時，顯示屏右上角的電池進度圖標會反復遞進填滿，表示電池正在充電。

開始使用

3. 充電完畢並顯示完成充電信息時，將充電器拔出插座，並按下充電器插頭兩側的灰色突片，從手機拔出。



開機或關機

開機步驟如下：

1. 按住  ① 鍵直至手機開機。
2. 如果手機要求輸入 PIN 碼，請輸入 PIN 碼並按**確認**軟鍵。詳情請參閱第 155 頁。


手機會搜尋您的網絡，而且主顯示屏和外顯示屏上會顯示目前的日期和時間。找到網絡後，您就可以撥出及接聽電話。





外顯示屏

註：要更改語言，請使用**語言**功能表選項（**功能表 9.3**）。詳情請參閱第 145 頁。

關機步驟如下：

按住  ① 鍵直至手機顯示關機動畫。

選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可透過標有  和  的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表可用來檢視並更改特定功能的設定。

軟鍵的功能因當時所用功能的不同而改變，顯示屏最底一行的標籤或圖標顯示了當時軟鍵的對應功能。



例如：



按左軟鍵進入功能表。按右軟鍵進入電話簿。

檢視各種可用功能／選項或選擇所需的選項：

1. 按相應的軟鍵。


2. 要執行的功能 ...	請按 ...
選擇： <ul style="list-style-type: none"> • 顯示的功能 • 反白顯示的選項 	選擇軟鍵。
檢視下一個功能或反白顯示清單中的下一個選項	向下鍵。
退回上一個功能或清單中的上一個選項	向上鍵。
退回上一級功能表	 (或返回) 軟鍵或 C 鍵。
返回閒置模式	 鍵。

有些功能須要輸入密碼或 PIN 碼。輸入所需密碼，然後按**確認**軟鍵。

基本功能

撥出電話

使用數字鍵盤


當屏幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼並按  鍵。

註：如已設定**自動重撥**選項（**功能表 9.5**）為**開啟**，當對方沒有接聽電話或線路繁忙時，手機將自動重撥該號碼多至十次。詳情請參閱第 148 頁。

更正號碼

要清除 ...	請按 ...
所顯示的最後一個數字	C 鍵。
任何其他數字	瀏覽鍵，直到浮標 (I) 緊貼要清除數字的右邊，然後按 C 鍵。您也可以按相應的鍵插入遺漏的數字。
所顯示的所有數字	按住 C 鍵一秒以上。

撥打國際長途電話

1. 按住代表國際撥號冠字的 **0** 鍵，直至出現 + 號。或按 **0** 鍵兩次。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼並按  鍵。

使用電話簿撥出電話


您可以將經常撥出的電話號碼和相關姓名儲存在 SIM 咭上和手機記憶體中，它們統稱為電話簿。這樣，您不必記住所有的號碼，僅需選出姓名，就可撥出相應電話號碼。

有關電話簿功能的詳情，請參閱第 58 頁。




使用通話記錄

手機可根據時序儲存最後的 20 個撥出、已接或未接的電話號碼。最近的電話儲存在第一個位置；如果同一號碼多次出現，則只儲存最近的一次。

查閱任何一個號碼：

1. 在閒置模式下按  鍵，進入通話記錄清單。
2. 使用向上和向下鍵在清單中捲動，直到所需的號碼反白顯示。

通話記錄會以下列圖標表示：

- ：已撥電話（功能表 2.3）
- ：已接來電（功能表 2.2）
- ：未接來電（功能表 2.1）

3. 要撥打該號碼，請按  鍵。

要逐一檢視通話記錄，請參閱第 71 頁的「通話記錄」。

檢視未接來電

如果您申請的功能包括來電顯示（CLI），而您因故無法接聽來電，則可稍後找出來電者並回電。

如果未接來電，未接電話的數目會立即顯示在閒置的屏幕上。

基本功能

要立即檢視未接來電：

1. 如果翻蓋合上，請打開它。


2. 按**查看軟鍵**。

此時將顯示未接來電清單。

3. 如果需要，按向上或向下鍵，捲動至所需號碼。

4. 要撥打該號碼，請按  鍵。


要使用未接來電選項，請參閱第 71 頁的「未接來電」。

註：要清除顯示屏上的未接來電通知，請按  鍵。

從電話簿快速撥號

在電話簿中儲存號碼後，您只須按一兩個鍵，便可撥出電話。詳情請參閱第 63 頁。


結束通話

要結束通話，只須輕按  鍵或合上翻蓋。

接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電動畫。

如果可以識別來電者，則顯示來電者的電話號碼或姓名（若電話簿中已經儲存該姓名）。

要接聽電話，請打開翻蓋。若翻蓋已打開，請按  鍵或**接聽軟健**。

註：在使用電話簿或功能表時，您仍可以接聽來電，但目前操作會停止。

拒絕來電

要拒絕來電，可按  鍵或**拒絕**軟鍵。

如果**機側鍵**選項設為**拒絕**，則可按住其中一個手機左側的音量鍵拒絕來電，請參閱第 149 頁。

調校音量

在通話中，如要調校聽筒音量，可使用手機左側的音量鍵。

當您聽到聲音（例如鈴聲）時，您也可以調校聽筒音量，但此設定只暫時有效。

按 ▲ 鍵可提高音量，▼ 則減低音量。



在閒置模式下打開翻蓋時，您可以使用 ▲ 和 ▼ 鍵來調校按鍵音的音量。

註：來電時，您可以按其中一個音量鍵，拒絕接聽來電或使鈴聲靜音，這視乎**音量鍵設定**選項的設定（**功能表 9.9**）。詳情請參閱第 149 頁。

存取通話中選項


本手機提供多種可在通話過程中使用的控制功能。

關閉話筒（靜音）

手機的話筒可暫時關閉，使通話對方聽不到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 當**靜音**反白顯示時，按**選擇**軟鍵。

靜音圖標（）會出現在顯示屏的最底一行，如此對方將不能聽到您的聲音。

開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵。
2. 當**除去靜音**反白顯示時，按**選擇**軟鍵。

此時靜音圖標消失，通話者便可重新聽到您的聲音。

在電話簿中搜尋號碼

在通話中可從電話簿中搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，反白顯示**電話簿**選項。按**選擇**軟鍵。
3. 選擇**按姓名尋找**選項，然後按**選擇**軟鍵。

電話簿項目將列出。

4. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。

屏幕從第一個符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

註：您也可以按向上或向下鍵，在電話簿中自起首處開始捲動。

5. 要檢視反白顯示的項目，請按**確認**軟鍵。

有關電話簿功能的詳情，請參閱第 58 頁。

靜音鍵／發送按鍵音

您可以在通話時打開或關閉按鍵音。如果選擇**靜音鍵**選項，手機就不會發出按鍵音。這樣，您在通話中按鍵時就不會發出令人不悅的按鍵音。

與電話錄音機或電腦通話系統通訊時，應選擇**發送按鍵音**選項。

發送雙音多頻音

通話時，您可以發送顯示屏上顯示號碼的 DTMF（雙音多頻）撥號音。

此選項在接通自動系統（如銀行服務）時輸入密碼或帳號十分有用。

要發送雙音多頻音：

1. 連接到遙距服務系統時，按**選項**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示**發送雙音多頻音**選項。按**選擇**軟鍵。
3. 輸入要發送的號碼，然後按**確認**軟鍵。

顯示號碼的撥號音隨即發送。

使用簡短信息服務

您可以在通話中閱讀或編寫新的信息。

1. 按**選項**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示**簡短信息**選項。按**選擇**軟鍵。
3. 要閱讀收到的信息，選擇**收件匣**選項，然後捲動至要閱讀的信息。
要編寫信息，請選擇**建立**選項。
4. 按**選擇**軟鍵。

有關短信功能的詳情，請參閱第 86 頁。

使用 SAT（SIM 咭應用套件）

如果您使用的 SAT 咭可提供其他服務，則會顯示 SAT 功能表。詳情請參閱您的 SIM 咭說明。

通話保留


您可以隨時將通話設定為保留狀態。如果網絡支援的話，您可在通話的同時，撥出另一個電話。這兩個通話，一個在通話中，另一個處於保留狀態，您可在這兩個通話之間切換。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按通話**返回**軟鍵可恢復原來的通話。

撥出另一個電話

如果網絡支援，您可在通話的同時，撥出另一個電話。

通話期間撥出另一個電話：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋號碼。
2. 按  鍵撥出第二個電話。第一個電話則被自動保留。


或者：

1. 按**保留**軟鍵，保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

目前的通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話則可恢復通話，這樣您可以繼續與另一方通話。


要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**結束保留電話**選項。


要結束通話，按  鍵，結束各個通話。如果要同時結束所有通話，請合上翻蓋。

接聽第二個來電

如果網絡支援，而且您已啟動**來電待接**選項（請參閱第 78 頁），您可以在通話中接聽另一個來電。手機會發出來電待接提示音，通知您有第二個來電。

通話期間接聽另一個電話：

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。
3. 要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**結束保留電話**選項。

要結束目前通話，請按  鍵。
保留的通話仍可繼續。

轉送通話

如果網絡支援，您可以將目前的通話轉駁給保留的通話，從而使這兩個通話者可互相交談，而您將從兩個通話中退出。

通話中，按正常方式接聽或撥打電話，然後按**選項**軟鍵。

1. 按向上或向下鍵，選擇**轉送**選項，然後按**選擇**軟鍵。

與您通話的兩個人就被接通。

多方通話

多方通話功能是一種網絡服務，可允許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。詳情請與服務供應商聯絡。

設定多方通話

1. 如常致電給第一方。
2. 如常致電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要令第一方加入多方通話，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。按**選擇**軟鍵。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。按**選擇**軟鍵。


您可透過接聽來電並選擇**加入**選項，使來電者加入。
如果需要，重複上述步驟。


多方通話時進行另一通話

要在進行多方通話時撥出電話

請參閱第 34 頁的「撥出另一個電話」。

在進行多方通話時接聽電話：

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
其他多方通話參與者可繼續交談。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。
3. 要結束保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**結束保留多方通話**選項或**結束保留電話**選項。

要結束目前通話，請按  鍵。
保留的通話會重新連接。

與通話的一方密談

1. 按**選項**軟鍵並且選擇**分開**選項。按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示要密談的一方，然後按**選擇**軟鍵。

現在您可以和該方密談，而其他成員可以繼續互相通話。


3. 要返回多方通話，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。
4. 按**選擇**軟鍵。

所有多方通話的成員現在都能互相交談了。

將通話中的一方移除

1. 按**選項**軟鍵並選擇**移除**選項。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示要移除的一方，然後按**選擇**軟鍵。

與該方的通話隨即終止，但是您可以繼續和其他成員交談。

3. 按  鍵結束多方通話。

使用二合一耳機

使用二合一耳機，您不必拿住手機就可撥出或接聽電話。

當二合一耳機插入手機左側的插孔時，二合一耳機上的按鈕操作如下：

要執行的功能 ...	請按 ...
重撥最後一個號碼	在閒置模式下連按兩次按鈕。
接聽來電	在收到來電時按住按鈕。
結束通話	在結束通話時按住按鈕。

輸入文字

您可在本手機使用中文和英文字元輸入信息和姓名。爲了配合不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法，使用更方便容易。

您亦可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號（包括標點符號）。

本手機可使用下列輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法（T9 輸入法）*
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法

註：在觸控板上書寫時，可以使用各種輸入法。有關詳情，請參閱第 11 頁。

每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。

* ™ 是 Tegic Communications, Inc. 的註冊商標，在美國專利權 5,818,437 / 5,953,541 / 6,011,554 下授權使用。

更改文字輸入方法

在處於可輸入字元的欄位時，您可以見到顯示屏底部的文字輸入法顯示。

例如：在電話簿中輸入姓名。





文字輸入法顯示：
智能拼音輸入法

更改文字輸入法的操作如下：

1. 按顯示目前文字輸入法的右軟鍵。
2. 按向上或向下鍵，捲動至要使用的輸入法。

您可以使用**加入單詞**選項，將新單詞加到 T9 字典中（智能英文輸入法）。請參閱第 47 頁。

3. 按**選擇**軟鍵，確認反白顯示的文字輸入法。

註：如果要退出此功能表而不更改輸入法，按  軟鍵或  鍵即可。

4. 選定的文字輸入法顯示會出現在屏幕的底部。

使用觸控板

輸入英文或中文字元時，您可以使用觸控板。觸控板可用於在電話簿項目姓名、相片名稱、備忘錄、記事簿項目或 URL 地址中輸入英文或中文字元、數字、符號。您亦可以在觸控板中輸入要在字典中尋找的單詞。

要在觸控板書寫：

1. 把手寫筆從槽中取出。
2. 用手寫筆直接在觸控板上書寫。
您會看到另一個輸入視窗，顯示您書寫的內容。
3. 完成書寫後，從觸控板表面提起手寫筆。

註：視乎所用輸入法，在觸控板輸入視窗中顯示的筆劃將被轉換為相應的字元。請參閱下表。

輸入法	寫成字元
拼音	英文
簡體中文筆劃輸入法	簡體中文
智能英文輸入法	英文
基本英文輸入法	英文
繁體中文筆劃輸入法	繁體中文
數字輸入法	數字
特殊符號輸入法	符號

使用智能拼音輸入法


拼音是利用拉丁字母來輸入漢字的系統。該系統是根據漢字的發音而建立的。使用智能拼音輸入法，您可以從手機鍵盤或觸控板輸入拼音字串來輸入漢字，手機會自動顯示相應的漢字。

使用這種輸入法，輸入每個拼音字母時只需按一次鍵。

用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 參照印於鍵上的羅馬字母，按與漢字發音對應的鍵輸入漢字。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。


例如：用拼音輸入法輸入「力」字

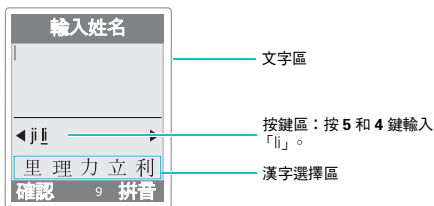

2. 如果您的按鍵有一種以上的拼音與之對應，請按向左或向右鍵來選擇所需的拼音。
3. 如果顯示屏中找不到所需的漢字，請按向上或向下鍵在漢字選擇區捲動選項。

當您要輸入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音或輸入聲調。

4. 要選擇漢字，請按 **1** 鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。每個顯示的漢字都編了號，從 **1** 到 **5**。當漢字選擇區啟動時，按適當的數字鍵便可選擇對應的漢字。

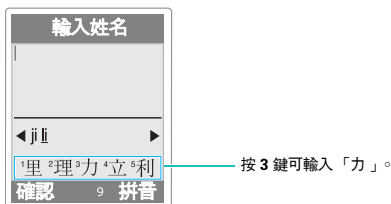

註：要取消漢字選擇區中框出的字，請按 **C** 鍵。

捲動

要在文字信息中左右移動浮標，請按向左或向右鍵。


插入空格

要在字元間插入空格，請在文字區中按 **#** 鍵。

清除筆劃與字元

按 **C** 鍵一次或多次，可自浮標左側刪除筆劃。拼音區空白時，按 **C** 鍵可刪除文字區中的字元。

例如：用繁體中文筆劃輸入法輸入「力」。

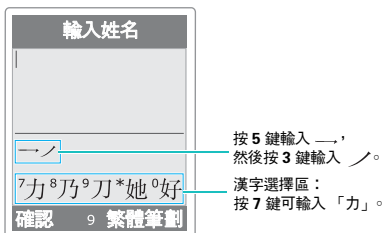

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。

要在漢字選擇區捲動選項，請按向上或向下鍵。

註：如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處按 6 鍵代替。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或直到完成漢字的輸入。

3. 如需輸入的漢字已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。漢字選擇區中的每個字都有編號，從 7 到 0 以及 *。要從漢字選擇區中選擇漢字並加到信息中，只須按適當的鍵。

捲動

要在文字中左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

插入空格

要在字元間插入空格，請在文字區中按 # 鍵。

清除筆劃與字元

按 **C** 鍵一次或多次，可自浮標左邊刪除筆劃。筆劃區空白時，按 **C** 鍵可刪除文字區中的字元。

使用智能英文輸入法

要輸入單詞，請按與所需字母對應的鍵。輸入時記住下列各點：

1. 按 **2** 至 **9** 鍵開始輸入單詞，每個字母只需按一次鍵。

例如：要在智能英文輸入法下輸入 hello，請按 **4**、**3**、**5**、**5** 和 **6** 鍵。

您要輸入的單詞出現在顯示屏上。每按一次鍵，單詞可能隨之變化。

2. 輸入整個單詞之後，編輯或刪除任何按鍵。
3. 如果單詞無誤，就可開始輸入下一個單詞。否則，在單詞反白顯示時，重複按 **0** 鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

例如：of 和 me 的按鍵順序均是 **6** 和 **3**，手機會首先顯示最常用的單詞。

4. 按 **#** 鍵在單詞之間插入空格。
5. 輸入下一個單詞。


在輸入文字時，如果在左軟鍵的上方出現**拼寫**，則表示該單詞不在智能英文字典中。若要輸入在智能英文字典中找不到的單詞，請將文字輸入法改為基本英文輸入法，或按以下方法繼續：

1. 按**拼寫**軟鍵，或按右軟鍵並選擇**加入單詞**選項。
2. 使用基本英文輸入法輸入要新增的單詞（請參閱第 48 頁，然後按**確認**軟鍵。
該單詞就會儲存到 T9 字典中並插入輸入欄位。
3. 在智能英文輸入法下繼續輸入其他單詞。

快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按 **1** 鍵。T9 輸入法根據語法規則插入正確的標點符號。

例如：用了兩次 **1** 鍵輸入兩個不同的標點符號。



更改大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，請按 ***** 鍵。這有三種情況：

- 小寫（無顯示）
- 首字大寫（**⇧**）
- 大寫模式（**⇨**）

捲動

要在文字內左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

清除字母和單詞

按 **C** 鍵一次或多次，可自浮標左邊刪除字母。按住 **C** 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法輸入單詞時，按標有所需字母的鍵：

- 按一下，輸入第一個字母
- 按兩下，輸入第二個字母
- 如此類推

例如：要顯示字母 C，快速按 **2** 鍵三次；要顯示字母 K，按 **5** 鍵兩次。因而此方法被稱為多次按鍵輸入法。

註：當您按另一個鍵時，浮標會向右移。如需連續輸入同一個字母兩次，或連續輸入同一鍵上的不同字母，請按向右鍵或只需等待數秒鐘，浮標會自動向右移，然後可以再輸入下一個字母。

有關可用字元的詳情，請參閱下表：

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	: ; ÿ i 1 = " /	. , ? ! 1 - ' @ :
2	A B C 2 Ä Æ Å Γ	a b c 2 à ä æ å Ç
3	D E F 3 É Δ	d e f 3 é è
4	G H I 4 Θ	g h i 4 ì
5	J K L 5 Λ	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö Ø Æ	m n o 6 ñ ò ö ø
7	P Q R S 7 Π Σ	p q r s 7 β
8	T U V 8 Ü Φ	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ψ Ω	w x y z 9
0	0 * < > % # £	0 + () & _ \$

更改大小寫

如需改變下一個字母的大小寫，請按 **✖** 鍵。這有三種情況：

- 小寫（無顯示）
- 首字大寫（⇧）
- 大寫模式（⇧⇧）

插入空格

要在字元之間插入空格，請按 **#** 鍵。

捲動

要在文字內左右移動浮標，請按向左或向右鍵。

清除字母和單詞


按 **C** 鍵一次或多次，可自浮標左邊刪除字母。按住 **C** 鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用數字輸入法

數字輸入法可在您的文字中輸入數字。按一下與您要輸入的數字對應的鍵即可。

使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可在您的文字中輸入特殊符號。

要執行的功能 ...	請按 ...
顯示更多符號	向上或向下鍵。
輸入符號	相應的數字鍵。
返回上一種文字輸入法	確認 或  軟鍵。

使用功能表

本手機提供了一系列可自訂功能，這些功能安排在功能表或次功能表下。


進入功能表

透過在閒置模式下按**功能表**或**電話簿**軟鍵，再使用瀏覽鍵捲動，可進入功能表和次功能表。

1. 在閒置模式下，按**功能表**軟鍵進入主功能表，或按**電話簿**軟鍵進入電話簿功能表。
2. 使用瀏覽鍵捲動功能表，然後按**選擇**軟鍵進入需要的功能表。
3. 使用向上或向下鍵捲動，尋找要使用的次功能表。
4. 按**選擇**軟鍵進入次功能表。

如果您選定的功能表包含更多次功能表，請重複步驟 3 和 4。

5. 使用向上或向下鍵，捲動至要選擇的選項。
6. 按**選擇**軟鍵選擇該設定。

註：您可以按  軟鍵來返回上一級功能表。

您也可以透過輸入相應的功能表編號，來快速進入功能表和次功能表。

例如：進入**留言信箱**功能表選項，在閒置模式下按**功能表**軟鍵，然後按 **5**、**5**。

功能表清單

使用各種功能表可檢查或更改手機設定。下列清單顯示了功能表結構。

分配給每個功能表的編號可能與手機上的功能表編號不同。這視乎您的 SIM 咭所支援的服務類別。

電話簿功能表

1. 電話簿 (請參閱第 58 頁)

- 1.1 按姓名尋找
- 1.2 加入項目
- 1.3 搜尋分組
- 1.4 快速撥號
- 1.5 全部複製到手機
- 1.6 全部透過紅外線傳送
- 1.7 全部刪除

2. 電話簿管理 (請參閱第 67 頁)

- 2.1 本機號碼
- 2.2 分組設定
- 2.3 記憶位置狀態

3. 服務 (請參閱第 69 頁)

- 3.1 服務目錄

主功能表

1. SAT (SIM 咭應用程式)* (請參閱第 70 頁)

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

2. 通話記錄 (請參閱第 71 頁)

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 全部刪除
- 2.5 通話時間
 - 2.5.1 上次通話時間
 - 2.5.2 撥出電話總計
 - 2.5.3 接收電話總計
 - 2.5.4 總共通話時間
 - 2.5.5 計時器置零
- 2.6 通話費用*
 - 2.6.1 上次通話費用
 - 2.6.2 費用總計
 - 2.6.3 最高費用
 - 2.6.4 計費器置零
 - 2.6.5 設定最高費用
 - 2.6.6 價格／幣種

3. 網絡服務 (請參閱第 75 頁)

- 3.1 來電轉駁
 - 3.1.1 全部來電轉駁
 - 3.1.2 遇忙轉駁
 - 3.1.3 無人接聽轉駁
 - 3.1.4 無法接通轉駁
 - 3.1.5 取消所有轉駁
- 3.2 通話限制
 - 3.2.1 所有撥出電話
 - 3.2.2 國際長途電話
 - 3.2.3 國際 (本國除外)
 - 3.2.4 所有來電
 - 3.2.5 國際漫遊時來電
 - 3.2.6 取消所有限制
 - 3.2.7 更改限制密碼

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

- 3.3 來電待接
- 3.4 網絡選擇
- 3.5 隱藏本手機號碼
- 3.6 有效線路*

4. 鈴聲設定 (請參閱第 81 頁)

- 4.1 來電鈴聲
 - 4.1.1 預設樂曲
 - 4.1.2 個人鈴聲
 - 4.1.3 響鈴音量
 - 4.1.4 響震設定
- 4.2 信息提示音
 - 4.2.1 簡短信息
 - 4.2.2 多媒體信息
- 4.3 開機 / 關機
- 4.4 連接提示音
- 4.5 按鍵音類型
- 4.6 分鐘提示音
- 4.7 寧靜模式
- 4.8 翻蓋提示音
- 4.9 報時響鬧時間
- 4.10 通話中提示

5. 信息 (請參閱第 86 頁)

- 5.1 簡短信息
 - 5.1.1 寫信息
 - 5.1.2 收件匣
 - 5.1.3 寄件匣
 - 5.1.4 全部刪除
 - 5.1.5 刪除分組
- 5.2 多媒體信息
 - 5.2.1 寫信息
 - 5.2.2 收件匣
 - 5.2.3 寄件匣

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

- 5.2.4 草稿匣
- 5.2.5 個人文件夾
- 5.2.6 刪除全部信息
- 5.3 WAP 信息
 - 5.3.1 收件匣
 - 5.3.2 設定
 - 5.3.3 全部刪除
- 5.4 常用短信設定
- 5.5 留言信箱
 - 5.5.1 連接留言信箱
 - 5.5.2 留言信箱號碼
- 5.6 廣播信息
 - 5.6.1 讀取
 - 5.6.2 接收
 - 5.6.3 頻道清單
 - 5.6.4 語言
- 5.7 設定
 - 5.7.1 簡短信息
 - 5.7.2 多媒體信息
- 5.8 記憶位置狀態
 - 5.8.1 簡短信息
 - 5.8.2 多媒體信息

6. 娛樂功能 (請參閱第 109 頁)

- 6.1 流動互聯網^{*}
 - 6.1.1 主頁
 - 6.1.2 書籤
 - 6.1.3 前往網址
 - 6.1.4 清除記憶
 - 6.1.5 模式設定
 - 6.1.6 當前模式
- 6.2 三星樂園
 - 6.2.1 三星樂園主頁
 - 6.2.2 服務地區
- 6.3 圖鈴程式下載

^{*} 您的網絡服務供應商可能不顯示或不支援。

- 6.3.1 相片
- 6.3.2 彩色圖像
- 6.3.3 鈴聲
- 6.3.4 全部刪除
- 6.3.5 分組刪除
- 6.3.6 記憶位置狀態
- 6.4 JAVA 天地
 - 6.4.1 遊戲及其他程式
 - 6.4.2 互聯網設定
 - 6.4.3 記憶位置狀態

7. 管理目錄 (請參閱第 122 頁)

- 7.1 新增備忘錄
- 7.2 日曆
- 7.3 記事簿
- 7.4 時鐘
 - 7.4.1 設定時間
 - 7.4.2 設定日期
 - 7.4.3 設定世界時間
 - 7.4.4 設定格式
- 7.5 鬧鐘
- 7.6 計數機
- 7.7 單位換算
 - 7.7.1 長度
 - 7.7.2 重量
 - 7.7.3 體積
 - 7.7.4 面積
 - 7.7.5 溫度
- 7.8 倒數計時器
- 7.9 計秒錶
- 7.10 字典

8. 相機 (請參閱第 135 頁)

- 8.1 拍照
- 8.2 個人相片
- 8.3 個人相簿

- 8.4 全部刪除
- 8.5 分組刪除
- 8.6 設定
- 8.7 記憶位置狀態

9. 手機設定 (請參閱第 143 頁)

- 9.1 顯示選項設定
 - 9.1.1 屏幕壁紙
 - 9.1.2 外顯示屏設定
 - 9.1.3 目錄底色
 - 9.1.4 背景燈
 - 9.1.5 顯示屏對比度
 - 9.1.6 服務指示燈
- 9.2 問候語
- 9.3 語言
- 9.4 保密設定
 - 9.4.1 PIN 碼檢驗
 - 9.4.2 更改 PIN 碼
 - 9.4.3 手機上鎖
 - 9.4.4 更改密碼
 - 9.4.5 功能項目上鎖
 - 9.4.6 SIM 咭鎖
 - 9.4.7 指定撥號*
 - 9.4.8 更改 PIN2 碼*
- 9.5 自動重撥
- 9.6 清晰話音
- 9.7 翻蓋接聽
- 9.8 任意鍵接聽
- 9.9 音量鍵設定
- 9.10 紅外線啟動
- 9.11 重新設置
 - 9.11.1 鈴聲設定
 - 9.11.2 手機設定
 - 9.11.3 全部設定

* 只在 SIM 咭支援時顯示。

電話簿功能表


電話簿具有以下功能：

- **電話簿**：可讓您尋找、新增或設定快速撥號功能並管理電話簿項目。
- **電話簿管理**：可讓您新增或移除號碼，設定用戶群並檢查記憶位置狀態。
- **服務**：可讓您使用查詢服務，這視乎您的 SIM 咭的功能而定。

按姓名尋找 (電話簿 1.1)

要搜尋電話簿中的號碼，請按以下步驟操作。

1. 輸入要查找姓名的前幾個字母。
屏幕列出電話簿項目，反白顯示符合您輸入姓名的項目。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，捲動到所需的項目。
3. 找到項目後，按**確認**軟鍵。

要執行的功能 ...	請按 ...
撥出顯示的號碼	 鍵。
更改電話簿項目	選項 軟鍵。詳情請參閱第 59 頁。

更改手機記憶體項目

按向左鍵或向右鍵，捲動至要編輯的號碼類別。手機提供了以下類別，透過按**選項**軟鍵，您可以編輯每個類別的資料。

類別	選項
手機 住宅 辦公室 傳真 其他	選擇下列其中一項。有關選項詳情，請參閱第 59 頁。 編輯號碼 更改名稱 發送簡短信息 （類別中包含號碼時顯示） 複製 （類別中包含號碼時顯示） 經紅外線發送 （類別中包含號碼時顯示） 刪除記錄
電子郵件	輸入或編輯電子郵件地址。
筆記	輸入或編輯備忘錄。
分組	設定為其中一組或無分組。
圖示	設定一幅影像或無影像。
震鈴音	設定一首樂曲或不指定。

更改 SIM 咭記憶體項目

要更改 SIM 咭記憶體項目的資料，按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

編輯號碼

此選項可更改號碼。如果選定項目未儲存號碼，您也可以增加新號碼。

更改名稱

此選項可更改項目的姓名。

要清除舊姓名，請按 **C** 鍵。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。

發送簡短信息

此選項可讓您發送信息到該號碼。有關如何發送信息的詳情，請參閱第 87 頁。

複製

此選項可讓您從手機記憶體複製項目到 SIM 咭，或從 SIM 咭複製項目到手機記憶體。

經紅外線發送

此選項可讓您透過紅外線，將 SIM 咭中的項目複製到另一個配備紅外線連接埠的裝置。

刪除記錄

此選項可讓您從電話簿中刪除項目。要確認刪除，按是軟鍵；否則，按否軟鍵。

加入項目 (電話簿 1.2)

您可以在 SIM 咭記憶體中儲存電話號碼及相應的姓名。此外，您可以在手機記憶體中，儲存多達 1000 個姓名，每個姓名可儲存 5 個電話號碼。

1. 輸入您要儲存的電話號碼。

註：

- 如果您在輸入號碼時出錯，可按 **C** 鍵更正。詳情請參閱第 28 頁。
- 要在特別服務號碼（如電話銀行服務）中插入撥號暫停（Pause），按住 * 鍵。顯示屏上會出現 "P"，表示撥號時將會插入一個表示暫停的暫停符。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵。
3. 選擇要儲存號碼的記憶體，即**手機**或 **SIM 咭**，然後按**選擇**軟鍵。



註：如果日後更換了手機，SIM 咭中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機記憶體中儲存的號碼則必須再次輸入。

4. 如果在步驟 3 中選擇了 **SIM 咭**，請轉至步驟 5。
如果在步驟 3 選擇了**手機**，請使用向上或向下鍵選擇號碼類別，再按**選擇**軟鍵。

5. 輸入相關姓名。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。

6. 完成後，按**確認**軟鍵。

- 如果在步驟 3 中選擇了**手機**，請轉至步驟 8。
如果在步驟 3 中選擇了**SIM 咭**，請輸入位置號碼，然後按**確認**軟鍵。
- 如果要更改項目，請使用選項。有關操作方法，請參閱第 59 頁。
如要返回閒置模式，按  軟鍵或  鍵。

在閒置模式下儲存號碼

在閒置模式下開始輸入號碼時，左軟鍵上方就會顯示**儲存**，按該鍵將電話號碼存入電話簿中。

依照第 61 頁步驟 1 開始的程序繼續儲存號碼。

搜尋分組 (電話簿 1.3)

您可以從十個預設的用戶群中搜尋號碼。



- 按向上或向下鍵捲動至用戶群，然後按**選擇**軟鍵。
- 選定用戶群中的電話簿項目列出。
- 找到項目後，按**選擇**軟鍵。

4. 要執行的功能 ...	請按 ...
撥出顯示的號碼	 鍵。
更改電話簿項目	選項 軟鍵。詳情請參閱第 59 頁。



快速撥號 (電話簿 1.4)

您可以設定多達 8 個快速撥號項目，只需按相關的數字鍵，即可隨時輕易地撥出號碼。


設定快速撥號項目

1. 按向上或向下鍵，捲動到一個空的位置，再按**選擇**軟鍵。
2. 當**編輯號碼**選項反白顯示時，按**選擇**軟鍵。
3. 輸入電話號碼，然後按**確認**軟鍵。或，
要從電話簿中搜尋號碼，按**電話簿**軟鍵。從清單中選擇項目，並按**確認**軟鍵。按**確認**軟鍵儲存該號碼。
4. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

編輯快速撥號項目

1. 從清單中選擇要編輯的快速撥號項目，再按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵選擇下列功能表選項之一，然後按**選擇**軟鍵。
 - **編輯號碼**：可更改號碼。
 - **更改名稱**：可更改項目姓名。
 - **刪除**：可清除設定，再沒有號碼分配到該鍵。
3. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

使用快速撥號功能

當顯示閒置屏幕時，按分配了快速撥號項目的數字鍵（2 至 9），再按  鍵。您也可以按住該數字鍵。

註：1 鍵被保留作為留言信箱伺服器號碼。

撥打儲存在 SIM 咭中的號碼

一旦 SIM 咭中儲存了電話號碼，您可以隨時輕易地撥打該號碼。

要撥打儲存在 SIM 咭中的號碼：

1. 輸入所需電話號碼在 SIM 咭中儲存位置的號碼。
2. 按 # 鍵。

顯示屏會顯示儲存在該位置的姓名和電話號碼。

3. 按撥號軟鍵或  鍵。


全部複製到手機 (電話簿 1.5)

您可以將儲存在 SIM 咭中的所有號碼複製到手機記憶體。

1. 當確認信息出現時，按是軟鍵進行複製。

SIM 咭中的號碼就被複製到手機記憶體，預設類別為**手機**。

否則，按否軟鍵。

2. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

全部經紅外線發送 (電話簿 1.6)

透過紅外線，您可以與另一部配備兼容紅外線連接埠的手機互相傳送電話簿項目。


註：視乎不同的裝置，此項功能可能未提供。

發送電話簿項目

1. 將兩部手機的紅外線連接埠對準。
2. 進入電話簿功能表中的**全部經紅外線發送**選項，選擇下列選項之一，並按**選擇**軟鍵。
 - **全部**：可讓您傳送 SIM 咭和手機清單中的所有項目，自所選項目起至最後一個項目止。
 - **SIM 咭**：可讓您傳送 SIM 咭清單中的所有項目，自所選項目起至最後一個項目止。
 - **手機**：可讓您傳送手機清單中的所有項目，自所選項目起至最後一個項目止。
3. 當選擇**全部**並按**確認**軟鍵時，手機會顯示所有電話簿項目。
當選擇**SIM 咭**或**手機**並按**確認**軟鍵時，儲存在相應記憶位置中的所有項目將會列出。
4. 捲動到要開始發送的項目，並按**確認**軟鍵。
5. 手機將開始發送項目。

接收從其他手機發送的電話簿

1. 將兩個紅外線連接埠對準。

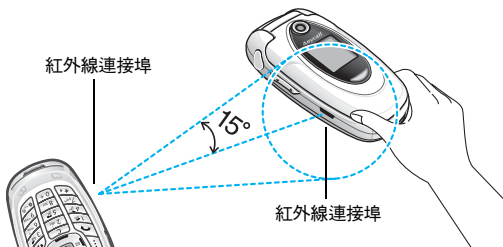

2. 進入**紅外線啟動**功能表（請參閱第 150 頁）並選擇**開啟**以啟動連接埠。
3. 當手機從其他裝置接收到電話簿資料時：
如果對方向您傳送一個項目，手機會顯示姓名及電話號碼，您可以指定是否要儲存該項目。繼續步驟 4。
如果對方向您傳送**全部**、**SIM 咭** 或**手機**項目，您可選擇記憶位置，即 SIM 咭或手機記憶體。繼續步驟 5。
4. 按**儲存**軟鍵儲存項目。
您亦可以按**取消**軟鍵來丟棄項目。
5. 按 **SIM 咭** 或**手機**軟鍵。
6. 電話簿項目將儲存在相應的記憶體中。

全部刪除 (電話簿 1.7)

您可以選擇刪除個別記憶體位置中的電話簿項目，或一次過刪除全部項目。

1. 捲動至所需選項，然後按**選擇**軟鍵，在該記憶體前加上核選符號。

如果選擇**全部**，所有記憶體前都會加上核選符號。

2. 如果需要，重複步驟 1 核選另一個選項。

3. 當你完成選擇後，按**確認**軟鍵。

4. 出現確認信息時，按**是**軟鍵可刪除記憶體中的所有項目。輸入手機密碼並按**確認**軟鍵。

密碼預設為 00000000。要更改此密碼，請參閱第 146 頁。

否則，按**否**軟鍵。

本機號碼 (電話簿 2.1)



要儲存本機號碼及名稱：

1. 按向上或向下鍵捲動至一個空的位置，然後按**選擇**軟鍵。



2. 當**編輯號碼**反白顯示時，按**選擇**軟鍵。

3. 輸入您的號碼，並按**確認**鍵。

4. 要指定名稱，按向下鍵，轉移至**更改名稱**，然後按**選擇**軟鍵。

5. 輸入名稱，再按**確認**軟鍵。
6. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

要移除一個號碼：

1. 選擇要從本機號碼清單中刪除的項目，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動到**刪除**，然後按**選擇**軟鍵。
3. 當確認信息出現時，按**是**軟鍵以刪除該號碼。
否則，按**否**軟鍵。
4. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。



分組設定 (電話簿 2.2)

您可以更改 10 個預設的用戶群設定。

1. 按向上或向下鍵捲動至來電者組別，然後按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動到設定選項，然後按**選擇**軟鍵。



手機提供以下選項：

- **樂曲**：選擇一首樂曲，用戶群中的成員來電時就會響起該首樂曲。
- **更改名稱**：更改用戶群的名稱；關於如何輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。
- **查看圖像**：顯示一幅影像，用戶群中的成員來電時就會顯示該幅影像。

3. 按需要更改設定，並按**選擇**軟鍵。
 4. 重複步驟 2 和 3，更改其他選項。
- 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

記憶位置狀態 (電話簿 2.3)


您可以檢查在電話簿、手機記憶體及 SIM 咭中儲存了多少個姓名和號碼，以及還剩下多少個可用位置。

操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

服務目錄 (電話簿 3.1)

註：視乎您的 SIM 咭，此項功能可能未提供。

顯示屏會顯示查詢服務中的號碼清單。

如果需要，按向上或向下鍵捲動至所需號碼，再按  撥打該號碼。

SAT (SIM 咭應用套件)


如果您使用的 SAT 咭可提供其他服務，則會顯示 SAT 功能表。詳情請參閱您的 SIM 咭說明。

此功能表只在 SIM 咭支援時顯示。

通話記錄

透過此功能表，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電或已撥電話
- 通話費用。
- 通話時間。

註：在閒置模式下，您可以按  鍵來存取在這三類通話記錄中的號碼。

未接來電 (功能表 2.1)

此功能表可以讓您檢視最後 20 個有來電顯示的未接來電。

在顯示號碼或名稱（如有）的同時，還會顯示未接來電的日期和時間。

按**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

已接來電 (功能表 2.2)

此功能表可以讓您檢視最後 20 個有來電顯示的已接來電。

在顯示號碼或名稱（如有）的同時，還會顯示已接來電的日期和時間。

按**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

已撥電話 (功能表 2.3)

該功能表可讓您檢視最近 20 個撥出的號碼。

在顯示號碼或名稱（如有）的同時，還會顯示已撥電話的日期和時間。

按**選項**軟鍵，您還可以：

- 從清單中刪除目前的通話記錄。
- 刪除所有通話記錄。
- 將號碼複製到電話簿。

全部刪除 (功能表 2.4)

您可以刪除儲存在各種通話記錄中的所有號碼。

當確認信息出現時，按**是**軟鍵確認。

否則，按**否**軟鍵。

通話時間 (功能表 2.5)

該功能表可用來檢視已撥和已接來電的通話時間。

註：

- 如果您的 SIM 咭支援備用線路服務，您必須先選擇相應的線路。
- 網絡服務供應商實際收費的通話時間，會因為網絡功能或計時方法（按秒計或不足一分鐘作一分鐘計）等原因而有所不同。

手機提供以下計時器：

上次通話時間：上次通話的時間長度。

撥出電話總計：自上次通話計時器置零起，所有已撥電話的時間總長度。

接收電話總計：自上次通話計時器置零起，所有已接電話的時間總長度。

總共通話時間：自上次通話計時器置零起，所有已撥電話及已接電話的時間總長度。

計時器置零：該選項用於重設通話計時器。您需要輸入手機密碼並按**確認**軟鍵。

通話費用 (功能表 2.6)

該功能可用來檢視通話費用。

註：

- 此功能表只在 SIM 咭支援時顯示。
- 此功能並不用於帳單用途。
- 視乎 SIM 咭或服務供應商提供的功能，在閒置模式下可能會顯示收費通知書（AOC）資料。

手機提供以下選項：

上次通話費用：上次通話的費用。

費用總計：自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話總計超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

最高費用：透過**設定最高費用**選項設定的最高費用。

計費器置零：該選項用於將計費器置零，您必須首先輸入 PIN2 碼（請參閱第 155 頁），然後按**確認**軟鍵。

設定最高費用：該選項用於輸入您所許可的最高費用。您必須首先輸入 PIN2 碼（請參閱第 155 頁），然後按**確認**軟鍵。

價格／幣種：該選項用於設定費用單幣的單位；該單位價格將用於計算通話費用。您必須首先輸入 PIN2 碼（請參閱第 155 頁），然後按**確認**軟鍵。

網絡服務

以下均為網絡服務功能。
若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

來電轉駁 (功能表 3.1)

註：視乎您的 SIM 咭，來電轉駁選項可能不同，您的網絡供應商不支援的選項將不會顯示。

該網絡服務把來電轉駁到您指定的另一個電話號碼。

例如：您希望在度假時將公事電話轉駁給同事。

來電轉駁可設定為下列方式：

全部來電轉駁：轉駁全部來電。

遇忙轉駁：如果您正在通話，則轉駁來電。

無人接聽轉駁：無人接聽時轉駁來電。

無法接通轉駁：如果您在服務範圍以外，則轉駁來電。

取消所有轉駁：取消所有來電轉駁功能。

您可指定下列每項通話類型的來電轉駁：

- 語音通話
- 數據通話（線路 2 繁忙時不適用）

例如：如果您正在使用電話，將語音來電轉駁給同事。

設定來電轉駁選項

1. 按向上或向下鍵選擇通話轉駁選項，再按**選擇**鍵。

- 按向上或向下鍵選擇要轉駁的通話類別，再按**選擇軟鍵**。
- 按**啟動**軟鍵確認您的設定。
- 輸入要轉駁至甚麼電話號碼。
要輸入國際長途號碼，可按住 **0** 鍵直到顯示 + 號。
您也可以按**選項**軟鍵，然後按**電話簿**或**留言信箱**，來選擇電話簿中的號碼或留言信箱號碼。
- 選定後，按**確認**軟鍵。
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

取消個別來電轉駁選項

- 選擇要取消的通話轉駁選項。
- 選擇該選項適用的通話類別。
- 按**移除**軟鍵。
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。
您也可以選擇**取消所有轉駁**選項，來取消所有來電轉駁。

通話限制 (功能表 3.2)

通話限制網絡服務用來限制通話。

通話限制可設定為以下方式：

所有撥出電話：不能撥出電話。

國際長途電話：不能撥出國際長途電話。

國際（本國除外）：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國（即本國網絡服務供應商所在國家）的電話號碼。

所有來電：不能接聽電話。

國際漫遊時來電：當您身處服務網絡所在國家服務範圍以外使用手機時，不能接聽來電。

取消所有限制：取消所有通話限制，可如常撥出和接聽電話。

您可對下列個別通話類別設定通話限制：

- 語音通話
- 數據通話（線路 2 繁忙時不可用）

設定通話限制選項

1. 按向上或向下鍵選擇通話限制選項，再按**選擇**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵選擇通話類別，再按**選擇**軟鍵。
3. 按**啟動**軟鍵確認您的設定。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼，再按**確認**軟鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

取消個別通話限制選項

1. 選擇要取消的通話限制選項。

2. 選擇該選項適用的通話類別。
3. 按**關閉**軟鍵。
4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**取消所有限制**選項，來取消所有通話限制。

更改限制密碼

您可以設定和修改服務供應商提供的通話限制密碼。

1. 在通話限制屏幕中選擇**更改限制密碼**，再按**選擇**軟鍵。
2. 輸入目前密碼並按**確認**軟鍵。
3. 輸入新密碼，再按**確認**軟鍵。
4. 再次輸入新密碼進行確認，並按**確認**軟鍵。

來電待接 (功能表 3.3)

如果有人您在通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以對下列個別通話類別設定來電待接：

- 語音通話
- 數據通話（線路 2 繁忙時不可用）

啟動來電待接功能

1. 按向上或向下鍵選擇來電待接適用的類別，再按**選擇軟鍵**。
2. 按**啟動軟鍵**確認您的設定。
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

取消個別來電待接選項

1. 選擇該選項適用的通話類別。
2. 按**關閉軟鍵**。
手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

您也可以選擇**全部取消**選項，來取消所有來電待接設定。

網絡選擇 (功能表 3.4)

網絡選擇功能讓您可以在外地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

註：該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效漫遊協議，您才可以選擇。

指定漫遊時自動或手動選擇網絡：

1. 按向上或向下鍵，直至相應的選項反白顯示，然後按**選擇軟鍵**。
如果您選擇**自動**，在漫遊時，本手機會接駁至第一個可用的網絡。

如果您選擇了**手動**，手機會搜索可使用的網絡。
轉到步驟 2。

- 按向上或向下鍵，直至所需的網絡反白顯示，然後按**選擇**軟鍵。

漫遊時，手機將被連接到該網絡。

隱藏本手機號碼 (功能表 3.5)

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

註：部份網絡不允許用戶更改這個選項。

手機提供以下選項：

預設：使用網絡的預設設定。

隱藏號碼：您的號碼不會顯示在對方的電話上。

發送號碼：每次通話時都發送您的號碼。

線路設定 (功能表 3.6)

部份 SIM 咭可以使用兩個用戶號碼。此功能僅當您的 SIM 咭支援時才可用。

此功能表允許您選擇用於撥出電話的線路。但兩條線路均可接聽來電，不論所選的是哪條線路。

鈴聲設定

您可以用**鈴聲設定**功能來選擇所需的各種設定，例如：

- 來電或信息的響鈴音樂、音量和類別。
- 接通電話或按鍵時發出的聲音。
- 在閒置模式中按住 **#** 鍵，手機會切換到的靜音模式。

來電鈴聲 (功能表 4.1)

此選項用來設定來電的鈴聲。

註：如果您的 SIM 咭支援備用線路服務，您必須先選擇要更改鈴聲的線路。

手機提供以下選項：

每次從清單中選擇一首樂曲，就會播放該樂曲。

預設樂曲：可用來選擇預設的樂曲。

個人鈴聲：可讓您選擇從其他來源收到的鈴聲，如 WAP 網站、EasyStudio 電腦軟件或多媒體信息。

響鈴音量：調校響鈴音量。您可以使用向上和向下鍵或手機左側的音量鍵。顯示的條數越多，音量越大。

響震設定：指定有來電時如何通知您。

樂曲：手機會播放在**預設樂曲**、**個人鈴聲**選項選定的樂曲。請參閱上文。

震機：手機震機但不發出鈴聲。

先震後響：手機先震機再響起鈴聲。

僅指示燈：手機以指示燈顯示來電。

信息提示音 (功能表 4.2)

此功能表可用來設定每次收到短信或多媒體信息時發出的鈴聲。

簡短信息／多媒體信息

手機提供以下選項：

提示音：可選擇不同的提示音。每次從清單中選擇一種提示音時，均會播放該提示音數。

響震設定：指定收到信息時如何通知您。

僅指示燈：只顯示文字通知，手機既不發出鈴聲也不震機。

提示音：手機會播放在**提示音**選定的樂曲。請參閱上文。

震機：手機震機但不發出鈴聲。

先震後響：手機先震機再響起提示音。

提示次數：用來指定手機提示您收到新信息的次數。您可以選擇**僅一次**或**循環提示**。

開機／關機 (功能表 4.3)

此功能表用來選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

您可以選擇**古典**或**未來**。若要關閉聲音，請選擇**關**。

連接指示音 (功能表 4.4)

該選項用來設定手機與網絡接通時，手機是否發出「嗶」聲。

手機提供以下選項：

關：手機不會發出提示音。

開：接通時手機發出提示音。

按鍵音類型 (功能表 4.5)

此選項用來選擇按鍵時鍵盤發出的聲音。

手機提供以下選項：

關：按鍵時不發出任何聲音。

女士／女孩聲：按鍵時，每個鍵都會發出女士／女孩的聲音。

水滴／乒乓／鼓聲：按鍵時，每個鍵的音調不同，如同敲打相應的樂器。

雙音多頻：按鍵時，每個鍵的音調不同。

單音：按鍵時，每個鍵的音調都相同。

要調校按鍵音量，請在閒置模式下按手機左側的音量鍵。

分鐘提示音 (功能表 4.6)

該選項用來設定通話時，手機是否每過一分鐘發出「嗶」一聲，以提示通話時間。

手機提供以下選項：

關：手機不會發出提示音。

開：手機每分鐘發出「嗶」一聲提示。

寧靜模式 (功能表 4.7)

在閒置模式下按 # 鍵，手機會切換到靜音模式。您可以指定在靜音模式下手機震機還是不發出任何聲音。

手機提供以下選項：

震動：在靜音模式下手機震機而不響鈴。

靜音：在靜音模式下手機不發出任何聲音。

翻蓋提示音 (功能表 4.8)

該功能表用於選擇打開或合上翻蓋時，手機發出的聲音。

您可以選擇各種翻蓋音，如**氣泡**、**未來**、**殘波**、**蟋蟀**。

若要關閉聲音，請選擇**關**。

報時響鬧時間 (功能表 4.9)

該選項可讓您設定在所選期間內，鬧鐘每隔一小時報時一次。

手機提供以下選項：

關：鬧鐘不發出聲音。

話音：用女聲報出目前時間。

杜鵑鳥：每隔一小時發出杜鵑鳥聲。

若選擇話音或杜鵑鳥選項，屏幕會顯示您可以選擇的時段，在這段時間內設定鬧鐘啟動。

通話中提示 (功能表 4.10)

可讓您選擇您在通話過程中，收到新信息或者鬧鐘響起時是否通知您。

手機提供以下選項：

關：手機不提示您收到信息或者鬧鐘響起。

開：手機發出「嗶」一聲提示您。提示音只在聽筒中響起，因此您的通話方聽不到。

信息

此功能表允許您新增、發送、閱讀和儲存各種信息，包括短信服務（SMS：文字信息）、增強信息服務（EMS：包括簡短影像、動畫影像和樂曲的信息）和多媒體信息服務（MMS：支援顯示各種媒體類別的信息，如全彩影像及和弦鈴聲）。留言信箱也包括在內。


註：只有服務供應商的網絡支援時，才可使用此功能。有關詳情請與服務供應商聯絡。

簡短信息 (功能表 5.1)


短信服務（SMS）允許您將簡短文字信息發送到其他 GSM 流動電話，及接收來自其他 GSM 流動電話的簡短文字信息。此外，本手機支援增強信息服務（EMS），可讓您製作包含簡單圖片、樂曲、動畫影像和格式化文字的短信，擴展了簡單文字信息的範圍。

要透過手機傳送文字信息，您必須從服務供應商取得短信服務中心的號碼。



接收新信息

收到新信息時，顯示屏上會出現新信息圖標（）及一個顯示了號碼的文字通知。視乎信息提示音設定，手機還會發出提示音，詳情請參閱第 82 頁。

按**查看**可立即閱讀新信息，此時會出現信息清單。

註：要清除顯示屏上的新信息通知，請按  鍵。

記憶體管理

收件匣和寄件匣共享手機或 SIM 咭中指定容量的記憶體。當信息記憶體已滿，新信息圖標  會閃爍並顯示錯誤信息。(當您按  鍵時，它會消失；但如不刪除舊信息以釋放部分記憶，則會再次出現。) 在此情況下，您無法接收新信息，而必須刪除一個或多個信息，以騰出空間來接收信息。您可以使用收件匣或寄件匣中的**刪除**選項，或者**全部刪除**選項來執行此操作。詳情請參閱第 91 頁。

寫信息 (功能表 5.1.1)

使用此功能表，您可以編寫包含文字、影像和樂曲的信息。

1. 新增信息。

於顯示屏的第一行，您可以看到還可輸入的剩餘字元數目、目前信息數目、最多可新增的信息數目，以及在**文字**選項中設定的字體格式。

註：有關輸入字元的詳細資料，請參閱第 39 頁。

2. 輸入信息時，按**選項**軟鍵以使用下列選項。

- **發送**：發送信息。請參閱下一步。
- **文字格式**：將文字加上格式。以下文字屬性可按需要組合。

文字大小：小／中／大

文字模式：一般／空格底線／刪除線

黑體：開／關

斜體：開／關

排列：左對齊／置中／右對齊

註：可以使用的文字屬性視乎輸入英文還是中文而有所不同。

- **加入媒體**：可在信息中新增圖片、動畫及樂曲。選擇類別：**加入圖片**、**加入動畫**或**加入樂曲**。然後您可以選擇一個原廠設定物件，或自另一方收到並儲存在圖鈴程式下載中的物件。請參閱第 115 頁。
- **輸入電話簿**：允許您從電話簿新增號碼到信息中。
- **從書籤加入**：新增一個網頁地址儲存在書籤清單（**功能表 6.1.2**）。請從清單中選擇其一。
- **常用短信設定**：可在文字中新增預設信息。您可以選擇儲存在**常用短信設定**功能表選項（**功能表 5.4**）中的九個預設信息之一。請參閱第 102 頁。
- **儲存信息**：可保存信息供稍後發送。您可以閱讀寄件匣中的信息。

3. 完成輸入信息後，從選項中選擇**發送**。

4. 在地址屏幕中輸入收件人號碼。

您可以按**電話簿**軟鍵，搜尋電話簿中的號碼。

註：要清除一個字元，按一下 **C** 鍵；要清除所有字元，請按住 **C** 鍵。若未輸入任何字元，按住 **C** 鍵將返回前一個屏幕。

要發送信息至多個收件人（最多 5 個），按**加入**軟鍵，重複步驟 4。

5. 完成輸入號碼後，按**確認**軟鍵。

6. 若「輸入」中央屏幕顯示，請輸入短信服務中心號碼，再按**確認**軟鍵。




您可以將短信服務中心號碼儲存在手機中，詳情請參閱第 105 頁。

註：若手機發送信息失敗，按**重試**軟鍵，嘗試再次發送。或者，按**否**軟鍵及**儲存**軟鍵，儲存該信息，或按**否**軟鍵退出功能表。



收件匣 (功能表 5.1.2)

本手機可接收信息並將信息儲存在收件匣中。短信通常儲存在 SIM 咭中，但如果 SIM 記憶體已滿，則會將收到的信息儲存在手機記憶體中。

選擇**收件匣**功能表時，會顯示收到的信息清單，並顯示：

- 發送人的電話號碼或姓名（如果已儲存在電話簿中）。
- 信息狀態： 表示已閱讀的信息、 表示未閱讀的信息、 表示不完整的信息。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。屏幕會顯示：

- 收到信息的日期和時間。
- 儲存信息的記憶體： 表示 SIM 咭、 表示手機記憶體。
- 信息內容。

您可以按左鍵或右鍵，捲動至下一個或上一個信息。

要瀏覽信息內容，可按向上或向下鍵。當選定包括樂曲的物件時，就會播放該樂曲。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

回覆寄件人：發出回覆信息。

回覆及刪除：發出信息回覆並刪除原有信息。

回撥：向寄件人回撥電話。

找出地址：提取文字中的電話號碼、電郵地址或 URL 地址，以便撥打該號碼、向該號碼發送信息或將它儲存在電話簿中。

發送：發送該信息給其他人。

編輯：用來編輯信息。

找出媒體：您可以將信息中的媒體（預設的 EMS 動畫和聲音除外）儲存到手機的圖鈴程式下載資料匣中，在編寫信息時就可使用這些項目；詳情請參閱第 88 頁。



轉送：將信息從 SIM 咭轉移至手機記憶體，或從手機記憶體轉移至 SIM 咭。

記錄為黑名單：容許您對個別信息發信者號碼登記為黑名單。





寄件匣 *(功能表 5.1.3)*

寄件匣可儲存您已發送或僅儲存而未發送的任何信息。

選擇**寄件匣**功能表時，會顯示您已發送或儲存的信息清單，並顯示：

- 收件人的電話號碼或姓名（如果已儲存在電話簿中）。
- 信息狀態： 表示已發送的信息、 表示等待發送的信息。

要查看信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。屏幕會顯示：

- 信息狀態： 表示已發送的信息、 表示等待發送的信息。
- 儲存信息的記憶體： 表示 SIM 咭、 表示手機記憶體。

- 信息內容。

您可以按左鍵或右鍵，捲動至下一個或上一個信息。

要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

找出地址：提取文字中的電話號碼、電郵地址或 URL 地址，以便撥打該號碼、向該號碼發送信息或將它儲存在電話簿中。

發送：發送該信息給其他人。

編輯：用來編輯信息。

轉送：將信息從 SIM 咭轉移至手機記憶體，或從手機記憶體轉移至 SIM 咭。

保護：保護該信息並避免刪除。

全部刪除 (功能表 5.1.4)

您可以刪除所有儲存在 SIM 咭和手機記憶體中的信息。

1. 捲動至所需信息匣，然後按**選擇**軟鍵，在該信息匣旁加上核選符號。

如選擇**全部**，則所有信息匣都會加上核選符號。

2. 如果需要，重複步驟 1 核選另一個信息匣。
3. 完成選擇後，按**確認**軟鍵。
4. 當出現確認信息時，按**是**軟鍵可刪除匣中的所有信息。
否則，按**否**軟鍵。

刪除分組 (功能表 5.1.5)

您可以刪除儲存於收件匣和寄件匣中的全部信息。

1. 按**選擇**軟鍵，選擇收件匣或寄件匣。
2. 捲動至一個信息，然後按**選擇**軟鍵，在該信息旁加上核選符號。

如您要查看所選擇之項目請按  鍵。

如果選擇**全部**，所有信息都會加上核選符號。

3. 如果需要，重複步驟 1 核選癩一個信息匣。
4. 完成操作，按**確認**軟鍵。
5. 出現確認信息時，按**是**軟鍵可刪除匣中的所有信息。

否則，按**否**軟鍵。

多媒體信息 (功能表 5.2)



多媒體信息服務 (MMS) 是一種類似短信服務 (SMS) 的信息服務。它可在手機與手機、手機與電郵、手機與 Web (透過 URL) 之間異步傳送個人多媒體信息。

除類似文字信息的文字內容外，多媒體信息還可包括影像、圖片、語音和聲音。MMS 信息是以一項信息展示的多媒體，而不是帶附件的文字檔案。

有了 MMS 功能，手機就可接收多媒體信息。此外，您亦可發送多媒體信息。只有服務供應商支援時才能應用此功能。手機須提供多媒體信息功能才可接收和顯示多媒體信息。


註：當您從網上購買媒體內容時，該內容會透過多媒體信息傳遞給您。您可以從伺服器擷取信息，然後將項目儲存在手機記憶體中。您不能將上述信息轉發給其他人，或者把儲存的項目新增到多媒體信息中。





提取新信息

擷取信息時，顯示屏上會出現擷取圖標 ()。完成提取新信息後，顯示屏上會出現新信息圖標 () 及一個顯示了號碼的文字通知。視乎信息聲音設定，手機還會發出提示音，詳情請參閱第 82 頁。



要在閒置模式下閱讀新信息，請按**查看**軟鍵，您會看到收件匣內容。選擇一個信息瀏覽。

註：

- 若**接收信息**（請參閱第 106 頁）設定為**自動**，在提取新信息時，您不能進入**下載功能表**（**功能表 6.4.1**），亦不能存取 WAP 網站。如果在玩 Java 遊戲時收到信息，則只會傳送通知到您的手機。遊戲結束後，您可以透過存取通知來擷取信息。
- 要清除顯示屏上的新信息通知，請按  鍵。

若**接收信息**設定為**手動**（詳情請參閱第 106 頁），屏幕上出現新信息圖標 () 時，您必須進入收件匣擷取信息。您可以選擇具有以下圖標的信息：、 或 。然後使用**選項**軟鍵來取回或刪除信息。

管理記憶體

記憶體已滿時，新信息圖標 () 會閃爍並顯示錯誤信息。(當您按  鍵時，它會消失，但如不刪除舊信息以釋放部分記憶，則會再次出現。) 在此情況下，您無法接收新信息，而必須刪除一個或多個信息，以騰出空間來接收信息。您可以使用收件匣、寄件匣、草稿或個人資料夾中的**刪除**選項，或者**全部刪除**選項來執行此操作。詳情請參閱第 101 頁。

註：

- 您可接收不超過 150 個信息。
- 多媒體信息匣、相機和圖鈴程式下載共享手機中指定容量的記憶體。您亦可使用**刪除**或**全部刪除**選項，刪除相機或圖鈴程式下載中的聲音或影像。

寫信息 (功能表 5.2.1)

此功能表允許您建立新的多媒體信息，然後寄給一個或多個收件人。

1. 多媒體信息中可新增的項目有四類：捲動至所需的類別，按**新增**軟鍵。再依下文的指引繼續。

項目	新增方法
標題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入信息的標題。有關輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。 2. 按確認軟鍵。 <p>註：要在輸入標題時移至前一個屏幕，請刪除所有輸入的字元並按住 C 鍵。</p>

項目	新增方法（續）
圖片	<p data-bbox="298 270 495 307"><u>要新增圖片：</u></p> <ol data-bbox="298 352 909 671" style="list-style-type: none"><li data-bbox="298 352 588 390">1. 選擇加入選項。<li data-bbox="298 435 909 510">2. 使用相機功能拍照。有關相機功能的詳情，請參閱第 135 頁。<li data-bbox="298 555 899 592">3. 選擇要新增的圖片，該圖片將顯示。<li data-bbox="298 637 551 675">4. 按加入軟鍵。 <p data-bbox="298 720 739 757"><u>要新增圖片到圖鈴程式下載：</u></p> <ol data-bbox="298 802 909 960" style="list-style-type: none"><li data-bbox="298 802 909 877">1. 從多媒體信息影像檔案中，選擇要加入信息的圖片。該圖片將會顯示。<li data-bbox="298 922 551 960">2. 按加入軟鍵。 <p data-bbox="350 990 909 1065">如果下載的影像格式不正確，則不能加入。</p>
鈴聲	<p data-bbox="298 1095 495 1133"><u>要新增聲音：</u></p> <ol data-bbox="298 1178 909 1583" style="list-style-type: none"><li data-bbox="298 1178 654 1215">1. 選擇製作錄音選項。<li data-bbox="298 1260 723 1298">2. 按錄音軟鍵，開始錄音。<li data-bbox="298 1343 723 1380">3. 按停止軟鍵，停止錄音。<li data-bbox="298 1425 909 1583">4. 按播放軟鍵，播放聲音。或者按加入軟鍵，新增此聲音。輸入聲音名稱並按確認軟鍵。聲音將被加入信息並儲存在圖鈴程式下載中。

項目	新增方法（續）
鈴聲 （續）	<p><u>要自圖鈴程式下載新增聲音：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 選擇一個聲音儲存位置。儲存在該位置的聲音將會顯示。 2. 選擇要新增的聲音。 3. 按選擇軟鍵，新增此聲音。 <p>如果下載的聲音格式不正確，則不能加入。</p>
信息	<ol style="list-style-type: none"> 1. 輸入新信息，或輸入常用短信設定。 要輸入常用短信設定： <ul style="list-style-type: none"> • 按選項軟鍵並選擇常用短信設定。 • 選擇常用短信設定。 2. 按選項軟鍵並選擇完成，即可新增信息。 <p>註：要在輸入標題時返回前一個屏幕，請按住 C 鍵。</p>

2. 按**選項**軟鍵以使用以下選項。

- **預覽：**顯示信息將於收件人手機上顯示的樣子。按**編輯**軟鍵可返回信息屏幕。要發送信息，按**發送**軟鍵並轉至步驟 4。
- **發送：**發送信息。請參閱下一步。
- **增加頁面：**用來新增多至 10 個頁面。在信息屏幕中使用向左或向右鍵可移到各個頁面。
- **頁面定時：**用來設定信息每一頁面向收件人顯示的時間，指定時間過後，就自動捲動到下一頁。

- **清除標題／圖片／聲音／信息**：用來透過選定工作刪除標題、影像、聲音或信息。
- **刪除頁面**：用來刪除目前頁面。
- **儲存信息**：將信息儲存在**草稿**（請參閱第 100 頁）或**個人文件夾**（請參閱第 101 頁）中。

註：按 **↶** 鍵或 **C** 鍵可返回編輯屏幕。

3. 完成新增信息後，請從選項中選擇**發送**。
4. 選擇發送屏幕中的項目。

如果是空的項目，請按以下所示輸入收件人。
選擇：

電話號碼：輸入收件人手機號碼。

電子郵件：輸入電子郵件地址。

電話簿：從電話簿中輸入收件人號碼。

輸入收件人後，按**確認**軟鍵。

如果不是空的項目，您可以選擇下列選項之一。
選擇：

編輯地址：編輯選定的地址。

刪除地址：刪除選定的地址。

註：要清除一個字元，按一下 **C** 鍵；要清除所有字元，請按住 **C** 鍵。若未輸入內容，按住 **C** 鍵將返回前一個屏幕。

5. 要將信息發送給多個收件人（最多 20 個），請重複步驟 4。
6. 完成輸入號碼後，按**發送**軟鍵。






按**取消**軟鍵，不發送信息。




如果傳輸失敗，請按**重試**軟鍵，嘗試再次發送。
或者按**取消**軟鍵儲存信息。

收件匣 (功能表 5.2.2)

本手機可接收信息並將信息儲存在收件匣中。

選擇**收件匣**功能表時，會顯示收到的信息清單，並顯示：


- 信息的標題；如果信息沒有標題，則顯示「無標題」。
- 信息狀態： 表示擷取中的信息、 表示已閱讀的信息、 表示未閱讀的信息、 表示已閱讀的通知信息、 表示未閱讀的通知信息。

註：信息狀態圖標有各種形式 (、、)，對應發件人給信息設定的優先級別。(請參閱第 106 頁。)

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。但您不能檢視擷取中的信息。

要瀏覽信息內容，可按向上或向下鍵。如果信息多於一頁，您可以按向左或向右鍵瀏覽各頁，或依發件人預設的換頁時間自動翻頁。

註：

- 手機可能無法播放或顯示某些類型的聲音或圖片檔案。
- 如果收到的信息有影像片段等附件，標題列中會出現附件圖標 ()。您將無法檢視附件，亦不能從信息中提取附件。

在檢視信息時，您可以按**選項**軟鍵，選擇下列選項：

刪除：刪除信息。

重新播放：重新播放信息。

回覆：回覆發件人。

轉寄：轉寄信息給他人。

回撥：致電給發件人。

找出媒體：提取圖片或聲音，以便將它們設為屏幕壁紙或鈴聲，或者作為多媒體短信息發送。

找出地址：提取文字中的電話號碼、電郵地址或 URL 地址，以便撥打該號碼、向該地址發送信息或將它儲存在電話簿中。







內容：顯示該信息的詳細資料。

移至個人文件夾：移動信息到個人文件夾中，留待日後使用。

寄件匣 (功能表 5.2.3)

寄件匣可儲存您已發送、正在發送、發送失敗或取消發送的信息。

當選擇**寄件匣**功能表選項時，會顯示您已發送或儲存的信息清單，並顯示：

- 信息的標題；如果信息沒有標題，則顯示「無標題」。
- 信息狀態： 表示正在發送的信息、 表示已發送的信息、 表示取消發送或發送失敗的信息、 表示發送報告。如果**發送報告**選項設定為開啓（請參閱第 106 頁），當收件人讀取您發送的信息， 會更改為 。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。但您不能檢視正在發送的信息。

信息

要取消發送信息，按向上或向下鍵捲動並選擇信息，按**選擇**軟鍵；確認信息出現。確認信息顯示時，按**是**軟鍵取消發送。

要重發發送失敗的信息，按向上或向下鍵捲動並選擇信息，然後按**選擇**軟鍵。按**選項**軟鍵，然後選擇**發送**選項。

要瀏覽信息，可按向上或向下鍵。如果信息不止一頁，您可以按向左或向右鍵瀏覽各頁，或依發件人設定的換頁時間自動翻頁。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

重新播放：重新播放信息。

發送：發出信息。

內容：顯示該信息的詳細資料。

移至個人文件夾：移動信息到個人文件夾中，以便將來使用。

草稿匣 (功能表 5.2.4)

儲存需要保存的信息，以及在新增時因來電或信息而被中斷的信息。

註：傳輸失敗的信息儲存在寄件匣中。

要檢視信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

發送：發出信息。

重新播放：重新播放信息。

刪除：刪除信息。

內容：顯示該信息的詳細資料。

個人文件夾 (功能表 5.2.5)

您可以使用**移至個人文件夾**選項，將儲存在收件匣或寄件匣中的信息移動到個人文件夾中。編寫新信息時，您亦可以使用**儲存信息**選項，儲存至個人資料夾。

要檢視個人資料夾中的信息，捲動至該信息並按**選擇**軟鍵。

您可以按**選項**軟鍵，選擇以下選項：

刪除：刪除信息。

重新播放：重新播放信息。

發送：發出信息。

找出媒體：提取圖片或聲音，以便將它們設為屏幕壁紙或鈴聲，或者作為多媒體短信息的一部分發送。

找出地址：提取文字中的電話號碼、電郵地址或 URL 地址，以便撥打該號碼、向電郵地址發送信息或將它儲存在電話簿中。

內容：顯示該信息的詳細資料。

刪除全部信息 (功能表 5.2.6)

此功能表選項允許您分別刪除各個信息匣中的所有信息。您也可以一次過刪除所有信息。

1. 捲動至信息匣，然後按**選擇**軟鍵，在該信息匣旁加上核選符號。

如果選擇**全部**，所有信息匣都會加上核選符號。

2. 如果需要，重複步驟 1 核選其他信息匣。
3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。

4. 出現確認信息時，按**是**軟鍵可刪除匣中的所有信息。

否則，按**否**軟鍵。

WAP 短信 (功能表 5.3)

此選項讓您設定是否接收和閱讀伺服器信息。

手機提供以下選項：

收件匣：手機會接收伺服器信息並將信息儲存在收件匣中。您可以在收件匣中閱讀伺服器信息。

設定：設定伺服器信息接收選項。

時常：接收伺服器信息。

永不：永不接收伺服器信息。

可選的：只接收與此處設定號碼相符的伺服器信息。

預設號碼為短信服務中心，您亦可編輯該號碼。

全部刪除：刪除所有伺服器信息。

常用短信設定 (功能表 5.4)

使用該功能表，您可以預設多達 9 個最常使用的信息。進入此功能表時，會顯示一個常用短信設定清單。


1. 按向上或向下鍵捲動至所需信息或空的項目。

2. 按**選擇**軟鍵，輸入新信息或更改舊信息。

有關輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。

3. 按**確認**軟鍵儲存信息。

留言信箱 (功能表 5.5)

收到留言信箱信息時，手機會顯示  圖標並會發出提示音。

連接留言信箱

- 在閒置模式下，當您收到新的留言信箱信息時，按**連接**軟鍵，進入留言信箱伺服器，並依照指示操作。
- 在閒置模式下按住 **1** 鍵，進入留言信箱伺服器，並依照指示操作。
- 進入**連接到留言信箱**功能表，撥打留言信箱號碼，然後依照指示操作。

留言信箱號碼

使用留言信箱服務之前，您必須儲存從服務供應商取得的留言信箱號碼。

選擇留言信箱號碼功能表中的項目時，手機提供以下選項：

編輯號碼：輸入留言信箱號碼，或按**電話簿**軟鍵，從電話簿輸入號碼。然後按**確認**軟鍵。

更改名稱：輸入伺服器名稱，按**確認**軟鍵儲存。

刪除：出現確認信息時，按**是**軟鍵。要取消，請按**否**軟鍵。

廣播信息 (功能表 5.6)

該網絡服務用來接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通信息。如已作如下設定，則一旦收到信息，該信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置狀態。
- **接收** (功能表 5.6.2) 選項設為開。
- 頻道清單中的信息頻道已經啟動。

收到廣播信息時，您可在手機閒置模式下看到信息。如果信息簡短的話，您可在顯示屏上看到整個信息。否則，請按**檢視**軟鍵來閱讀整個信息。

在**廣播信息**功能表中，手機提供以下選項：

讀取：閱讀收到的廣播信息。

儲存：顯示您從臨時清單中所儲存信息的清單。

暫存：顯示最新信息。關機後，這些信息將被刪除。

如果信息較長，請按向上或向下鍵捲動信息。

閱讀信息時，按**選項**軟鍵可進入以下選項：

找出地址：顯示信息中包括的號碼、URL / 電郵地址清單。

儲存：(暫時性) 儲存該信息到保存清單。

刪除：刪除此信息。

全部刪除：刪除清單中的所有信息。

接收：開啓或關閉廣播信息的接收功能。

頻道清單：**全部**核選方塊內的核選符號表示頻道已啓用。

要啓用或停用此頻道，按**選擇**軟鍵，然後選擇**啟用**或**停用**。

頻道清單選項用來在頻道清單中增加新的頻道。請輸入從服務供應商取得的適當頻道代碼及頻道標題。

語言：選擇所需語言。您只能接收選定語言的廣播信息。

設定 (功能表 5.7)

簡短信息 (功能表 5.7.1)

使用該功能表，您可設定預設短信資料。手機提供以下選項：

短信服務中心：用來儲存或修改發送信息所需的短信中心號碼。必須提供此號碼，才能發送信息。您必須從服務供應商獲得該號碼。

信息有效期：用來設定您的信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

信息類型：用來設定接收信息的類別（**文字、傳真、語音、ERMES、X400 或電子郵件**）。網絡能將信息轉換成選定的格式。

回覆路徑：如網絡提供此服務，短信收件人可透過短信中心發送回覆信息。

發送報告：如果設定為開啓，網絡會向您發送有關已發信息傳送狀態的通知。

設定黑名單：容許您設定黑名單來拒絕發送信息者。（最多可設定 10 個發送者。）

狀態：當設定為開時，您不會接收到已登記為黑名單發信者所發出之短信。

黑名單：用來設定黑名單，按**選項**可作出：增加、編輯、刪除、刪除全部。

多媒體信息 (功能表 5.7.2)

使用此功能表，您可以設定用來發送或接收多媒體信息的預設設定。手機提供以下選項：

發送設定：手機提供以下選項：

重要性：可設定您所發送信息的優先級別。可將信息設定為高、中、低優先級別。

信息有效期：用來設定您的信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

延遲發送時間：您可以設定手機在發送信息前延遲的時間。

隱藏號碼：若此選項設為**開**，您的手機號碼不會顯示在收件人的手機上。

發送報告：若此選項設為**開**，網絡會通知您信息是否已發送。

讀取回覆：若此選項設為**開**，收件人的手機會發送信息，通知您開啓信息的時間。

接收設定：手機提供以下選項：

信息接收設定：設定接收信息的方式。您可以選擇**手動**、**自動**或**拒絕**。

拒絕匿名信息：若此選項設為**開**，手機會拒收沒有來電顯示的信息。

拒絕廣告信息：若此選項設為**開**，手機會拒收廣告信息。

容許報告：若此選項設為**關**，當您收到信息並開啓時，即使發送人要求，手機亦不會發送回覆信息。

多媒體信息模式：在此功能表中，您可以設定在收發多媒體信息時所需的 MMS 操作模式設定。

當前模式：可讓您選擇目前信息使用的操作模式。

模式設定：可設定多至 5 種操作模式。



- 模式名稱：輸入操作模式的名稱。
- 服務器網址：輸入伺服器的地址。
- GSM 設定：可更改 GSM 網絡的代理伺服器設定。
 - 閘道器：輸入 IP 地址及 IP 連接埠。
 - 數據通話類型：選擇網絡連接類別，即 ISDN 或模擬。
 - 撥號號碼：輸入伺服器的電話號碼。
 - 用戶名：輸入伺服器登入名稱。
 - 密碼：輸入伺服器密碼。
- GPRS 設定：可更改 GPRS 網絡的代理伺服器設定。
 - 閘道器：輸入 IP 地址及 IP 連接埠。
 - 存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡閘道地址的存取點名稱。
 - 用戶名：輸入連接到 GPRS 網絡所需的使用者名稱。
 - 密碼：輸入連接到 GPRS 網絡所需的密碼。
- 媒介：選擇每種網絡存取類別使用的媒介。
 - 僅 GPRS：只能使用 GPRS 網絡。
 - 僅 GSM：只能使用 GSM 網絡。

記憶位置狀態 (功能表 5.8)

您可以檢查用於信息的記憶位置狀態。

簡短信息 (功能表 5.8.1)

您可以檢查在 SIM 咭和手機記憶體中的儲存的信息數量。

操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

多媒體信息 (功能表 5.8.2)

多媒體信箱、相機和圖鈴程式下載共用手機中指定容量的記憶體。

屏幕會顯示可用和已用記憶體的狀態。

按向左或向右鍵，可查看多媒體信箱、相機和圖鈴程式下載的記憶位置狀態。



娛樂功能

娛樂功能功能表包括多個有趣的選項：

- 流動互聯網
- 三星樂園
- 圖鈴程式下載
- JAVA 天地

流動互聯網 (功能表 6.1)

本手機配備 WAP (無線應用通訊協定) 瀏覽器，讓您可以存取無線 Web。

每次啓動 WAP 瀏覽器時，手機都會連接到無線 Web，顯示屏上會出現服務指示圖標 ( 或 )，通知您現在已連接到無線 Web 並開始收費。收費率視乎您使用的服務選項而不同。

在閒置一段時間後，Web 瀏覽器會結束網絡連線，並在需要時自動重新連線。因此，您可能會發現在同一時段內出現多次網絡連接收費。這是正常現象，目的是爲了盡量節省您的費用。


主頁 (功能表 6.1.1)

若選擇此功能表選項，手機將連線到網絡，並載入無線 Web 服務應供商的主頁。



連接網絡後，便會顯示主頁。內容視乎服務供應商而定。

註：要在閒置模式下快速啓動 WAP 瀏覽器，請按 **i** 鍵。

要捲動屏幕，請使用向上和向下鍵。

只需按  鍵即可隨時退出瀏覽器。手機將返回閒置模式。

使用 WAP 瀏覽器

要執行的功能 ...	請按 ...
捲動並選擇瀏覽器項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示，再按  軟鍵。
選擇編號項目	相應的數字鍵。
返回上一頁	按  (或返回) 軟鍵或 C 鍵。
返回開始主頁	* 鍵並選擇 主頁 瀏覽器選項。詳情請參閱第 110 頁。

在 WAP 瀏覽器中輸入文字




當提示您輸入文字時，右軟鍵上方會顯示目前的文字輸入法。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第 39 頁。

使用 WAP 瀏覽器功能表

手機提供了不同的功能表選項供瀏覽無線網頁使用。

要使用 WAP 瀏覽器功能表，請按以下步驟操作：

1. 按 * 鍵或捲動至任何 WAP 頁面左上方的標誌，然後按  軟鍵。屏幕顯示一個選項清單。
2. 按向上或向下鍵，直至所需選項反白顯示。
3. 按  軟鍵選擇選項。
4. 如有需要，按向上或向下鍵選擇第二個選項，再按  軟鍵。

註：視乎您的瀏覽器版本，WAP 瀏覽器操作可能不同。

手機提供以下 WAP 瀏覽器操作：

上一步：返回上一頁。

主頁：返回無線 Web 服務供應商的主頁。

退出：退出 WAP 瀏覽器。

重新載入：重新載入目前網頁。

顯示 URL：顯示目前所存取 WAP 網頁的網址。

關於：顯示瀏覽器資料。

使用 WAP 瀏覽器選項

在瀏覽無線 Web 時可使用多個選項。要使用這些選項，按 **i** 鍵一次以連接到無線 Web。

前往網址：手動輸入您希望存取網站的網址

書籤：使用書籤功能表選項。詳情請參閱第 111 頁。

簡短信息：閱讀或編寫短信息。詳情請參閱第 86 頁。

圖鈴程式下載：使用圖鈴程式下載。詳情請參閱第 115 頁。

在 WAP 連線時接聽來電

您可以在使用 WAP 瀏覽器時接聽來電。

如常按 **☎** 鍵或**接聽**軟鍵可接聽來電。結束通話後，繼續瀏覽先前的網頁。

書籤 (功能表 6.1.2)

此功能表選項允許您儲存多至十五個喜愛網站的網址。

儲存網址的步驟：

1. 選擇空白位置並按**選擇**軟鍵。
2. 輸入地址並按**確認**軟鍵儲存。
3. 輸入書籤名稱並按**確認**軟鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第 39 頁。

儲存網址後，選取該網址時可使用下列選項。

前往網址：直接進入網站。

編輯：更改書籤的名稱和網址。

刪除：刪除書籤。

前往網址 (功能表 6.1.3)

此功能表選項允許您手動輸入要存取網站的網址。

輸入網址並按**確認**軟鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第 39 頁。

清除記憶 (功能表 6.1.4)

此功能表允許您清除記憶中儲存的資訊。這是手機的臨時記憶體，用於儲存最近存取的 WAP 網頁。

模式設定 (功能表 6.1.5)

此功能表選項允許您設定五個 proxy 伺服器。

註：大多數情況下，您不需要更改瀏覽器設定。請只在網絡供應商要求時才更改設定。

對於每個 proxy 伺服器，手機提供以下選項：

代理服務器名稱：輸入 HTTP proxy 伺服器的名稱。

GSM 設定：可以更改 GSM 網絡的 proxy 伺服器設定。

閘道器：輸入 IP 地址和 IP 連接埠

數據通話類型：選擇網絡連線類別：**ISDN** 或**模擬**。

撥號號碼：輸入 PPP 伺服器的電話號碼。

用戶名：輸入 PPP 伺服器登入名稱。

密碼：輸入 PPP 伺服器密碼。

GPRS 設定：您可以更改 GPRS 網絡的代理伺服器設定。

閘道器：輸入 IP 地址和 IP 連接埠。

存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡閘道地址的存取點名稱。

用戶名：輸入連接到 GPRS 網絡所需的使用者名稱。

密碼：輸入連接到 GPRS 網絡所需的密碼。

主頁網址：您可以更改開始主頁的網址。

當預設主頁顯示時，您可以使用 **C** 鍵將它刪除，然後自行輸入。要輸入特殊字元，例如 / 號，請使用特殊符號輸入法，請參閱第 50 頁。

媒介：您可以選擇每種網絡存取類別使用的媒介。

GPRS 優先：手機先搜尋 GPRS 網絡。如果找不到此服務，則可暫時使用 GSM 服務。

僅 GPRS：只能使用 GPRS 網絡。

僅 GSM：只能使用 GSM 網絡。

當前模式 (功能表 6.1.6)

此功能表選項允許您啓動其中一個已設定的代理伺服器以連接 WAP。

三星樂園 (功能表 6.2)

您可以上網進入三星樂園下載各種媒體項目，如樂曲和影像。

三星樂園是爲三星手機用戶提供有趣下載服務的預設網站。您可以下載：

- 經由短信發送的影像和鈴聲。
- 從 WAP 下載的 4 級灰階和彩色影像。
- 從 WAP 下載的 64 首和弦樂曲。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

三星樂園主頁 (功能表 6.2.1)

在此功能表，您可以進入三星樂園主頁。

註：首次進入三星樂園前，請先連線到服務供應商的 WAP 主頁，然後再連線到三星樂園。該服務需要先申請 WAP 服務，並視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

服務地區 (功能表 6.2.2)

每次前往香港或中國，就應按照您所在的位置更改設定值來使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

有關此網絡服務的詳情，請與您的服務供應商聯絡。

圖鈴程式下載 (功能表 6.3)

此功能表選項可儲存來自其他來源，如 WAP 網站、收到的多媒體信息的各種媒體項目。

相片 (功能表 6.3.1)

此功能表可檢視所拍攝的相片。

個人相片：檢視「個人相片」中的相片。

個人相簿 1 / 個人相簿 2：檢視選定相簿中的相片。

檢視相片時，按**選項**軟鍵可執行以下操作：

發送：透過信息發出相片。

重新命名：重新命名相片。

刪除：刪除相片。

移至相簿：將相片移至其中一本相簿。

設定為：將相片設為屏幕壁紙或來電者相片。

屏幕壁紙：將相片設為屏幕壁紙。

來電相片：將相片設為來電者相片。

保護：設定是否保護相片不被刪除。

內容：檢視相片的細節。

彩色圖像 (功能表 6.3.2)

檢視自 EMS 或 MMS 信息提取、從 WAP 網站下載或從 EasyStudio 電腦軟件下載的影像。

要檢視影像，按**檢視**軟鍵。

檢視相片時，按**選項**軟鍵可執行以下操作：

發送：允許您把影像作為多媒體信息發送。

重新命名：重新命名影像。

刪除：刪除影像。

設定為：將影像設為屏幕壁紙，開機或關機影像。

內容：檢視影像的細節。

鈴聲 (功能表 6.3.3)

收聽錄製的話音及從其他來源得到的樂曲，如 WAP 網站、EasyStudio 電腦軟件或收到的多媒體信息。

話音：收聽錄音。

個人鈴聲：收聽各種樂曲。

選擇一種聲音後，按**選項**軟鍵可發送、重新命名、刪除、設為鈴音（只限於個人鈴聲中）或檢視內容。

有關這些選項的詳情，請參閱**相片**功能表選項（請參閱第 115 頁）。

全部刪除 (功能表 6.3.4)

刪除圖鈴程式下載中的所有相片、影像和聲音。

相片

1. 捲動至所需的資料匣，然後按**選擇**軟鍵，在該匣前加上核選符號。

如果選擇**全部**，所有項目前都會加上核選符號。
如果要刪除被保護的相片和來電者相片，請選擇**已保護的相片**選項和**來電相片**選項。

2. 如果需要，重複步驟 1 核選另一個資料匣。
3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。

4. 出現確認信息時，按**是**軟鍵刪除匣中的所有相片。
否則，按**否**軟鍵。

彩色圖像

確認信息出現時，按**是**軟鍵刪除所有影像。


否則，按**否**軟鍵。

鈴聲

1. 捲動至所需的聲音資料匣，然後按**選擇**軟鍵，
在該匣前加上核選符號。
如果選擇**全部**，所有資料匣前都會加上核選符號。
2. 如果需要，重複步驟 1 核選其他資料匣。
3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。
4. 出現確認信息時，按**是**軟鍵刪除匣中的所有聲音。
否則，按**否**軟鍵。

分組刪除 (功能表 6.3.5)

您可以選擇刪除儲存在媒體檔案程式下載內的檔案。

1. 選擇相片；彩色圖像；鈴聲並按**選擇**軟鍵。
2. 捲動至所需之媒體檔案並按**選擇**軟鍵確定所需項目。
如您要查看所選擇之項目請按  鍵。
如果選擇**全部**，所有媒體檔案都會加上核選符號。
3. 如有需要可重覆步驟 1 查看其他項目。
4. 當您完成後，按**確認**軟鍵。

5. 當確認信息顯示時,按**是**軟鍵刪除所選之檔案,否則按**否**取消。

記憶位置狀態 (功能表 6.3.6)

圖鈴程式下載、相機和多媒體信箱共享手機中指定容量的記憶體。

屏幕會顯示可用和已用記憶體的狀態。

按向左或向右鍵,可查看圖鈴程式下載、相機和媒體信箱的記憶位置狀態。

JAVA 天地 (功能表 6.4)

您可以使用 WAP 瀏覽器,從各種來源下載 MIDlets (運行於手機上的 Java 應用程式)並將它儲存在手機中。

遊戲及其他程式 (功能表 6.4.1)

手機顯示一個 Java 遊戲的清單。本手機已預載兩個 MIDlets (Java 遊戲)。如果 Java 遊戲清單為空白,則會彈出一個信息,邀請您下載新遊戲。要將 MIDlet 加入清單,可從網站下載 MIDlet。

要執行的功能 ...	請按 ...
尋找遊戲	向上或向下鍵。
執行遊戲	執行 軟鍵。
檢視詳細資料	資料 軟鍵。
刪除遊戲	在資料顯示屏中按 刪除 軟鍵。

SnowBallFight

遊戲目的是挑戰並擊敗四支不同隊伍的雪球大戰冠軍。

開始新遊戲

在載入遊戲後，按任何鍵兩次進入功能表項目。按 # 鍵開啓遊戲，或按 * 鍵進入遊戲主功能表。

Play：您可開始新遊戲或繼續已儲存的遊戲。已儲存遊戲可讓您從上次玩的最後一關繼續。

Instructions：顯示控制按鍵、進攻道具和防守道具的說明。

Configuration：可讓您設定遊戲的聲音、震動的開/關及選擇遊戲速度（1 至 5 級）。

Quit：退出遊戲並返回下載功能表屏幕。

執行遊戲

使用導航鍵移動主角。若您在比賽中獲得足夠的金錢，可在 Item Shop 購買防禦或進攻物品。移動主角到目前階段並按 # 鍵選擇。當雪球比賽開始，要擊中敵方的孩子及避開他們所發出的雪球。比賽期間您可使用有的物品。如您提升足夠的 mana，您就能夠使出特別攻擊。你必需獲取所有比賽的四個階段而奪取雪球比賽的冠軍。

按鍵指令

4/6 或向左/向右鍵：向左或向右移動。

2、5 或向上鍵、i 鍵：按第一次控制投擲距離，按第二次投擲雪球。

8 或向下鍵：視乎您的威力作特別攻擊。

3 鍵：進入道具模式以使用您的道具。按 2、5、向上鍵或 i 鍵選擇要使用的道具。

特別攻擊

Level 1: Aurora，所有敵方被擊中。

Level 2 : Ice Dragon，所有敵方被擊中並凍結 **8** 秒。

Level 3 : Icicle storm，雙倍力量的雪球攻擊所有敵方及降低敵方攻擊 10 秒。

BubbleSmile

BubbleSmile 是一個拱廊難題遊戲。

進入遊戲

當載入遊戲後，您會看到下列選項，按 **i** 鍵選擇一個選項：

Start Game：您可選擇 Timed Mode 或 Skilled Mode。

- Timed Mode：在時間計量棒消失前。您要得到最好的分數。將相同顏色的汽泡聚合一起；時間計量棒將會增加。
- Skilled Mode：您要將 4 個或以上的汽泡聚合一起，技術計量棒便會增加。若只能聚合 **3** 個或以上，技術計量棒便會下降。

Continue：您可接續執行上次您所進行中的遊戲。此選項只適用於上次執行的遊戲記錄。

High Score：顯示最高分數記錄表。

How to play：顯示此遊戲的簡介。

Opition：您可設定遊戲的聲效開或關。

執行遊戲

當您移動汽泡時您的分數便增加。將三個以上相同顏色的汽泡聚合成平行或對角時，這些汽泡便會消失。移動或轉動一組三個的汽泡，令相同顏色的汽泡聚合一起。當遊戲結束，若您的分數是最高的前三名，您的分數便會記錄在紀錄表中。

按鍵指令

2、4、6、8 或方向鍵：向上、下、左、右移動。

1：逆時鐘轉動

3：順時鐘轉動

互聯網設定 (功能表 6.4.2)

該功能表可讓您設定連接到 Java 伺服器的資訊。該資訊由網絡運營商自動提供，但您可以手動更改。

存取點名稱：輸入用於 GPRS 網絡閘道地址的存取點名稱。

用戶名：輸入連接到 GPRS 網絡所需的使用者名稱。

密碼：輸入連接到 GPRS 網絡所需的密碼。

DNS 設定：進行數據通話設定時，會自動設定與 JAVA 伺服器相連的 DNS (網域名稱伺服器) 地址。該地址在出廠時已預設，但可手動更改。

記憶位置狀態 (功能表 6.4.3)

您可查看已使用在 Java 下載的記憶體容量。

管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 查看日曆及／或編寫備忘錄或記事簿。
- 設定目前的日期和時間，及查閱世界上各大城市的時間。
- 設定鬧鐘，使手機在指定時間響鬧。
- 將手機用作計算機、單位換算器、倒數計時器或計秒錶。

新增備忘錄 (功能表 7.1)

該功能表選項用來新增備忘錄。



註：您也可以在閒置模式下按 **C** 鍵來進入此功能表。

1. 編寫最多 100 個字元的備忘錄並按**確認**軟鍵。
有關輸入文字的詳細資料，請參閱第 39 頁。
2. 選擇要儲存的備忘錄類別，再按**選擇**軟鍵。

手機提供了以下類別：

- **日程表：**一般編排活動，例如約會或會議。
- **記事簿：**待執行的工作。
- **通話：**需要撥打的電話。
- **周年紀念：**要記住的周年紀念，例如結婚紀念日、生日或其他特別的日子。

註：每個類別最多可儲存 25 個項目，因此合共可儲存 100 個備忘錄。

- 按瀏覽鍵，捲動至日曆中所需的日期。然後按**選擇軟鍵**。
- 視乎所選的類別，輸入活動時間（如適用）並按**確認軟鍵**。
- 如果選取了 12 小時的時間格式（參閱第 128 頁），請按向上或向下鍵選擇**上午**或**下午**，再按**選擇軟鍵**。
- 要為備忘錄設定鬧鐘，請按**是軟鍵**。
否則，按**否軟鍵**。備忘錄將立即被儲存。轉到步驟 10。
- 輸入響鬧時間，按**確認軟鍵**。
- 如果選取了 12 小時的時間格式（參閱第 128 頁），請按向上或向下鍵選擇**上午**或**下午**，再按**選擇軟鍵**。
- 選擇鬧鐘音樂，按**選擇軟鍵**。
備忘錄便被儲存並顯示在屏幕中。
- 完成編寫備忘錄後，可按**選項軟鍵**選擇下列選項：
 - **加入**：增加新的備忘錄。
 - **刪除**：刪除備忘錄。
 - **編輯**：編輯備忘錄。
 - **移動**：將備忘錄轉移到另一日期。
 - **複製**：將備忘錄複製到另一日期。
- 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

日曆 (功能表 7.2)

日曆有助您追蹤以下各項：日程表、需要撥打的電話、待執行的工作，以及周年紀念日。您可以設定鬧鐘於預定日期到達時響鬧。

查看日曆

要執行的功能 ...	請按 ...
移至另外一天	向左或向右鍵。
移至另外一週	向上或向下鍵。
移至上一個月或下一個月	按住向上或向下鍵。
移至上一年或下一年	按住向左或向右鍵。

在日曆顯示屏幕上按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

加入備忘錄：增加新的備忘錄。

選擇日期：您可以輸入某個日期，然後編排該日的活動。

全部查看：顯示所有已編排的活動。

刪除日期：刪除所選日期編排的活動。

全部刪除：刪除已編排的所有活動。

加入備忘錄

1. 捲動至日曆上的日期，請參閱第 124 頁，然後按**選擇**軟鍵。
2. 編寫備忘錄並按**確認**軟鍵。

有關輸入字元的詳細資料，請參閱第 39 頁。

3. 選擇要儲存的備忘錄類別，再按**選擇**軟鍵。




手機提供了以下類別：

- **日程表**：一般編排活動，例如約會或會議。
- **記事簿**：待執行的工作。
- **通話**：需要撥打的電話。
- **周年紀念**：要記住的周年紀念，例如結婚紀念日、生日或其他特別的日子。

4. 依照第 123 頁步驟 4 的程序儲存備忘錄。

檢視日曆備忘錄

具有備忘錄的日期均會以紅色方框顯示。如果選取已編排活動的日期，則日曆底部會顯示每種類別的備忘錄數目。

- ：一般編排活動
- ：記事簿
- ：通話
- ：周年紀念

按**選擇**軟鍵檢視備忘錄。

如果在同一天建立了多個備忘錄，則可按向左或向右鍵捲動至要檢視的活動。

按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

加入：新增備忘錄。有關新增備忘錄的詳細資料，請參閱第 122 頁。

刪除：刪除備忘錄。

編輯：編輯備忘錄。

移動：將備忘錄轉移到另一日期。



複製：將備忘錄複製到另一日期。

記事簿 (功能表 7.3)

此功能表允許您檢視工作清單。

建立記事簿類別新備忘錄的步驟：

1. 編寫關於工作的備忘錄並按**確認**軟鍵。
有關如何輸入字元的詳情，請參閱第 39 頁。
2. 捲動至日曆上的日期，請參閱第 124 頁，然後按**選擇**軟鍵。
3. 依照第 123 頁步驟 4 開始的程序儲存備忘錄。

在設定工作後，它們將在**記事簿**功能表中列出，有狀態符號標示（ 表示已完成， 表示未完成）。

要捲動至特定的工作，按向上或向下鍵並按**選擇**軟鍵。該工作將顯示完成日期、鬧鐘設定、工作詳情以及狀態符號。

您可以按向左或向右鍵捲動至上一項或下一項工作。

按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

加入：新增一項工作。有關如何新增記事簿類別備忘錄的詳情，請參閱第 122 頁。

標記：更改狀態符號。

編輯：編輯工作內容。

移動：將工作轉移到另一日期。

複製：將工作複製到另一日期。

刪除：刪除工作。

全部刪除：刪除清單中所有工作。

時鐘 (功能表 7.4)

該選項用來更改顯示的時間和日期。您還可以查看格林尼威治時間 (GMT) 及全球 22 個大城市目前的時間。

手機提供以下選項：

設定時間：用來輸入目前時間。您可以在**設定格式**功能表中選擇時間格式，請參閱第 128 頁。

註：在設定時間前，您必須通過**設定世界時間**功能表來指明您的時區。

設定日期：輸入日、月和年。您可以在**設定格式**功能表中更改日期格式，請參閱第 128 頁。

設定世界時間：查看目前的格林尼治時間及全球 22 個大城市目前的時間。使用向左或向右鍵，在城市之間捲動。

屏幕顯示：



- 城市名稱。
- 目前日期和時間。
- 您所選擇的城市與您的城市的時差，但要先設定本地時間（請參閱下文）或格林尼治時間（預設）。



要選擇您所在的時區：

1. 按向左或向右鍵一次或多次，選擇與您當地時區相應的城市。

手機顯示當地日期和時間。

2. 按**設定**軟鍵。

3. 要執行的功能 ...	選擇 ...
以新設定更新目前日期／時間	設定本地時間選項。
指示該時區目前使用夏令時間	設定夏時制。時差後面顯示  圖標。
指示時區目前不使用夏令時間	取消夏時制（該選項只當時差旁邊顯示  圖標時出現）。

4. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

設定格式：更改時間和日期格式。

時間格式：24 小時
12 小時



日期格式：日／月／年
年／月／日

鬧鐘 （功能表 7.5）

此功能表可設定鬧鐘在指定時間響鬧。您最多可以設定三種鬧鐘，或設定手機在關機時響鬧。

設定鬧鐘的步驟：



1. 按向上或向下鍵，選擇**早晨鬧鐘**、**鬧鐘設定 1** 或 **鬧鐘設定 2**。


 圖標表示目前沒有設定鬧鐘。 圖標表示已經設定鬧鐘。

2. 按**選擇**軟鍵。

3. 按**選項**軟鍵。
4. 按向上或向下鍵捲動到某個選項，然後按**選擇**軟鍵。按需要更改設定。
 - **響鬧日期**：按**選擇**軟鍵，在所需的一天或多天前面加上或除去核選符號。如果要設定每日鬧鐘，請選擇**每日**。如果要設定臨時鬧鐘，請選擇**只鬧一次**。選定並按**確認**軟鍵後，手機將要求您輸入響鬧時間。
 - **響鬧時間**：輸入鬧鐘響鬧的時間。
 - **鬧鐘提示音**：選擇鬧鐘音樂。
 - **解除鬧鐘**：關閉鬧鐘。

註：鬧鐘 1 和鬧鐘 2 會以您設定的鈴聲或震機方式響鬧，視乎來電響震設定而定（**功能表 4.1.4**）。早晨鬧鐘則採用您設定的樂曲，不受來電鈴聲設定影響。



5. 重複步驟 4 更改各種設定。
6. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

在設定鬧鐘後，鬧鐘圖標 () 顯示於顯示屏的最上一行。鬧鐘響鬧時，按任何鍵即可停止響鬧。

註：寧靜模式啟動時，鬧鐘 1 和 2 不會響起。但若設定了早晨鬧鐘，則即使啟動了寧靜模式，仍會發出響鬧音。

要設定在手機關機時仍能響鬧：

1. 在鬧鐘清單中捲動至**關機響鬧**，按**選擇**軟鍵。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，選擇**開**。
如果要關閉自動開機功能，選擇**關**。

3. 按**選擇**軟鍵儲存該設定。
4. 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

在啓動自動開機後，**關機響鬧**選項旁邊會出現一個核選符號。如果手機在指定的響鬧時間關機，它會自動開機並響鬧。響鬧後再自動關機。

要關閉鬧鐘：

- 按**確定**軟鍵。
- 當早晨鬧鐘響鬧時，按任何鍵或**打瞌睡**軟鍵，鬧鐘停止響鬧五分鐘，然後重響。您最多可以執行該操作五次。



當手機關閉時，如果**關機響鬧**設爲開啓並且寧靜模式啓動，重響鬧鐘會發出響鈴。如果您重設早晨鬧鐘的響鬧時間或停用早晨鬧鐘，重響就會取消。

計數機 (功能表 7.6)

手機可用作計算機。該計算機可執行基本的算術運算，如加、減、乘、除和餘數計算等。

進行計算的步驟：




1. 使用數字鍵輸入第一個數字。
註：要清除任何錯誤輸入或清除屏幕，請按 **C** 鍵。
2. 根據需要按 ***** 鍵輸入小數點 (.)，或按 **#** 鍵輸入適當的算術符號：**+**(加)、**-**(減)、*****(乘)、**/**(除)、**%**(餘數)、**(**或**)**。
3. 輸入第二個數字。
4. 如有需要，重複步驟 2 和步驟 3。

- 按**等於**軟鍵，檢視結果。
結果將顯示在**答案**方塊中。
註：結果取至六位小數。
- 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

單位換算 (功能表 7.7)

此功能表可將一種單位換算為另一種單位。

換算數值的步驟：

- 捲動至要進行換算的類別：**長度**、**重量**、**體積**、**面積**及**溫度**，然後按**選擇**軟鍵。
- 輸入要換算的數值，按向下鍵移至**由**欄位。
您可以用 ***** 鍵輸入小數點 (.)，及使用 **#** 鍵輸入**溫度**中的負號 (-)。
- 按向左或向右鍵選擇原來的單位；按向下鍵移至**轉換**欄位。
有關可用單位的詳情，請參閱下頁的表。
- 按向左或向右鍵選擇所需的單位。
- 按**確認**軟鍵或  鍵檢視結果。
結果將顯示在**答案**方塊中。
- 操作完畢，按  軟鍵或  鍵退出。

可用單位

類別	單位		
長度	mm km yard	cm in mile	m ft
重量	g grain	kg oz	ton pound
體積	cm ³ in ³ gal	m ³ ft ³	l yd ³
面積	cm ² in ² acre	m ² ft ²	a yd ²
溫度	°C	°F	

倒數計時器 (功能表 7.8)

使用倒數計時器功能，您可以設定手機在一定的時間後響鬧。

1. 按**設定**軟鍵。
2. 輸入以小時和分鐘表示的倒數時間長度，然後按**確認**軟鍵。
3. 按**開始**軟鍵，開始倒數。

即使您退出倒數計時器屏幕，計時器仍繼續運行。在指定的時間過後，手機會播放樂曲並顯示文字通知來提醒您。

在倒數計時器響鬧時，只要打開再關閉手機或按任何鍵即可停止響鬧。

要提早停止計時器，按計時器屏幕上的**停止**軟鍵。手機會保留停止時的倒數計時器設定值。如果要清除設定值，請按**設定**軟鍵。倒數計時器將顯示 00:00。按**確認**軟鍵。

註：

- 倒數計時器耗用電力，因此，手機的操作時間將減少。
- 寧靜模式啟動時，倒數計時器亦會靜音。


計秒錶 (功能表 7.9)

計秒錶用於各種運動計時。

例如：賽跑或游泳。

最多可使用四個計秒錶。

計秒錶的準確度為百分之一秒。最長可計時時間為 10 小時。

1. 要啟動計秒錶，按**確認**軟鍵。
2. 如果希望停止第一個計秒錶，按**確認**軟鍵。重複此步驟操作其他計秒錶。
3. 按**重設**軟鍵以重設計秒錶。
4. 按 **C** 或  鍵退出。

字典 (功能表 7.10)

本手機可用作英漢或漢英字典，各包含 50,000 個單詞，並且支援簡體中文及繁體中文。

使用英漢字典

1. 輸入要尋找的單詞或其起首字母。
一個清單出現，反白顯示您的單詞或按字母順序與您輸入的字元最接近的單詞。
2. 如果需要，按向上或向下鍵，捲動到所需的單詞。
3. 找到單詞後，按**確認**軟鍵。
4. 相應的漢字將會顯示。

使用漢英字典

1. 按右軟鍵兩次，轉到選擇輸入語言功能表。
2. 本手機支援的中文輸入法有**智能拼音**、**簡體中文筆劃**及**繁體中文筆劃**輸入法。選擇要使用的輸入法並輸入要尋找的漢字。
3. 輸入漢字後，按**確認**軟鍵。
4. 相應的英語單詞將會顯示。

註：輸入字元時，您可以使用觸控板及手寫筆。詳情請參閱第 11 頁。

相機

您可以使用手機內置的相機模組隨時拍攝人物。此外，您可以將相片作為圖片信息或電子郵件附件寄給其他人。相機會儲存 JPEG 格式的相片。

警告：


- 未經他人同意，請勿擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

拍照 (功能表 8.1)

此功能表允許您拍攝相片以便將相片作為圖片信息發送給其他人。您可以使用相片作為背景圖像，並將它儲存在個人相簿資料夾中。

開蓋拍照

1. 要進入此功能表，在**拍照**反白顯示時按**選擇軟鍵**。或者，在閒置模式中按向上鍵。

要在閒置模式下立即拍照，按住向上鍵或手機右側的相機 () 鍵。



要擷取的影像顯示在屏幕上。


顯示屏頂行的圖標顯示大小、質素、閃光燈類別和目前模式 (選擇連環快拍模式或夜間模式時顯示)。

2. 將相機對準物體，調校影像。

要執行的功能 ...	請按 ...
調校相片亮度	向左或向右鍵。
縮放相片	向上或向下鍵。
上下反轉相片	上音量鍵
左右反轉相片	下音量鍵
開關取景器框	1 鍵
更改相片大小	2 鍵
更改相片質素	3 鍵
選擇模式	4 鍵
選擇效果	5 鍵
轉到 設定 功能表	6 鍵
選擇相框	7 鍵
選擇延遲時間	8 鍵
轉到 個人相片 功能表	9 鍵
開關相機閃光燈（如果已在 閃光燈 功能表中設定為 手動 。 請參閱第 139、142 頁）	0 鍵

有關這些功能的詳情，請參閱第 137 頁的「使用相機選項」。

3. 按  軟鍵或手機右側的相機 () 鍵拍照。
相片便自動儲存在**個人相片**中（請參閱第 140 頁）。

4. 要執行的功能 ...	請按 ...
使用選項	選項軟鍵 。有關選項的詳情，請參閱以下內容。
刪除相片檔案	刪除軟鍵 。
返回拍攝模式拍攝另一相片。	C 鍵 。
關閉相機並返回閒置模式	 鍵 。

拍攝相片後按**選項軟鍵**，將顯示下列選項。按向上和向下鍵捲動所需的選項，然後按**選擇軟鍵**。

發送：使用拍攝的相片來發送多媒體信息。有關發送多媒體信息的詳情，請參閱第 92 頁。

重新命名：重新命名所拍攝的相片。

轉到個人相片：可讓您在**個人相片**中查看所拍攝的相片（請參閱第 140 頁）。

設定為：將相片設為屏幕壁紙或來電者相片。


屏幕壁紙：將相片設為屏幕壁紙。

來電相片：將相片設為來電者相片。

保護：可讓您設定是否保護相片不被刪除。


內容：顯示有關相片的資料，如名稱、大小、日期、解像度、保護類別和格式。



使用相機選項

在擷取模式下按  軟鍵時，畫面會出現下列選項：

模式：可以多種模式拍照。一旦更改模式，屏幕左上角將出現相應的顯示。

正常拍攝：可在正常模式下拍照。

自拍：可使用外部顯示屏拍照。調校影像後按手機右側的相機 () 鍵，手機便會拍攝並儲存相片。在自拍相片後，按**檢視**軟鍵查看所拍攝的相片。

連環快拍：拍攝連續畫面。選擇速度和要拍攝的相片張數。按  軟鍵或手機右側的相機 () 鍵，手機便會依照設定的次數，連續自動拍下及儲存相片。相片預設為手機屏幕大小 (128*120)。

夜間模式：此選項可讓您在黑暗環境中拍攝最佳質素的相片。

僅拍攝：只拍照而不檢閱。

相片框：在相片上使用框架。按瀏覽鍵找到要使用的框架格式。可使用**預覽**軟鍵，預覽帶有框架的影像。相片預設為手機屏幕大小 (128*120)。

註：使用框架時，縮放控制列和亮度控制列不會顯示。

效果：在相片應用特殊效果。按向上或向下鍵找到要使用的基調：**灰色、負片、懷舊、浮雕及草稿**。要取消效果設定，選擇**關閉**。

旋轉：上下反轉影像，或左右反轉成為鏡像。

倒數計時器：您可以選擇延遲時間。按拍攝鍵，手機會在指定的時間後拍照。退出相機模式或在**倒數計時器**功能表中選擇**關閉**時，就會關閉計時器。

設定：更改拍照設定。此選項與**設定**功能表同步。請參閱第 141 頁。



相片大小：設定其中一種影像大小：**VGA(640*480)、QVGA(320*240)、QQVGA(160*120)** 和**手機 (128*120)**。所選影像大小會顯示在擷取屏幕上。

相片質素：選擇以下其中一種影像質素：**超細緻、細緻、一般**和**經濟**。所選質素將顯示在屏幕的頂部。

快門聲音：選擇按下快門、 軟鍵或手機右側的相機 () 鍵時發出的聲音。

註：此聲音設定不適用於連環快拍。




閃光燈：設定是否自動使用相機閃光燈。

- 手動：開啓或關閉相機閃光燈，您需要在拍照模式中按 **0** 鍵。
- 自動：按下快門、 軟鍵或手機右側的相機 () 鍵時，手機會亮著閃光燈。然後相機拍照，閃光燈熄滅。

預設名字：更改相片名稱的預設起首字元。


說明：介紹在拍照模式下瀏覽鍵和音量鍵的功能。

合上手機蓋拍照

1. 合上翻蓋。
2. 要打開相機，按住手機右側的相機 () 鍵。
要擷取的影像顯示在屏幕上。按音量鍵可放大或縮小影像。
3. 按手機右側的相機 () 鍵進行拍照。
相片便自動儲存在**個人相片**功能表中。
4. 要預覽相片，揭開翻蓋並按**選項**軟鍵。按**刪除**軟鍵刪除相片，按**預覽**軟鍵返回拍攝模式。
要退出擷取模式，揭開翻蓋並按  軟鍵。

個人相片 (功能表 8.2)

在此功能表中，您可以檢查拍得的相片。

要執行的功能 ...	請按 ...
捲動相片	瀏覽鍵。
放大顯示的選定相片	查看軟鍵。
返回多張相片檢視模式	目錄軟鍵。
使用選項	選項軟鍵。詳情請參閱第 137 頁。
關閉相機並返回閒置模式	 鍵。

個人相簿 (功能表 8.3)

個人相簿可儲存相片。請選擇相簿之一。它會顯示在相簿中儲存的相片。有關相片檢視及使用的詳情，請參閱第 140 頁。

全部刪除 (功能表 8.4)

您可以刪除每個類別中儲存的所有相片。

1. 捲動至所需相片匣，然後按**選擇**軟鍵，在該匣前加上核選符號。


如果選擇**全部**，所有相片匣前都會加上核選符號。如果要刪除被保護的相片和來電者相片，請選擇**已保護的相片**選項和**來電相片**選項。

2. 如果需要，重複步驟 1 核選另一個相片匣。

3. 完成核選後，按**確認**軟鍵。
4. 出現確認信息時，按**是**軟鍵刪除匣中的所有相片。
否則，按**否**軟鍵。

分組刪除 (功能表 8.5)

您可以選擇刪除儲存在圖鈴程式下載內的檔案。

1. 選擇**個人相片**；**個人相簿 1**；**個人相簿 2** 並按**選擇**軟鍵。
2. 捲動至所需之項目並按**選擇**軟鍵確定所需項目。
如您要查看所選擇之項目請按  鍵。
如果選擇**全部**，所有圖鈴都會加上核選符號。
3. 如有需要可重覆步驟 1 查看其他項目。
4. 當您完成後，按**確認**軟鍵。
5. 當確認信息顯示時，按**是**軟鍵刪除所選之檔案，
否則按**否**取消。

設定 (功能表 8.6)

該功能表讓您更改相機使用選項的預設值。

手機提供以下選項：

相片大小：設定其中一種影像大小：
VGA(640*480)、**QVGA(320*240)**、
QQVGA(160*120) 和**手機 (128*120)** 之一。所選影像大小會顯示在擷取屏幕上。



相片質量：選擇以下其中一種影像質量：**超細緻**、**細緻**、**一般**和**經濟**。所選質量將顯示在屏幕的頂部。

快門聲音：選擇按下快門、 軟鍵或手機右側的相機 () 鍵時發出的聲音。

註：此聲音設定不適用於連環快拍。

閃光燈：設定是否自動使用相機閃光燈。

手動：開啓或關閉相機閃光燈，您需要在拍照模式中按 **0** 鍵。

自動：按下快門、 軟鍵或手機右側的相機 () 鍵時，手機會亮著閃光燈。然後相機拍照，閃光燈熄滅。

預設名字：更改相片名稱的預設起首字元。

記憶位置狀態 (功能表 8.7)

相機、圖鈴程式下載和多媒體信箱共享手機中指定容量的記憶體。

屏幕會顯示可用和已用記憶位置的狀態。

按向左或向右鍵，可看到相機、圖鈴程式下載和多媒體信箱所用的記憶位置狀態。

手機設定

透過**手機設定**功能表，您可自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。

顯示選項設定 (功能表 9.1)

您可以依照您的喜好和需要，更改背景影像及顯示屏元件的顏色。

屏幕壁紙 (功能表 9.1.1)

此選項允許您更改在閒置模式下顯示於手機上的背景影像。

手機提供以下選項：

動畫：用來選擇一幅動畫影像。

相片：選擇一幅相機拍攝的相片。

個人圖像：用來選擇**圖鈴程式下載**功能表個人圖像中的影像，這些影像可自 WAP 網站、EasyStudio 電腦軟件或收到的多媒體信息中下載。

圖像文字位置：選擇在閒置屏幕中顯示文字的位置，如服務供應商的名稱、目前日期和時間、及未接來電或新信息的文字通知。您可以選擇**頂部**或**底部**。如果設定此選項為**關**，手機只顯示屏幕壁紙影像。

圖像文字風格：設定顯示在閒置屏幕中的文字格式。

註：如果將屏幕壁紙影像設定為**日曆**，文字位置及文字格式將不起作用。

外顯示屏設定 (功能表 9.1.2)

您可以選擇前顯示屏顯示不同的時鐘。

目錄底色 (功能表 9.1.3)

您可以更改顯示屏元件的顏色設定，如軟鍵指示區域或功能表名稱及圖標。

背景燈 (功能表 9.1.4)

您可以指定手機使用背景燈時間的長短。選擇於最後一次按鍵或打開翻蓋後，背景燈保持亮著的時間長短。

顯示屏對比度 (功能表 9.1.5)

該功能表用來調校顯示屏屏幕的光暗程度。


1. 用向上和向下鍵或手機左側的音量鍵來調校對比度。
2. 完成調校後，按**確認**軟鍵儲存設定值。

服務指示燈 (功能表 9.1.6)

您可以關閉服務屏幕顯示，或更改服務指示燈的顏色。

問候語 (功能表 9.2)

該功能表選項用來設定開機時短暫顯示的問候語。
進入此功能表時，會顯示目前的問候語。

要執行的功能 ...	請按 ...
清除目前信息	按住 C 鍵。
輸入新信息	適當的字母／數字鍵。
儲存輸入的內容	確認 軟鍵。
取消輸入的內容並 返回閒置模式	 鍵。

有關輸入文字的詳細資料，請參閱第 39 頁。

語言 (功能表 9.3)

您可以選擇不同的顯示語言。手機提供**英文**、**簡體中文**和**繁體中文**。

保密設定 (功能表 9.4)

保密設定可限制他人使用您的電話及選定的通話類別。不同的密碼用以保護手機的不同功能，詳情請參閱第 155-156 頁。

PIN 碼檢驗 (功能表 9.4.1)

若該功能設定為有效，您每次開機時都需要輸入 PIN 碼。因此，凡是不知道您手機 PIN 碼的人，都無法擅自開機。

註：您必須輸入現有的 PIN 碼，才可停用 PIN 碼檢查功能。

手機提供以下選項：

無效：開機後，手機直接與網絡連接。

有效：每次開機時必須輸入 PIN 碼。

要更改 PIN 碼，請參閱下文的**更改 PIN 碼**功能表選項。

更改 PIN 碼 (功能表 9.4.2)

在 PIN 碼檢查功能啟動狀態下，該功能可用來更改目前的 PIN 碼。在指定新的 PIN 碼之前，您必須輸入現有的 PIN 碼。

輸入新的 PIN 碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的 PIN 碼。

手機上鎖 (功能表 9.4.3)

當手機上鎖功能設為有效時，手機將被上鎖。每次開機時，您必須輸入 8 位數字的手機密碼。

密碼在出廠時預設為 "00000000"。要更改手機密碼，請參閱下文的**更改密碼**功能表選項。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直到關機為止。

手機提供以下選項：

無效：開機時不會要求您輸入手機密碼。

有效：每次開機時，會要求您輸入手機密碼。

更改密碼 (功能表 9.4.4)

該功能用於更改目前的手機密碼。在設定新密碼之前，您必須輸入目前的密碼。

密碼在出廠時預設為 "00000000"。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

功能項目上鎖 (功能表 9.4.5)

鎖定或解除鎖定使用各種內容，如多媒體信息、相片、影像及聲音。

要啓用或停用功能項目上鎖功能，您必須輸入手機密碼。

SIM 咭鎖 (功能表 9.4.6)

要啓用 SIM 咭功能，您必須輸入新的四至八個位數字的 SIM 咭鎖密碼，然後再次輸入以確認密碼。

手機提供以下選項：

無效：您可以在手機使用任何 SIM 咭。

有效：您必須輸入 SIM 咭鎖密碼才可在手機使用另一張 SIM 咭。

若要解鎖，請輸入 SIM 咭鎖密碼。

指定撥號 (功能表 9.4.7)

如果您的 SIM 咭支援指定撥號模式 (FDN)，您可以限制手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

無效：您可撥出任何電話。

有效：您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入 PIN2 碼。

註：不是所有的 SIM 咭都有 PIN2 碼。如果您的 SIM 咭沒有 PIN2 碼，功能表不會顯示該選項。

要更改 PIN2 碼，請參閱下文的**更改 PIN2 碼**功能表選項。

更改 PIN2 碼 (功能表 9.4.8)

該功能表選項用來更改目前的 PIN2 碼。在設定新的 PIN2 碼之前，您必須輸入目前的 PIN2 碼。

輸入新的 PIN2 碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的 PIN2 碼。

註：不是所有的 SIM 咭都有 PIN2 碼。如果您的 SIM 咭沒有 PIN2 碼，功能表不會顯示該選項。

自動重撥 (功能表 9.5)

在自動重撥功能下，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

註：每次試撥相隔的時間不同。

手機提供以下選項：

關：不自動重撥號碼。

開：自動重撥號碼。

清晰話音 (功能表 9.6)

清晰話音功能可以使通話時接收的聲音更響，更清晰。此功能在嘈雜的環境中非常有用。

在比較嘈雜的地方，如果清晰話音功能已設定為開啓，手機會自動啓動清晰話音功能。

有以下選項：

關：容許您關閉此功能。

開：容許您開啓此功能。

翻蓋接聽 (功能表 9.7)

此功能表讓您設定是否可透過打開翻蓋來接聽來電。


手機提供以下選項：

關：您必須按鍵才可接聽來電，這視乎**任意鍵接聽**選項的設定。

開：您可以透過打開翻蓋接聽來電。

任意鍵接聽 (功能表 9.8)

您可以按手機上幾乎任何一個鍵來接聽來電。

關：您只可以按  或**接聽**軟鍵接聽來電。

開：您可以按 ^① 和**拒絕**軟鍵之外的任何鍵接聽來電。

音量鍵設定 (功能表 9.9)

此功能選項用來更改手機左側的音量鍵在收到來電時的功能。

手機提供以下選項：

拒絕來電：按下其中一個音量鍵時，將拒絕來電。

靜音：來電時按其中一個音量鍵，將不會發出響鈴，但不會拒絕來電。

紅外線啟動 (功能表 9.10)


此功能讓您可以通過紅外線連接埠收發數據。

在此功能表中，您可以啟動或關閉紅外線連接埠。

手機提供以下選項：

關：停用手機的紅外線功能。

開：啟動手機的紅外線功能。

顯示屏的頂部會出現一個紅外線圖標 ()。

如果在啟動後一分鐘內手機與紅外線兼容設備之間沒有通訊，則會自動關閉。

重新設置 (功能表 9.11)

該功能表選項可用來將本手機重設為預設配置。您可以重設聲音設定、手機設定或所有設定。

1. 按**選擇**軟鍵，選擇要重設的設定。
2. 確認信息出現時，按**是**軟鍵重設設定。輸入手機密碼並按**確認**軟鍵。

密碼預設為 00000000。

要更改此密碼，請參閱第 146 頁。

否則，按**否**軟鍵。

使用備用線路服務

備用線路服務功能使 SIM 咭可使用兩條線路。因此，您可以使用任何一條線路撥打和接收電話。如果您申請該網絡服務，則可使用一些額外功能選項來設定該功能。

註：請聯絡您的服務供應商，查看有沒有此服務及如何申請。

選擇線路

您可以使用**有效線路**功能表選項來選擇每個電話的使用線路。詳情請參閱第 80 頁。

編輯線路名稱

您可以使用**本機號碼**功能表選項來輸入每條線路的名稱。

編輯線路名稱時，新名稱將取代「線路 1」或「線路 2」。詳情請參閱第 67 頁。

設定響鈴類別

要辨別兩條線路的來電，您可以使用**來電**功能表選項為每條線路選擇不同的響鈴類別。詳情請參閱第 81 頁。

設定來電轉駁選項

您可以透過**來電轉駁**功能表選項設定來電轉駁功能。此服務可將所選線路上的來電轉駁到指定的號碼。詳情請參閱第 75 頁。

檢視通話資料

您可以檢視每條線路的通話時間和上次通話費用資料。詳情請參閱第 72 頁。

疑難解答

在聯絡服務部門之前，請先進行以下簡單檢查，以節省不必要的時間和費用。

開啟手機時，顯示以下信息

無 SIM 咭

檢查是否正確安裝了 SIM 咭。

手機已上鎖，請輸入密碼

手機上鎖功能啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

輸入 PIN 碼

- 如第一次使用本手機，必須輸入與 SIM 咭一起提供的個人識別碼（PIN）。
- PIN 碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入 PIN 碼 PIN 碼。要停用此功能，請使用 **PIN 碼檢查** 功能表選項。請參閱第 145 頁。


輸入 PUK 碼

連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼，手機會被鎖住。此時須輸入網絡營運商提供的 PUK 碼。


顯示「無服務」

- 未能接通網絡。您可能身訊號微弱地區（隧道中或被建築物包圍著）。離開該處再重試。
- 您試圖使用還未向服務供應商申請的服務選項功能。詳情請與服務供應商聯絡。

您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 是否已按下  鍵？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了限制撥出電話功能。

對方無法與您接通

- 您打開了手機嗎（按住  鍵一秒以上）？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設置了通話限制功能。




通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒（顯示靜音）？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機下方。

手機發出提示音，「電量不足」的信息在顯示屏上閃爍

電量不足。更換電池並將電池充電。

通話音質欠佳

- 留意顯示屏上訊號強度標記（）；標記後面的條數，顯示訊號由強（）到弱（）。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜尋功能，檢查該號碼是否正確儲存。

疑難解答

- 如果需要，請重新儲存該號碼。

假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

密碼使用

本手機和 SIM 咭使用多種密碼，這些密碼有助防止手機被盜用。您可使用**保密設定**功能表選項來修改密碼，詳情請參閱第 145 頁。

手機密碼

手機上鎖功能（請參閱第 146 頁）使用手機密碼來防止手機被盜用。

手機密碼通常與手機一起由廠家提供。出廠時預設的密碼是 00000000。要更改手機密碼，請使用**更改密碼**功能表選項。請參閱第 146 頁。

PIN 碼

PIN 碼（個人識別碼）可防您的 SIM 咭被擅用。PIN 碼通常與 SIM 咭一起提供。若啟動了「PIN 碼檢驗」功能（請參閱第 145 頁），則每次開機時都需要輸入 PIN 碼。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，請輸入 PUK 碼並按**確認**軟鍵將手機解鎖。輸入新的 PIN 碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的 PIN 碼並按**確認**軟鍵。

PIN2 碼

部份 SIM 咭同時提供 PIN2 碼，以使用一些特定功能，例如計費器等。如果您的 SIM 咭支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果連續三次輸入錯誤的 PIN2 碼，請輸入 PUK2 碼並按**確認**軟鍵將手機解鎖。輸入新的 PIN2 碼並按**確認**軟鍵。再次輸入新的 PIN2 碼並按**確認**軟鍵。

PUK 碼

個人解鎖碼（PUK）用於更改鎖住的 PIN 碼。PUK 碼可能與 SIM 咭一同提供。如果沒有提供，請與當地服務供應商聯絡。

如果連續十次輸入錯誤的 PUK 碼，SIM 咭就不能再使用。請與服務供應商聯絡更換新卡。

您不能更改 PUK 碼。如果遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

PUK2 碼

部份 SIM 咭同時提供 PUK2 碼，用於更改鎖住的 PIN2 碼。

如果連續十次輸入錯誤的 PUK2 碼，則不能再使用需要輸入 PIN2 碼的某些功能。請與服務供應商聯絡更換新咭。

您不能更改 PUK2 碼。如果遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

通話限制密碼

使用通話限制功能時，要輸入 4 位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商取得該密碼。

您可以使用**更改限制密碼**功能表選項更改此密碼。詳情請參閱第 78 頁。

接觸射頻能量（SAR）認證資訊

本手機符合歐盟（EU）有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻（RF）能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為 SAR（特定吸收率）的量度單位。歐盟理事會建議的 SAR 限制是 2.0W/kg。^{*}

SAR 測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管 SAR 是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際 SAR 水平可能遠遠低於最大數值，因為手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

^{*} 公眾使用的流動電話的 SAR 限制為平均每克身體組織 2.0 瓦 / 公斤 (W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人間更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR 值可能不同。

使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。蜂窩網絡訊號強度和網絡營運商設定的參數，對電池的通話和備用時間都有很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間（通話時間和備用時間）比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方（如冬天或夏天放在汽車內），因為這樣會減低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏 0 度（華氏 32 度）時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品（硬幣、萬字夾或鋼筆）可能會令電池的正極和負極（電池背部的金屬片）接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏，以免發生危險。

交通安全

本手機讓您隨時隨地通過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優勢的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕車時，請務必遵守所在國家或地區的特別規定。

操作環境

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻（RF）訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英寸）距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩戴心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少有 15 公分（6 英寸）；
- 不應將手機放在胸前的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調整器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

助聽器

部份數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。

汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。


有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

緊急電話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，如要作重要的通訊（如醫療急救），不應倚賴任何無線電話。

請緊記，要撥出或接聽任何電話，手機必須開著並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機／網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話，請按以下步驟操作：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入當地的緊急服務號碼（例如 112 或其他官方緊急號碼），不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按  鍵。

如果使用了某些功能（如限制通話），撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可轉移的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及／或受到檢控。

護理與維修

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕的手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。
- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放到微波爐、電爐或暖爐等加熱裝置上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，及違反無線電裝置的有關規例。
- 如果手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如有需要，會安排維修事宜。

術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，更易掌握手機各項功能。

備用線路服務（ALS）

提供一張 SIM 咭使用兩條線路的功能。您可以使用此服務，視需要在任何一條線路撥打或接收電話。

通話限制

限制手機撥打和接聽來電。

來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

來電待接

在您通話時提示有另一來電。

來電線路識別（CLI）服務

顯示或隱藏來電號碼的服務。

EMS（增強信息服務）

向另一個網絡用戶發出信息，包括影像、聲音以及動畫，或從另一個用戶處接收此信息，而不作話音通話的網絡功能。

GPRS (整合封包無線電服務)

這是一項新的非話音增值服務，允許透過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS 保證流動電話和電腦用戶可不間斷地連接到互聯網。它建立在全球流動通訊系統 (GSM) 交換電路無線電話連接及短信服務 (SMS) 的基礎之上。

GSM (全球流動通訊系統)

國際標準的無線電話通訊系統，確保不同的網絡服務商可互相兼容。GSM 系統覆蓋大多數歐洲國家及歐洲以外多個地方。

MMS (多媒體信息服務)

流動環境下的信息服務，由 WAP Forum 及 3rd Generation Partnership Program (3GPP) 加以標準化。對於手機使用者，MMS 與短信服務 (SMS) 很相似 - 它自動、即時地在手機之間傳送由使用者自訂的內容。使用的信息尋址主要是手機號碼，因此信息可在手機之間傳送。MMS 同樣支援電子郵件尋址功能，因此信息亦可透過電子郵件傳送。除 SMS 的文字內容外，MMS 信息還可包括靜止影像、話音或音效片段，將來還可包括視訊片段及簡報資訊。

多方通話

讓多達五人同時進行電話會議。

PIN 碼 (個人識別碼)

防止您的手機 / SIM 咭被盜用的密碼。PIN 碼與 SIM 咭均由服務供應商提供。PIN 碼由 4 至 8 個位數字組成，需要時可更改。

PUK 碼（個人解鎖碼）

連續三次輸入了錯誤的 PIN 碼後的解鎖碼。該 8 位數字的號碼與 SIM 咭均由服務供應商提供。

國際漫遊

在本地服務區以外使用手機（如出外旅遊）。

SDN（服務目錄號碼）

網絡供應商提供的電話號碼，用於使用服務目錄，如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。

SIM（客戶識別模組）

咭內藏有晶片，內存操作手機所需的資訊（網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料）。SIM 咭裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

短信服務（SMS）

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息，而不作話音通話的網絡功能。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或發送。

軟鍵




手機上標有  和  的兩個鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

留言信箱

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語（您可自己錄製）並且錄製信息。

SGH-D488 GPRS 手機 快速指南

<p>進入功能表</p>	<ul style="list-style-type: none"> ① 在閒置模式下按功能表軟鍵。 ② 用瀏覽鍵捲動主功能表，直至到達所需的功能表。 ③ 按選擇軟鍵。 ④ 按向上或向下鍵捲動選項清單，直至到達所需的選項。 ⑤ 按選擇軟鍵確認。 	<p>按住  鍵。</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ① 輸入號碼。 ② 按  鍵。
		<p>按手機左側的音量鍵。</p>
		<p>打開翻蓋 或 按  鍵。</p>
		<p>接聽來電</p>
		<p>結束通話</p>

兩個軟鍵 ( 和 ) 各自執行上面 (顯示屏最底一行) 文字指示的功能。



立即搜尋 未接來電	<ol style="list-style-type: none"> ① 打開翻蓋並按檢視軟鍵。 ② 用向上和向下鍵捲動搜尋未接電話。 ③ 要撥出電話，請按 ↵ 鍵。
重撥最後 撥打的號碼	按 ↵ 鍵兩次。
快速撥號	在閒置模式下，按住相應的鍵（2至9）。或者按該鍵（2至9）鍵，再按 ↵ 鍵。
撥打 SIM 卡中的號碼	輸入 SIM 位置，按 # 鍵，再按 ↵ 鍵。
收聽留言 信箱	按住 1 鍵。

在電話簿中儲 存號碼	<ol style="list-style-type: none"> ① 輸入號碼。 ② 按儲存軟鍵。 ③ 選擇記憶體類別並按選擇軟鍵。 ④ 如果選擇手機，請選擇號碼類別並按選擇軟鍵。 ⑤ 輸入姓名並按確認軟鍵。 ⑥ 如果選擇SIM，請輸入位置號碼並按確認軟鍵。
在電話簿中搜 尋號碼	<ol style="list-style-type: none"> ① 在閒置模式下按電話簿軟鍵。 ② 選擇按姓名尋找。 ③ 按輸入姓名。 ④ 按確認軟鍵。 ⑤ 如有需要，按向左或向右↔ 鍵。 ⑥ 按 ↵ 鍵撥號。