


SV-H22KS / SV-H12K / SV-H11K / SV-H10K


SV-H22KS/SV-H12K

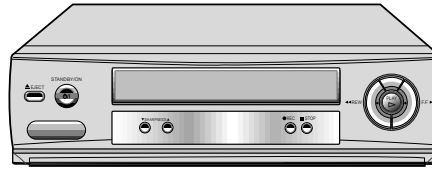

SV-H11K



SV-H10K

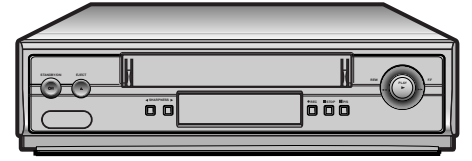

تحذير:

لتجنب الحريق أو خطر الصدمات، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لتجنب الصدمات الكهربائية، لا تفتح الغلاف. راجع خدمات الفني المؤهل فقط.

يمكن استخدام اشربة الكاسيب بماركة **VHS** فقط في جهاز الفيديو.

لا يتم فصل هذا الجهاز من مصدر التيار المتردد طالما أنه يوصل الى مخرج التيار الكهربائي الجداري وحتى لو كان الجهاز في حالة إيقاف.

ها أنت قد اشتريت جهاز مسجل الفيديو من شركة سامسونج. مع جهاز الفيديو، ستجد الملحقات التالية في الصندوق.


جهاز التحكم عن بعد



البطاريات 'AA'



الكابل المشترك المحور

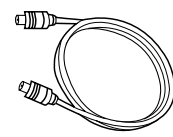

يجب إدخال أو استبدال البطاريات في جهاز التحكم عن بعد عند:
♦ شراء جهاز الفيديو
♦ اكتشاف أن جهاز التحكم عن بعد لا تعمل جيدا

ادفع السدادة باتجاه السهم لتحرير غطاء حجرة البطاريات على اللوحة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد.



أدخل بطاريتين من نوع AA، R6 أو معادلة لهما بعناية مع المحافظة على قطبي البطارية.

♦ قطب البطارية الموجب مع (+) في حجرة البطارية

♦ قطب البطارية السالب مع (-) في حجرة البطارية

أعد غطاء بمحاذاة بقاعدة جهاز التحكم عن بعد، ثم ادفعه في مكانه.

لا تستخدم بطارية من أنواع مختلفة (مثل بطاريات مغناطيسية وقلوية).

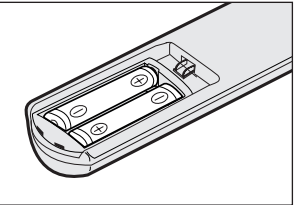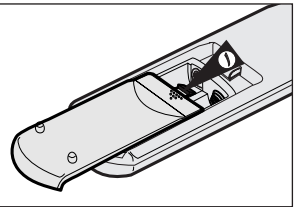

بواسطة هذه الوظيفة، يمكنك عرض شريط سبق تسجيله.

شغل كل من التلفزيون وجهاز الفيديو.

اختر إدخال الأوديو/الفيديو على التلفزيون للاستخدام مع جهاز الفيديو الخاص بك.

أدخل شريط الفيديو الذي تريد عرضه. إذا كانت سدادة الأمان على الشريط سليمة، اضغط على زر ▶

والإفان الشريط يشغل أوتوماتيكيا.

عند إدخال الشريط في جهاز الفيديو يتم ضبط وضع الشريط أوتوماتيكيا لتخفيف التشويش (التتبع الرقمي الأوتوماتيكي).

إذا وصل الشريط الى نهايته، يعاد لف الشريط أوتوماتيكيا الى بدايته.

إيقاف التشغيل (STOP) (■)

إخراج الشريط (EJECT) (▲)

قبل التسجيل على الشريط يمكنك اختيار النظام القياسي المطلوب. ولا، يختار النظام أوتوماتيكيا الاستقبال القياسي عند اختيار **AUTO** (أوتوماتيكي).

عند تشغيل شريط الفيديو فإن الجهاز يختار النظام القياسي بصورة أوتوماتيكية.

عندما تعرض شريط مسجل NTSC في هذا الفيديو، اضبط الألوان حسب نظام جهاز تلفزيونك.

إذا كان تلفزيونك بنظام PAL، اضبط NTPB. إذا كان تلفزيونك بمتعدد الأنظمة (NTSC، 4.43، ومعاله)، اضبط NTSC 4.43. ويمكن التسجيل على NT 4.43.

اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل للوحة المستخدم.

اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار نظام اللوان.

اضغط على زر ▶ لاختيار AUTO ← PAL ← SECAM ← MESECAM ← B/W أو NT4.43 ← NTPB.

AUTO	قبل جهاز الفيديو أوتوماتيكيا.
B/W	أسود/أبيض

عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

بواسطة وظيفة الضبط الدقيق للصورة، يمكنك من ضبط الصورة يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور أعمدة أو خطوط الضوضاء عند التشغيل، اضبط الصورة يدويا بالضبط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊗) حتى تكون الصورة واضحة ومستقرة. النتيجة: يظهر عمود التتبع

♦ تم ضبط الصورة

♦ تختفي أعمدة التتبع الرقمي عندما تحرر الزر.

إن وظيفة التحكم بوضوح الصورة تمكنك من تعديل حدة وضوح الصورة أوتوماتيكيا وفقا لتفضيلك الخاص.

اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل. النتيجة: يتم عرض القائمة.

اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.

اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة اعداد التشغيل (اللوحة المستخدم).

اضغط على زري ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار IPC.

اضغط على زر ▶ لاختيار خيار IPC (التحكم بوضوح الصورة). اضغط على زر التحكم بوضوح الصورة على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: يتم عرض قائمة PICTURE (الصورة) على الشاشة.

عندما تكون وظيفة التحكم بوضوح الصورة في حالة التشغيل، فإن حدة وضوح الصورة يتم ضبطها بصورة أوتوماتيكية.

اضبط حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر ▼ لإيقاف وضعية التحكم بوضوح الصورة.


اضغط على زر ▶ أو ◀ المناسب حتى يتم عرض الصورة وفقا لرغبتك.

اضبط حدة وضوح الصورة يدويا، اضغط على زر ▲ أو ▼ على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو.

إذا لم تضغط على أي زر لمدة ١٠ ثوان، ستخفي قائمة PICTURE (الصورة) أوتوماتيكيا.

عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرة ثانية.

♦ تأكد من أن كل من التلفزيون وجهاز الفيديو غير موصول لمصدر الكهرباء، قبل توصيل الكوابل.

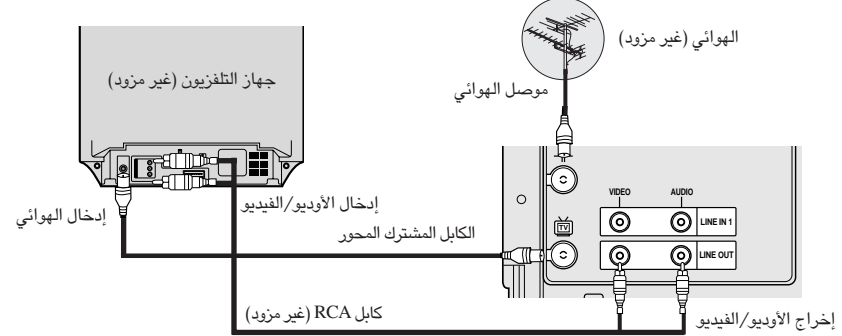

يجب أن تختار وضعية الصوت حسب التلفزيون الموصول الى جهاز الفيديو الخاص بك.

اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: تعرض قائمة الترددات.

اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

اضغط على زر ▲ أو ▼، حتى يوضع المؤشر أمام جهاز اختيار الفيديو الخارج نظام التلفزيون.

اضغط على زر ▶ لاختيار جي أو كيه.

عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة. بعد ذلك قم بمؤالفة التلفزيون مرة أخرى.

يجب عليك أن تؤالف التلفزيون لجهاز الفيديو عند عدم استخدام كابل **RCA** فقط.

من أجل مشاهدة الصور من خلال جهاز الفيديو عندما يستخدم كابل RCA، يجب ضبط التلفزيون في وضعية الأوديو/الفيديو (الصوتي/المرئي).

شغل التلفزيون.

شغل جهاز الفيديو بالضغط على زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) على اللوحة الأمامية لجهاز الفيديو أو زر STANDBY/ON (التشغيل/الاستعداد) على جهاز التحكم عن بعد.

اختر موضع برنامج يتم حجه على التلفزيون للاستخدام مع جهاز الفيديو الخاص بك.

أدخل شريط الفيديو الى جهاز الفيديو. افحص أن جهاز الفيديو يبدأ قراءة الشريط: إذا لم يحدث ذلك، اضغط على زر ▶

ابدا المسح على التلفزيون أو اضبط التلفزيون على قناة يو أتش أف ٣٦.

قم بمؤالفة التلفزيون الدقيقة حتى توجد الصور والصوت بصورة واضحة.

إذا لم تستطع أن تجد الصور والصوت أو كان هناك تداخل من القنوات المتجاورة الأخرى، غير قناة إخراج جهاز الفيديو لضبط التردد.

عندما تكون الصور والصوت واضحة بشكل تام، حزن هذه القناة في موضع البرنامج المطلوب على التلفزيون.

النتيجة: الآن، البرنامج محجوز للاستخدام مع جهاز الفيديو.

اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض قائمة البرمجة.

اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار التركيب الاختياري.

اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التركيب التركيب.

اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار مخرج قناة الفيديو.

اختر قناة الإخراج المطلوب (قناة ٢١ - قناة ٦٩) بالضغط على زري ▶ أو ◀.

عند الإنهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة. بعد ذلك قم بمؤالفة التلفزيون مرة أخرى.

	يمكنك ضبط إعادة التشغيل من أجل إعادة تشغيل الشريط باستمرار من بدايته إلى نهايته.
	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
٢	اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
٣	اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
٤	اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار إعادة العرض.
	إعادة التشغيل يتم عرض ON.
	لا تريد إعادة التشغيل يتم عرض OFF.
	اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

	يعرض جهاز الفيديو أغلب المعلومات على جهاز الفيديو والتلفزيون. يمكنك اختيار عرض أو إخفاء المعلومات على شاشة التلفزيون.
	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
٢	اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.
٣	اضغط على زر (▼) للاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة أعداد التشغيل للوحة المستخدم.
٤	اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عرض على الشاشة.
	عرض المعلومات على الشاشة يتم عرض ON.
	إخفاء المعلومات على الشاشة يتم عرض OFF.
	اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

	بواسطة هذه الوظيفة يمكن توقف جهاز الفيديو آليا عن العمل في حالة عدم استلامه لإشارة ولم تضع أي زر للزمن المختار.
	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
٢	اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
٣	اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
٤	اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اطفاء الجهاز أوتو.
	اضغط على زر ▶ حتى تختار وقت التوقف الآلي في الفترة الزمنية.
	عند الانتهاء، اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.

	يمكنك ضبط إعادة التشغيل لمشاهدة شريط معاد أكثر من مرة خلال فترة زمنية معينة.
	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
٢	اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار سهولة التشغيل الاختياري.
٣	اضغط على زر (▼) لاختيار هذا الخيار. النتيجة: تعرض قائمة التشغيل السهل سهولة التشغيل.
٤	اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار عدد مرات المعادة.
	إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض ١٥، ١٠، ٥، إيقاف. (اختار مرات إعادة التشغيل، ٥ مرات، ١٠ مرات، ١٥ مرة)
	إلغاء إعادة التشغيل في فترات مختلفة يتم عرض OFF.
	اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.
	لاختيار الفترة الزمنية خلال التشغيل اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) في النقطة المراد بدنها.
	النتيجة: يتم عرض INTERVAL REPEAT SETTING (ضبط إعادة التشغيل في فترات مختلفة).
	اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى في النقطة المراد نهايتها.
	النتيجة: يلف الشريط آليا إلى نقطة البداية. يتم عرض INTERVAL REPEAT (إعادة التشغيل في فترات مختلفة).

	يمكنك تشغيل الشريط بحركة بطيئة.
	لا تسمع الصوت عند تشغيل الشريط بالسرعة البطيئة.
	اضغط على : زر ▶ لبدء تشغيل الشريط زر SLOW (البطيء) (⊕) أو (⊖) عدة مرات لزيادة أو تخفيض السرعة حسب رغبتك. زر ▶ للعودة إلى السرعة العادية
	عند التشغيل بالسرعة البطيئة، قد يحدث تشويش على الصورة. اضغط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊗) لتقليل تأثيره.
	عند استعمال عملية السرعة البطيئة لأكثر من ٥ دقائق يتوقف جهاز الفيديو عن العمل أوتوماتيكيا للحفاظ على : الشريط رأس الفيديو

	إذا أردت استعمال عداد الشريط لمعرفة الوقت المتبقي على الشريط فيجب الإشارة إلى نوع الشريط الذي أدخلته.
	اضغط على زر MENU (القائمة) على جهاز التحكم عن بعد. النتيجة: يتم عرض القائمة.
٢	اضغط على الأزرار المناسبة ▶ أو ◀ لاختيار للوحة المستخدم الاختياري.
٣	اضغط على زر ▼ لاختيار هذا الخيار.
٤	اضغط على زر ▲ أو ▼ المناسب حتى يتم اختيار اختيار الشريط.
	اضغط على زر ▶ أو ◀ المناسب عدة مرات حتى يتم عرض طول الشريط الصحيح.
	اضغط على زر MENU (القائمة) مرتين للخروج من القائمة.



	بعض معلومات جهاز الفيديو مثل العداد يمكن عرضها على شاشة التلفزيون.
	اضغط على زر DISPLAY (العرض). مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية والعداد. مرتين لعرض العداد فقط ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي على الشريط أربع مرات لإخلاء العرض

	يمكنك : إيقاف الشريط عند الوصول إلى لقطة (صورة) معينة. تقديم لقطة واحدة في كل مرة لا تسمع الصوت عند العرض لقطة - لقطة.
	اضغط على : زر ▶ لبدء تشغيل الشريط. زر P/S II لإيقاف الشريط عند اللقطة (الصورة) المعينة زر P/S II لتقديم الشريط لقطة - لقطة للعودة إلى العرض العادي اضغط على زر ▶.
	عند استخدام وظيفة العرض لقطة - لقطة لمدة أكثر من ٥ دقائق يتوقف جهاز الفيديو عن العمل أوتوماتيكيا لحماية الشريط ورؤوس الفيديو.
	الاستقرار الراسي : عند إعادة العرض لقطة قد تشاهد بعض التداخل في شاشة العرض. اضغط على زر TRK (التتبع) (⊙) أو (⊗) لتقليل تأثيره.

	عداد الشريط : يشير إلى الوقت الذي مضى على تشغيل الشريط أو التسجيل. تتم إعادة الضبط عند إدخال شريط في جهاز الفيديو. يساعد على الوصول إلى بداية اللقطة (الصورة) بسهولة.
	لحساب الوقت المتبقي بالضغط عليك أن تشير إلى الشريط المستعمل.
	أدخل شريطا إلى جهاز الفيديو. اضغط على DISPLAY (العرض). ليس من الضروري أن تضبط العداد على الصفر في بداية عرض الشريط. لضبط عداد الشريط على الصفر في بداية لقطة (صورة) : اضغط على DISPLAY (العرض) مرتين لعرض العداد. اضغط على CNT.RESET (إعادة الضبط) عندما تريد ضبط عداد الشريط على الصفر.
	عندما تكون مستعدا : أبدأ التشغيل أو التسجيل. اضغط على زر ■ للتقديم السريع أو الأرجاع إلى التسلسل الذي يتم ضبط العداد على الصفر، اضغط على زر ◀ أو ▶ النتيجة: يتوقف جهاز الفيديو أوتوماتيكيا عند يصل العداد إلى الصفر.
	بعض معلومات جهاز الفيديو مثل العداد يمكن عرضها على شاشة التلفزيون. اضغط على زر DISPLAY (العرض). مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية والعداد. مرتين لعرض العداد فقط ثلاث مرات لعرض الوقت المتبقي على الشريط أربع مرات لإخلاء العرض

يمكن تغيير التصميم والموصفات بدون إشعار.

النظام الرؤوس نظام التلفزيون النوع نظام اللون	VHS PAL/SECAM النموذجي الفيديو : رأسان دوران / أوديو/ ضبط : رأس واحد ثابت المحو : رأس لمس مسار كامل نموذجي جي، كي، أي تسجيل FM أزيوت PAL/MESECAM/NT4.43 : مرحلة تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية محمولة للأسفل SECAM : ١/٤ تسجيل مباشرة بإزاحة حاملة فرعية معدة للأسفل PAL NTSC على تلفزيون (PAL/MESECAM/SECAM) (NTSC) ٢٣.٣٥ ملم/ثانية ٢٣.٣٩ ملم/ثانية (E-180) ٣ ساعات (شريط E-180) حوالي ٦٠ ثانية للإرجاع في شريط E-180
الإرخال الإخراج	٠.٥ إلى ٢.٠ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن ١.٠ -/+ ٠.٢ Vp-p : ٧٥ أوم غير متوازن
الإرخال الإخراج استجابة التردد	٨ - dBm، ٤٧ كيلووات غير متوازن ٨ - ٣ ± ١ كيلووات غير متوازن ١٠٠ هرتز - ٨ كيلوهرتز
متطلبات الطاقة الكهربائية استهلاك الطاقة الكهربائية درجة حرارة التشغيل رطوبة التشغيل الوزن الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	التيار المتردد ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز حوالي ١٣ واط ٤١ - ١٠٤ درجة فهرنهايت (٥ - ٤٠ درجة مئوية) ١٠٪ - ٧٥٪ ٢.٨ كجم (صافي) ٢٦٠ × ٩٤ × ٢٤٠

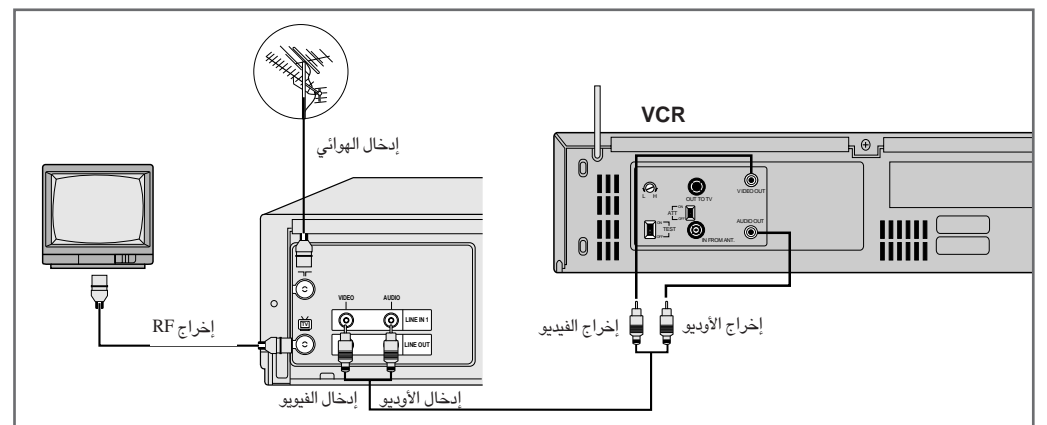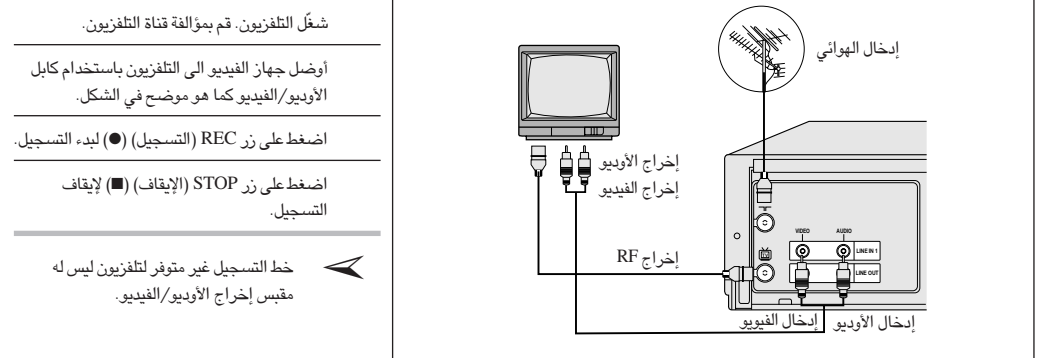

	شغل التلفزيون.
	صل كابل الأوديو/الفيديو لجهاز الفيديو لجانب التشغيل مع إدخال الفيديو والأوديو لجهاز الفيديو لجانب التسجيل (اللوحة الخلفية).
	أبدأ تشغيل جهاز الفيديو لجانب التشغيل وأمسك زر REC (التسجيل) (●).
	اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) لإيقاف خط التسجيل.

يمكنك نسخ تسجيل شريط إلى جهاز الفيديو الخاص بك من مصدر فيديو آخر، مثل جهاز فيديو آخر.

	نسخ شريط فيديو سبق تسجيله أو إعادة تسجيله بأي شكل دون موافقة صاحب حق النشر يعتبر مخالفة لقوانين حقوق النشر.
	لشريط الفيديو سداة الأمان لمنع من المحو. في حالة إزالة سداة الأمان، لا تستطيع التسجيل عليه مرة أخرى.
	إذا رغبت في حماية شريط من المحو قم بكسر سداة الأمان بمفك.
	للتسجيل على شريط سبق تسجيل عليه (مكسر السداة) املا الفتحة بشريط لاصق.